


LED-es mennyezeti lámpa mozgásérzékelővel

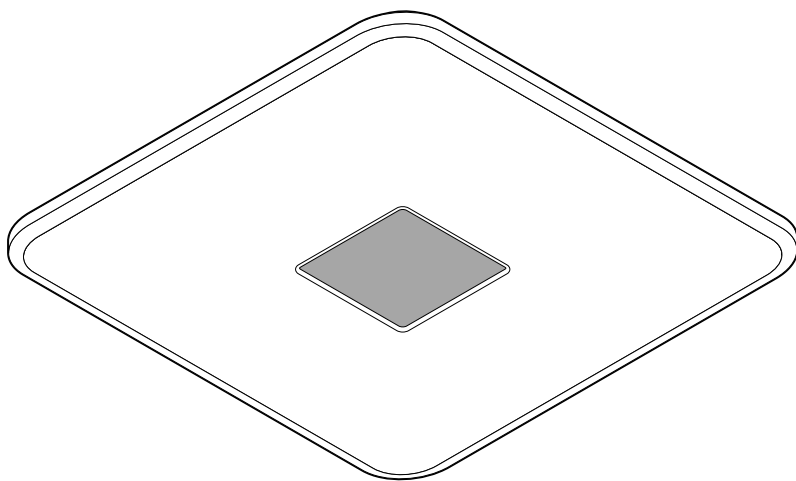

Kedves Vásárlónk!

Új, mozgásérzékelővel ellátott mennyezeti lámpája automatikusan bekapcsol, amint az érzékelő mozgást észlel. A szenzor hatótávolságát és fényérzékenységét, valamint a világítás időtartamát Ön határozhatja meg.

Kívánjuk, használja örömmel a terméket!

Tartalom

2	Megjegyzések az útmutatóhoz
3	Biztonsági előírások
4	Termékrajz (tartozékok)
5	Felszerelés előkészítése
6	Elektromos csatlakoztatás – csak szakemberek részére
6	Mozgásérzékelő beállítása
6	1-es kapcsoló (a szenzor hatótávolságának beállítása)
6	2-es és 3-as kapcsoló (a világítás időtartamának beállítása)
7	4-es kapcsoló (a szűrületi küszöb beállítása)
7	Szerelés befejezése
7	Tisztítás
8	Műszaki adatok
8	Hulladékkezelés

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások

Rendeltetés

A lámpa magánháztartásokban való használatra készült, üzleti célú használatra nem alkalmas.



A lámpa száraz, belső helyiségekben való használatra alkalmas.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy az apró alkatrészek és a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljenek. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- **Az elektromos felszerelést csak szakember végezheti el. Közben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány beszerelési előírásait. Vegye figyelembe a mindenkori, érvényes helyi szerelési előírásokat.**
- A lámpa nem szerelhető vezető alaplathoz.
- A lámpát robbanásveszélyes helyiségekben használni tilos.
- A lámpát vízbe vagy más folyadékba meríteni tilos, illetve nem érintkezhet folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.
- Ne csatlakoztassa a lámpát, ha a csatlakozóvezetéken vagy más részeken sérülés látható.
- A lámpát csak olyan villanyvezetékhez csatlakoztassa, amely megegyezik a lámpa műszaki adataival.
- Semmilyen változtatást ne végezzen a lámpán vagy a csatlakozókábelén. A szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy forduljon a kereskedőhöz.


VIGYÁZAT - égési sérülések, tűz- és robbanásveszély

- Működés közben a lámpa felforrósodik. Ne érintse meg. Ne takarja le a lámpát és semmiképpen se akasszon tárgyakat a lámpára vagy a lámpa fölé.

FIGYELEM - anyagi károk

- A LED-ek szilárdan be vannak építve a lámpába. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.
- A lámpát fényrőszabályzóval használni tilos.
- A mellékelt szerelőanyagok szokásos mennyezethez alkalmasak. A felszerelés előtt kérjen tanácsot a szakterekedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagot illetően, és szükség esetén cserélje ki a mellékeltet.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.

Termékrajz (tartozékok)

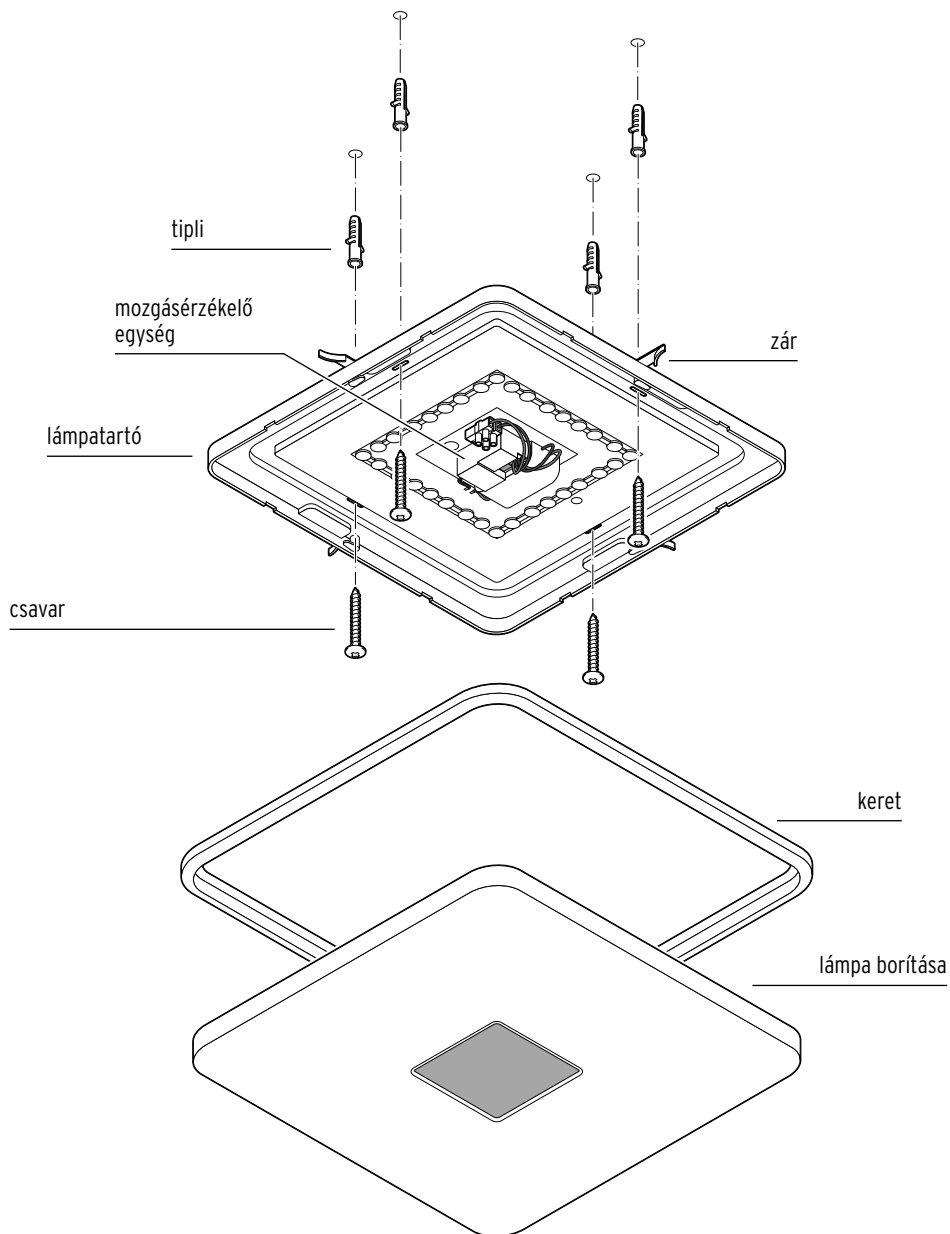

Felszerelés előkészítése

Kicsomagolás



VESZÉLY gyermekek esetében - életveszély fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Azonnal távolítsa el. Az apró alkatrészeket (csavarokat és tipliket) olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem érik el.

- ▷ Távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Ügyeljen arra, hogy véletlenül ne dobjon ki szerelőanyagokat.

Furatok megjelölése és a lámpatartó felszerelése




VESZÉLY - életveszély áramütés miatt


- Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.

FIGYELEM - anyagi károk

A mellékelt tiplik és csavarok szokásos mennyezethez használhatók. A felszerelés előtt kérjen tanácsot a szakkereskedésben a mennyezethez megfelelő szerelőanyagot illetően, és szükség esetén cserélje ki a mellékeltet.

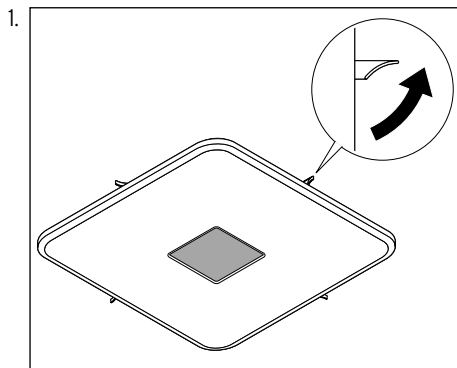


Nyissa ki a négy zárat a lámpatartó oldalain.

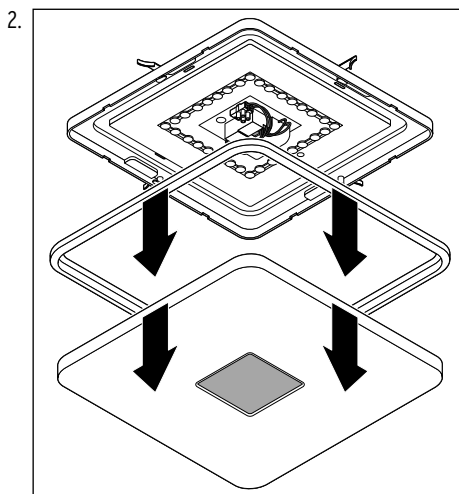

Vegye le a keretet és a lámpa borítását.

3. A lámpatartó segítségével jelölje meg a kifúrandó lyukak helyét.

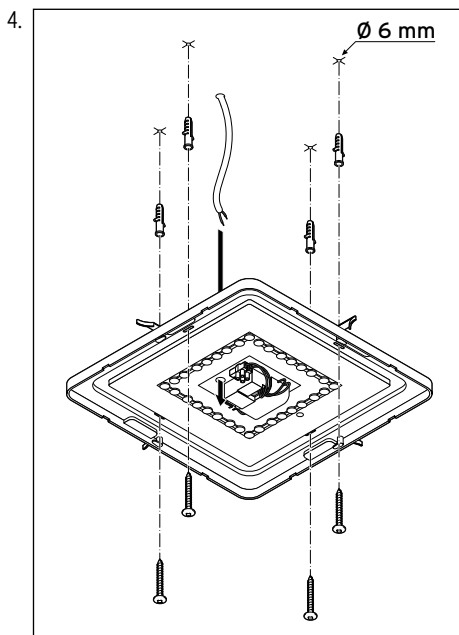

Fúrjon lyukakat a tipliknek, majd a tiplik és a csavarok segítségével rögzítse a lámpatartót a mennyezetre.


Elektromos csatlakoztatás – csak szakemberek részére



VESZÉLY – életveszély áramütés miatt


- Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét.
- Az elektromos felszerelést **csak szakember végezheti el**. Közben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány beszerelési előírásait. Vegye figyelembe a mindenkor érvényes helyi szerelési előírásokat.

▷ A villanyvezetékét, a védővezető aljzat és a szükséges kapcsok összekötését bízza szakemberre.

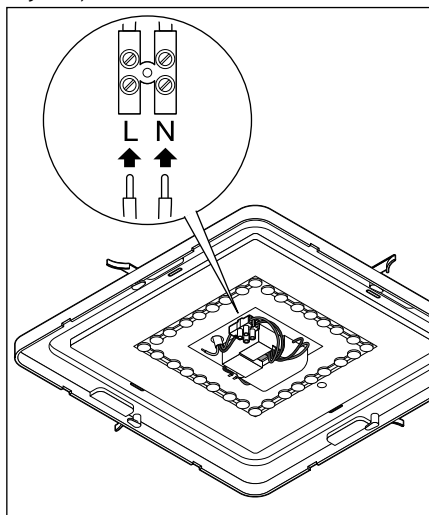


Mozgásérzékelő beállítása

A mozgásérzékelő beállításához 4 kapcsolót talál a szenzoron:

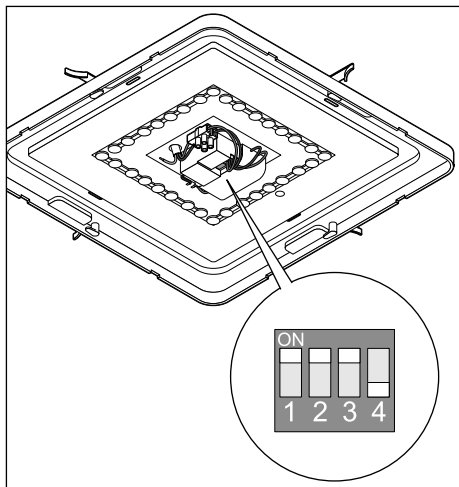


1-es kapcsoló (a szenzor hatótávolságának beállítása)

A szenzor hatótávolságát 4 m-re vagy 6 m-re lehet beállítani.




Nagy hatókör
(1-es kapcsoló fent)




Kis hatókör
(1-es kapcsoló lent)

2-es és 3-as kapcsoló (a világítás időtartamának beállítása)


A világítás időtartama 5 másodperc és maximum 10 perc között állítható (az utoljára észlelt mozgástól számítva).




5 másodperc világítás
(2-es és 3-as kapcsoló fent)



1 perc világítás
(2-es kapcsoló fent / 3-as kapcsoló lent)




3 perc világítás
(2-es kapcsoló lent / 3-as kapcsoló fent)




10 perc világítás
(2-es és 3-as kapcsoló lent)

4-es kapcsoló (a szürkületi küszöb beállítása)

A fényérzékenység azt szabályozza, hogy a szenzor a környezet milyen fényerejénél kapcsolja be a lámpát.



A lámpa sötétben kapcsol be
(4-es kapcsoló fent)



A lámpa már viszonylag világos helységeben, illetve nappali fényben is bekapcsol. (4-es kapcsoló lent)




Ahhoz, hogy a mozgásérzékelő be, illetve ki tudja kapcsolni a lámpát, a villanykapcsolót fel kell kapcsolni.

Csak így tud felkapcsolódni a lámpa a mozgásérzékelőn keresztül.

Ha nem szeretné, hogy a lámpa felkapcsolódjon, akkor a villanykapcsolót le kell kapcsolnia.

A lámpán nincs külön be-/kikapcsoló gomb.

Szerelés befejezése

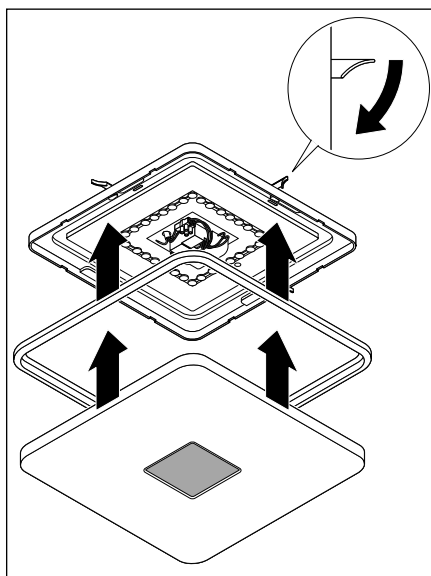

Helyezze vissza a keretet és a lámpa borítását a lámpatartóra, és rögzítsen minden részt a négy oldalsó zárral.

Tisztítás



VESZÉLY - életveszély áramütés miatt

Kizárólag a lámpa külső felülete tisztítható. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség az áramvezető részekre.

FIGYELEM - anyagi károk

A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.

1. Kapcsolja le a lámpát, és szükség esetén várja meg, hogy minden része megfelelően lehűljön.
2. A lámpa részeit száraz ruhával törölje le.

Műszaki adatok

Modell:	T628613001
Cikkszám:	392 765
Hálózati feszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	II 
Izzó:	LED (30 W, 2400 lumen, nem cserélhető)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó:	Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, 59757 Arnsberg, Germany (Németország)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

 Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.