



Tarkópárna vibrációs masszázssal

hu Használati útmutató

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A tarkópárna a vibrációs masszázssal önmasszázsra lett kialakítva, és használata javíthatja a közérzetet.

A tarkópárna kizárólag magáncélú felhasználásra alkalmas. Nem alkalmas klinikákon, masszázsszalonokban és wellness stúdiókban stb. történő használatra. A masszírozó készülék nem gyógyászati eszköz és nem fájdalom kezelésére szolgál. Ha kétségei lennének vagy bizonytalan, kérje ki orvosa véleményét a készülék használata előtt.

• A terméket kizárólag ...

... a test külső kezelésére használja.

... csak a rendeltetésének megfelelő célra és a használati útmutatóban leírt módon használja. Minden nem rendeltetésszerű használat veszélyes lehet!

VESZÉLY gyermekek esetében

• Ezt a készüléket 14 év feletti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékeléssel vagy szellemi képességekkel bíró, vagy megfelelő gyakorlattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelik őket, vagy a készülék biztonságos használatát elmagyarázták nekik, és az ebből következő veszélyeket megértették. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

• A termék nem játékszer. Gyermekektől tartsa távol.

Az egészségkárosodás megelőzése érdekében az alábbi esetekben ne használja a készüléket:

Ne használja a terméket ...

... a nyaki tájékon kialakult porckorongsérv esetén.

... a csigolyák kóros elváltozásai esetén.

... a terhesség ideje alatt.

... a masszírozandó terület kóros elváltozása vagy sérülése esetén (pl. zúzódás, gyulladás, nyílt sebek, porckorongsérv stb.).

... olyan anyagok bevétele után, melyek befolyásolják az észlelési képességet (pl. fájdalomcsillapítók, alkohol).

... a szemén és a szem környékén, a gégen, csontokon vagy ízületeken, a nemi szervek és a vesék területén vagy egyéb különösen érzékeny testrészekben.

... az ágyban fekve.

... étkezés előtt és után fél órával.

... állatokon.

... a készülék látható sérülése esetén.

A készülék használata előtt kérje ki orvosa véleményét, különösen,

... ha súlyos betegségben szenved, vagy a közelmúltban operálták.

... ha szívritmus-szabályozója, implantátuma van, vagy más segédeszközzel rendelkezik.

... ha vérnyomása szabálytalan vagy magas láza van.

... trombózis esetén.



... cukorbetegség esetén.

... vagy ismeretlen eredetű fájdalmak esetén.

• A masszázs időtartama legfeljebb 15 perc lehet. A hosszabb masszírozás az izmokat túlságosan stimulálhatja. Emiatt néha a lazítás helyett izommerevség léphet fel.

• Ha használat közben fájdalom vagy bőrkütiés lép fel, azonnal hagyja abba a masszírozást, és ne használja többet a terméket.

A biztonságos használat érdekében vegye figyelembe a következő utasításokat:

• Ne szúrjon semmilyen hegyes vagy éles tárgyat, pl. biztosítótűt vagy ehhez hasonlót a termékbe.

• Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. Üzemzavar vagy sérülés esetén a terméket egy szakszervizben javíttassa meg.

• Soha ne hagyja a bekapcsolt terméket felügyelet nélkül.

VIGYÁZAT - tűz- és robbanásveszély

• Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárnai tilos. Ha a termék vízbe esett, nem szabad többé használni.

• Ha az elemből kifolyyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

FIGYELEM - könnyű sérülések és anyagi károk

• Óvja a terméket a nedvességtől. A készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

• Ne használja a terméket takaró vagy hasonló alatt. A készülék felforrósodhat.

• Óvja a terméket a portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.

• Ne üljön a készülékre! Ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ez kárt okozhat a készülékben.

• Óvja az elemeket és a készüléket túlzott hőtől. Tartson kellő távolságot különféle hőforrásoktól, például tűzhelylapoktól vagy a sütőktől.


• Vegye ki az elemeket a készülékből, ha azok elhasználtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.

• Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.

• Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).

• A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Elemek behelyezése

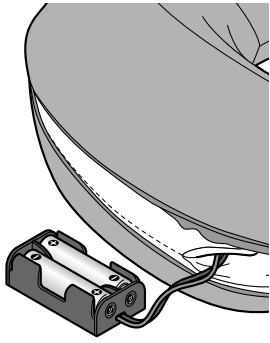

1. Nyissa szét a párnahuzat cipzárját.
2. Húzza ki az elemtartót.
3. Az elemtartó alján ábrázolt módon helyezze be az elemeket az elemtartóba. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
4. Helyezze vissza az elemtartót a habszivacs mélyedésbe.
5. Zárja össze a cipzárt.

Használat



1. Helyezze a készüléket az ábra szerint a nyaka köré. Esetleg a hátával is támaszkodhat a tarkópárnára, vagy a tarkópárnát a megmasszírozandó testrésze alá helyezheti (pl. a combja alá).
2. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (lásd a nyilat) ...
... 1-szer a vibrációs masszázs bekapcsolásához.
... 2-szer az intenzitás növeléséhez.
... 3-szor a vibrációs masszázs kikapcsolásához.

Tisztítás

- ▷ A huzat levehető és a mosdógéplóban kézzel kimosható. Vegye figyelembe a bevarrt címkén található kezelési utasításokat is.
- ▷ A huzatot szobahőmérsékleten alaposan szárítsa meg. Ne használjon hajszárítót, a huzatot ne tegye a fűtőtestre vagy hasonlóra. Csak akkor húzza vissza a huzatot a párnára, ha már teljesen száraz.
- ▷ A belső részt **tilos** kimosni!

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A terméket nem lehet bekapcsolni.

- Elhasználták az elemek?
- Helyesen helyezte be az elemeket? Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználadott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szaktereskedésekben adja le.

Műszaki adatok

Modell:	393 043
Elemek:	2 db LR6(AA)/1,5 V
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Külső anyag:	100% poliészter

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:
393 043