




Napfénnylámpa

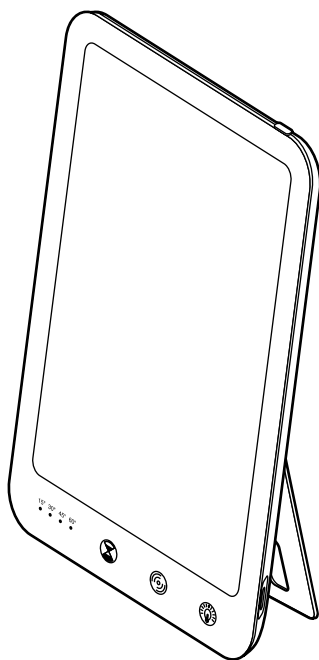

Kedves Vásárlónk!

A hosszú téli hónapokban nagyon kevés a nappali fény – ez negatívan befolyásolja a közérzetet és a szemek is nagyon hamar elfáradnak. Új napfénylámpája a nappali fényt szimulálja, UV sugarak nélkül. Ideális ülőmunkához vagy alkalmanként a hangulat javítására.

Kívánjuk, hogy lelje örömét a termék használatában!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

2	Biztonsági előírások	6	Műszaki adatok
3	Tesztelje, hogy jól viseli-e a használatot	6	Hulladékkezelés
4	Termékrajz (tartozékok)	7	Garanciális feltételek
5	Használat	8	Szerviz és javítás
5	Elhelyezés	8	Jótállási jegy
5	Be-/kikapcsolás		

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- A termék csak száraz, belső helyiségekben való használatra lett kialakítva.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti, terápiás vagy gyógyászati célokra nem használható. Nem gyógyászati termék!

VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezeléséből eredő veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol

a terméktől. A termék használata csak felnőtt felügyelete mellett ajánlott.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A lámpát robbanásveszélyes helyiségekben működtetni tilos.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
-  Ne üzemeltesse a készüléket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben. Ne érintse meg nedves kézzel a hálózati adaptert.
- Csak a mellékelt hálózati adaptert - vagy egy ugyanolyan modellt (lásd „Műszaki adatok”) - és csatlakozókábelt használja.

- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ha használat közben üzemzavar lép fel, a használat után, vihar esetén, és mielőtt megtisztítja a terméket. Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botorlasson meg benne.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől. Ne tekerje a termék köré.
- Ne használja a készüléket, ha azon vagy a csatlakozókábelen sérülést észlel, illetve ha a készülék leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakemberre, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.

FIGYELEM – sérülések és anyagi károk

- Először mindig a csatlakozókábelt és a hálózati adaptert csatlakoztassa a lámpához, csak ezután csatlakoztassa a hálózati adaptert az áramhálózathoz.
- Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer, illetve kemény keféket és hasonlókat.
- Csak az eredeti tartozékokat használja.
- A beépített fényforrás nem cserélhető, különben a termék megsemmisülne.

Tesztelje, hogy jól viseli-e a használatot

- Csak legfeljebb néhány másodpercig nézzen bele közvetlenül a világos nappali fénybe. A napfénylámpa használata során tartsa be a javasolt időtartamokat és távolságokat (lásd „Használat”).
- Lassan növelje a használat időtartamát, hogy hozzászokjon a napfénylámpa használatához. Ha nem érezné jól magát (pl. szem- vagy fejfájás esetén), hagyja abba a lámpa használatát vagy csökkentse a fényerősséget.


Az első használat során tesztelje, hogy nem reagál-e érzékenyen a nagy fényintenzitásra:

1. Állítsa a lámpát kb. 50 cm-es távolságra az arcától.

Ne nézzen közvetlenül a fénybe!

2. Kapcsolja be a lámpát 10 percre a legmagasabb fényerősséggel (10.000 lux) és a leghidegebb színhőmérséklettel (6500 K). Ez a beállítás a déli napfényt szimulálja. Ha eközben rosszul érezné magát, kapcsolja ki a lámpát és kérje ki orvosa véleményét a reakcióját illetően.
3. Ha jól viselte a tesztet és kellemesnek érezte, akkor lassan használhatja hosszabban is úgy, hogy egyre csökkenti a távolságot és növeli a használat időtartamát.
4. Ügyeljen továbbra is a reakcióira. Ha rosszul érezné magát, akkor növelje a lámpától való távolságot, illetve csökkentse a használati időt, amíg ki nem tapasztalta az Ön számára optimális kombinációt.

Termékrajz (tartozékok)

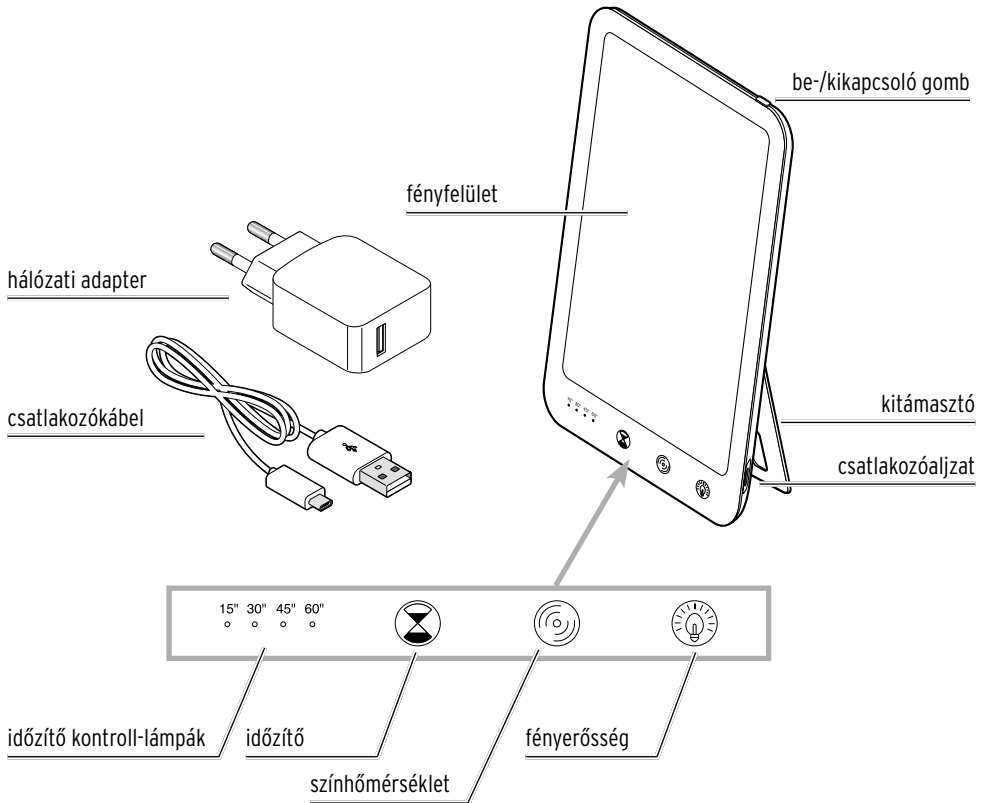

időzítő

választható: 15 - 30 - 45 - 60 perc - kikapcsolás



színhőmérséklet

fokozatmentesen 3000 k (meleg) és 6500 k (fehér) között



fényerősség

5 fokozat: 900 - 2860 - 5000 - 7200 - 10.000 Lux


Használati példa (minél nagyobb a távolság és minél alacsonyabb a fényerő, annál hosszabb a használat)

lux	távolság	használat időtartama
10.000	kb. 10 cm	30 perc
5000	kb. 15 cm	60 perc
2860	kb. 20 cm	120 perc
900	kb. 50 cm	korlátlan


Használat

Elhelyezés


- ▷ Hajtsa ki a talpat a lámpa hátoldalán.

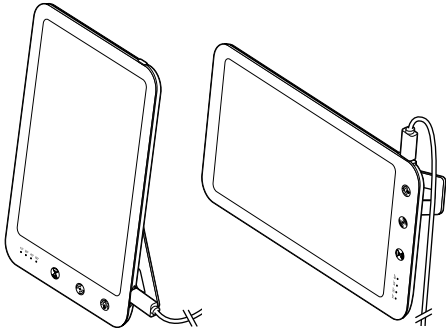

- ▷ A lámpát leállíthatja **állítva** vagy **fektetve**. A kitámasztón egy lyuk is található, így **fel is akaszthatja** a lámpát egy megfelelő akasztóra. Ebben az esetben teljesen hajtsa fel a kitámasztót.
- ▷ A kitámasztó fokozatmentesen állítható, így egyszerűen beállíthatja a kívánt **dőlésszöget**.
- ▷ Helyezze a lámpát **kb. 10-50 cm-re** maga elé oldalra. Ha magasra állította a fényerőt, akkor ne nézzen hosszabb ideig közvetlenül a fénybe!

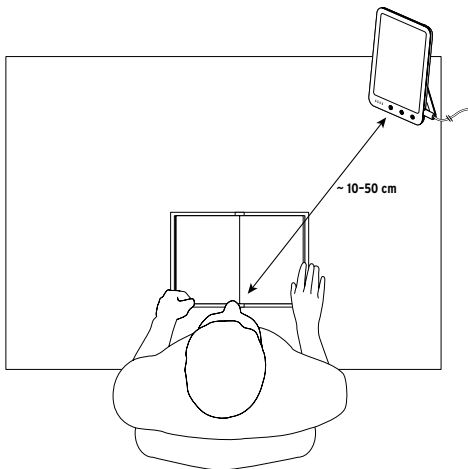

Be-/kikapcsolás

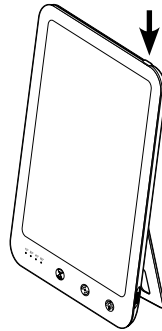

- ▷ Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a lámpa tetején a bekapcsolásához.

- ▷  **A fényerőt 5 fokozatban** lehet beállítani, ehhez koppintson többször a fényerő gombra.
- ▷  **A színhőmérséklet fokozatmentes** beállításához tartsa az ujját a színhőmérséklet gombon.
- ▷  A következő bekapcsolásnál a lámpa az utoljára beállított fényerővel és színhőmérséklettel kapcsol be.
- ▷  **Az időzítő 4 fokozatba** állítható plusz „kikapcsolás”. Ehhez nyomja meg többször az időzítő gombot.

15" 30" 45" 60"



A kontroll-lámpa felgyullad. A beállított idő letelte után a lámpa automatikusan kikapcsol.

- ▷ Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a készülék tetején a lámpa ismételt bekapcsolásához.

Ha a „kikapcsolást” választja, az egyik kontroll-lámpa sem világít. A lámpa tartósan ki van kapcsolva.

Műszaki adatok

Modell:	624 036
Hálózati adapter:	Modell: AED10C-0502000VLUU0
	Bemenet: 100-240 V ~ 50/60 Hz
	Kimenet: 5,0 V  2,0 A 10,0 W USB
	(a  szimbólum egyenáramot jelent)
Érintésvédelmi osztály:	II 
Teljesítmény:	8 W
Az izzó energiahatékonysági osztálya:	C
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu



Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól  különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Garanciális feltételek

A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkekre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.) A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot** - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés

keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza. A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellék-szavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját

érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem.

A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Szervíz és javítás

Ha a várakozással ellentétben mégis valamilyen meghibásodás lépne fel, akkor kérjük, hogy először forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Kollégáink örömmel állnak rendelkezésére, és megbeszéljük Önnel a további lépéseket.

-  **Ha a terméket be kell küldeni javításra,** akkor kérjük, adja meg a következő adatokat:
- a **címét**,
 - egy **telefonszámot** (napközben) és/vagy egy **e-mail címet**,
 - a **vásárlás dátumát** és
 - egy lehetőleg **pontos hibaleírást**.

A termékkel együtt küldje el a **vásárlást igazoló bizonylat és a jótállási jegy másolatát**. Gondosan csomagolja be a terméket, nehogy a szállítás során megsérüljön, és az ügyfélszolgálatunkkal megszokott módon, a terméket el fogják hozni Öntől. Csak így biztosíthatjuk a gyors javítást és visszaküldést.

A készüléket személyesen is leadhatja bármely Tchibo üzletben.

Jótálláson kívül eső eljárás esetén kérjük, tudassa velünk, hogy:

- szeretne-e árajánlatot a javítás költségéről, vagy
- javítás nélkül küldjük-e vissza a terméket (a csomagküldés díja Önt terheli), vagy
- ártalmatlanítsuk-e a terméket (díjmentesen).

Ha kérdése lenne a termékkel vagy a szervíz lebonyolításával kapcsolatban, akkor forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. Kérjük tartsa készenlétben a termék cikkszámát.

Ügyfélszolgálat



06-80-021-375

(ingyenesen hívható)

Hétfő – péntek: 8:00 – 20:00 Szombat: 8:00 – 16:00

E-mail: ugyfelszolgalat@tchibo.hu

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: 624 036