


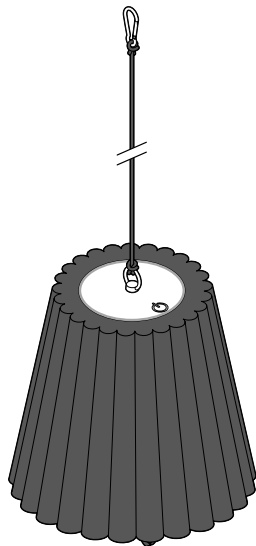

LED-es akkumulátoros függőlámpa

hu Használati útmutató és jótállási jegy



Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A termék csak magánháztartások díszítésére használható, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek szakszerűtlen használatából eredő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.
- A termék szabadban való használatra alkalmas és megfelel az IPX4 védelmi osztálynak, amely

minden oldalról védett a spriccelő víz, pl. eső ellen. Óvja viszont nagyobb esőzéstől és folyó víztől.


A terméket víz alatt üzemeltetni tilos. Ez azonnali rövidzárlatot okozna, és áramütés veszélye áll fenn.

- Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.
- Ne csatlakoztassa a terméket egy fényerőszabályozós csatlakozóaljzathoz.
- Ne használjon hosszabbító kábelt.
- Először mindig a csatlakozódugót csatlakoztassa a lámpa aljzatához és csatlakozókábelt a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozóaljzathoz, csak ezután húzza ki a csatlakozókábelt az aljzathoz, illetve válassza le a hálózati adatterről.
- A terméket égőssorral vagy hasonlókkal elektromosan összekötni tilos.


- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... vihar esetén,
... mielőtt megtisztítja a terméket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóaljzat könnyen elérhető legyen, hogy szükség esetén a hálózati adaptert gyorsan ki tudja húzni.
- A terméket csak a mellékelt csatlakozókábellel és hálózati adapterrel szabad üzembe helyezni.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol a forró felületektől és az éles szélektől.
- A termék egy lítium-akkumulátort tartalmaz. A terméket ne tegye ki nyílt lángnak, magas hőmérsékleteknek, mechanikus terhelésnek és hasonlóknak. Túlhevülés, robbanás és rövidzárlat veszélye áll fenn.
- Ne használja a terméket, ha azon, a csatlakozókábelen vagy a hálózati adapteren sérülés látható.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakemberre, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki ne botolhasson meg benne. A kábel földben való elásása tilos/nem engedélyezett.
- Ne helyezze a terméket olyan gödörbe vagy mélyedésbe, ahol víz gyűlhet össze.
- A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.
- Az akkumulátor szilárdan be van építve a lámpaernyőbe, nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni. Ha megsérül az akkumulátor vagy a lámpaernyő, akkor forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy ártalmatlanítsa a terméket.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

- A lámpa lezárt csatlakozóaljzattal, illetve csatlakoztatott hálózati adapterrel védve van a fröccsenő víztől, de nem vízálló. Óvja a terméket erős esőzéstől és pocsolyáktól, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A termék kültéren kb. -10 °C-ig használható. Ennél alacsonyabb hőmérséklet esetén tárolja beltéren, mivel ellenkező esetben kár keletkezhet a lámpában.
- Erős szélnek, viharoknak és hasonlóknak a termék nem tud ellenállni! Időben szerelje szét a terméket, vagy vigye védett helyre, ha erős szél vagy vihar közeleg.

Felakasztás és csatlakoztatás

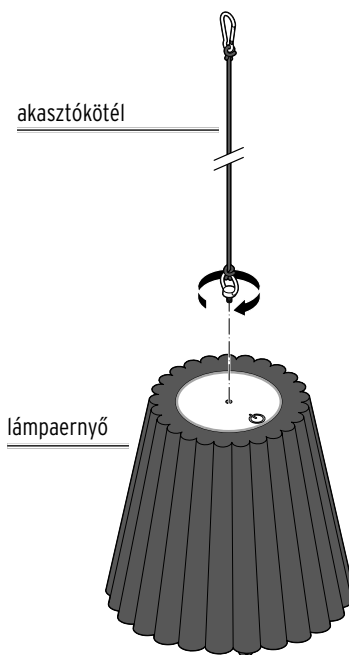


1. Az ábrázolt módon rögzítse az akasztókötélet a lámpaernyőre.

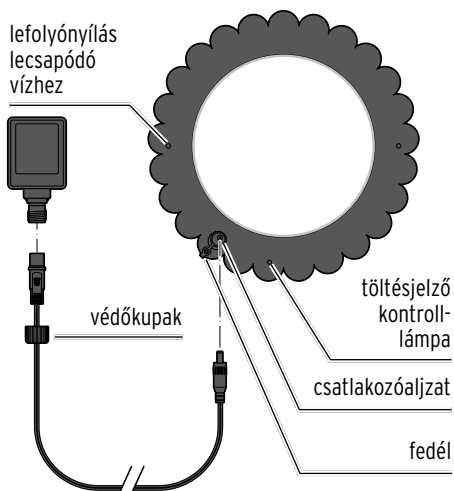

2. Dugja be a csatlakozókábel egyik végét a lámpaernyő alján található csatlakozóaljzatba, a másik végét pedig a hálózati adapter aljzatába. Szorosan csavarja rá a védőkupakot.

▷ Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozó-aljzatba.

Be-/kikapcsolás / időzítő funkció / fényerőszabályzás

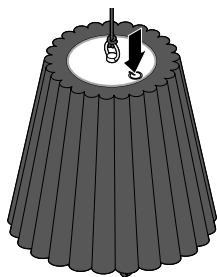

▷ **A LED-ek folyamatos bekapcsolásához** nyomja meg **1-szer röviden** a be-/kikapcsoló gombot. A LED-ek a bekapcsolás előtt beállított fényerővel világítanak.

▷ **A LED-ek bekapcsolásához az időzítő funkcióval** nyomja meg **2-szer röviden** a be-/kikapcsoló gombot. A LED-ek 2-szer felvillannak, majd folyamatosan világítanak.

Időzítő funkció: A LED-ek a következő ritmusban kapcsolódnak be és ki:
bekapcsolnak: 4 órára,
kikapcsolnak: 20 órára,
bekapcsolnak: 4 órára stb.

- ▷ A fényerő megváltoztatásához nyomja meg mindig a **hosszan** a be-/kikapcsoló gombot. A fényerő a következőképpen változik: 100% > 50% > 25% > 100% > 50% > 25% stb.
- ▷ **A LED-ek kikapcsolásához** nyomja meg **3-szor röviden** a be-/kikapcsoló gombot

Akkumulátor feltöltése

i A lámpát akkumulátoros üzemmódban, vagy közvetlenül az elektromos hálózathoz csatlakoztatva is használhatja.

- Az akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében csak félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.
Az üres akkumulátor töltési ideje kb. 4 óra, az üzemi idő teljesen feltöltött akkumulátorral ...
... min. 4 óra (100% fényerővel)
... min. 8 óra (50% fényerővel)
... min. 16 óra (25% fényerővel).
- A lámpát töltés közben is bekapcsolhatja, azonban így jóval hosszabb ideig tart az akkumulátor feltöltése
- A töltés közben a töltésjelző kontroll-lámpa pirosan világít, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, akkor zölden világít.

FIGYELEM - anyagi károk

A feltöltést követően, valamint amikor a csatlakozódugót kihúzza a lámpából, mindig helyezze a fedelet a csatlakozóaljzatra, hogy védje a csatlakozóaljzatot a nedvességtől.

i Az akkumulátor maximális kapacitásának megtartása érdekében 2 havonta tölts fel teljesen az akkumulátort akkor is, ha nem használja a terméket. Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál rövidebb ideig használható a lámpa. Ha a lámpa nem töltődik, húzza ki egy pillanatra a töltőkábelt, majd próbálkozzon újra.

Tisztítás

1. Szükség esetén húzza ki a hálózati adaptert és a csatlakozókábelt.
2. Az összes részt törölje le egy kissé megnedvesített szivaccsal.

Műszaki adatok

Modell: 630 203

Hálózati adapter

Bemenet: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Kimenet: 5 V  Max. 10 W 2 A
(AI  jel egyenáramot jelez)

Érintésvédelmi osztály: II 

Védelmi szint: IP44 (por és fröccsenő víz elleni védelem)

Lámpa

Akkumulátor: 1 db lítiumion akku, 2500 mAh
névleges energia: 9,25 Wh
(az UN 38.3 szerint tesztelve)

Bemenet: DC 5 V/2 A

Kimenet: 4,2 V/350 mA

Töltési idő: kb. 4 óra

Üzemidő: min. 4 óra
(100% fényerővel)

min. 8 óra
(50% fényerővel)

min. 16 óra
(25% fényerővel)

Izzók: 12 x 0,2 W világító dióda (LED-ek)
3 x 0,2 W világító dióda (LED-ek)

Környezeti

hőmérséklet: -10 és +40 °C között

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termék-
fejlesztés során műszaki és optikai változtatáso-
kat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahaszno-
sítható anyagokból készültek. Az anyagok újra-
hasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét
és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen
a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és
könnyű csomagolóanyagok eltávolításához hasz-
nálja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem
kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem
használatos készülékét a háztartási hulladéktól
különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el.
Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat
tartalmaznak, amelyek a nem megfelelő tárolás
és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a kör-
nyezetet és az egészséget. Régi készülékeket
díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolat-
ban az illetékes települési vagy városi hivattaltól
kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem
háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes telepü-
lési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy
a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Figyelem: A készülék olyan akkumulátorral
rendelkezik, amely biztonsági okokból szilárdan
be van építve, és nem lehet a burkolat sérülése
nélkül eltávolítani. Az akkumulátorok szakszerű-
len kiszerelése biztonsági kockázatot jelent.
Ezért a készüléket és az akkumulátort érintetlen
állapotban adja le a gyűjtőhelyen, ahol szaksze-
rűen ártalmatlanítják az akkumulátort.

Garanciális feltételek

A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkekre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1 § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.) A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot** - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés

keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza. A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényét, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját

érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem.

A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Szerviz és javítás

Ha a várakozással ellentétben mégis valamilyen meghibásodás lépne fel, akkor kérjük, hogy először forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Kollégáink örömmel állnak rendelkezésére, és megbeszéljük Önnel a további lépéseket.

I **Ha a terméket be kell küldeni javításra,** akkor kérjük, adja meg a következő adatokat:

- a **címét**,
- egy **telefonszámot** (napközben) és/vagy egy **e-mail címet**,
- a **vásárlás dátumát** és
- egy lehetőleg **pontos hibaleírást**.

A termékkel együtt küldje el a **vásárlást igazoló bizonylat és a jótállási jegy másolatát**. Gondosan csomagolja be a terméket, nehogy a szállítás során megsérüljön, és az ügyfélszolgálatunkkal megszokott módon, a terméket el fogják hozni Öntől. Csak így biztosíthatjuk a gyors javítást és visszaküldést.

A készüléket személyesen is leadhatja bármely Tchibo üzletben.

Jótálláson kívül eső eljárás esetén kérjük, tudassa velünk, hogy:

- szeretne-e árajánlatot a javítás költségéről, vagy
- javítás nélkül küldjük-e vissza a terméket (a csomagküldés díja Önt terheli), vagy
- ártalmatlanítsuk-e a terméket (díjmentesen).

Ha kérdése lenne a termékkel vagy a szerviz lebonyolításával kapcsolatban, akkor forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. Kérjük tartsa készenlétben a termék cikkszámát.

Ügyfélszolgálat

 **06-80-021-375**
(ingyenesen hívható)

Hétfő - péntek: 8:00 - 20:00 Szombat: 8:00 - 16:00
E-mail: ugyfelszolgalat@tchibo.hu

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: 630 203