



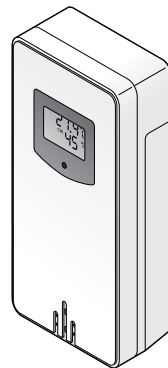

Rádiójel vezérlésű időjárás állomás

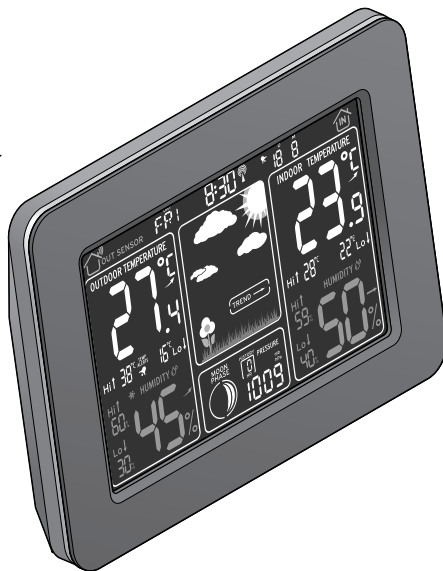

hu Használati útmutató

Kedves Vásárlónk!

Az új rádiójel vezérlésű, színes kijelzővel rendelkező időjárás állomás révén meteorológiai adatok sokaságához juthat hozzá.

A mellékelt külső szenzor rádiójeleken keresztül küldi a kint érzékelt időjárási adatokat a házban található bázisállomásra. A mért és továbbított értékeket a bázisállomás áttekinthetően és színesben mutatja, és tájékoztatja Önt a következő órákban várható aktuális időjárásról.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

- 3 Megjegyzések az útmutatóhoz**
- 4 Biztonsági előírások**
- 6 Megfelelőségi nyilatkozat**
- 7 Termékrajz (tartozékok)**
- 11 Üzembe helyezés**
 - 11 Külső szenzor - elemek behelyezése
 - 11 Bázisállomás - elem behelyezése vagy csatlakoztatás az áramhálózatra
 - 12 Külső szenzor rádiójelének vétele
 - 13 Pontos idő rádiójelének vétele
 - 13 Teendők vételi probléma esetén
- 14 Pontos idő jeladó állomás rádióvételének manuális indítása**
- 15 Pontos idő és dátum manuális beállítása**
- 16 Készülék helyének kiválasztása**
- 16 A bázisállomás kijelzője**
 - 16 Dátum és pontos idő kijelzés
 - 17 Időjárási adatok

- 18 Időjárás előrejelzés és tendencia
- 19 A hőmérséklet és a levegő páratartalmának tendenciája
- 19 Légnyomás kijelzése
- 20 Holdfázis kijelzése
- 20 Fagy- és hőmérsékleti riasztás

22 Ébresztés

- 22 Ébresztési idő beállítása
- 22 Ébresztő funkció be- és kikapcsolása
- 22 Ébresztés

23 További funkciók

- 23 Kijelzővilágítás
- 23 Reset

24 Keret cseréje

24 Tisztítás

25 Üzemzavar / Hibaelhárítás

26 Műszaki adatok

27 Hulladékkezelés

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

A készüléken található jelek

- A  szimbólum megadja a csatlakozó polaritását.
- A  szimbólum jelentése: vegye figyelembe a használati útmutatót!

Biztonsági előírások



Rendeltetés

Az időjárás állomás a bázisállomás és a külső szenzor közvetlen környezetében mérhető különböző időjárási adatokat mutatja, mint pl. a hőmérsékletet és a relatív páratartalmat. A mért értékekből az állomás meghatározza a várható időjárást.

Az időjárás állomás ezenkívül mutatja a holdfázisokat, a légnyomást, valamint a dátumot és a pontos időt is.

A készülék magánjellegű felhasználásra alkalmas, kereskedelmi célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Ha a külső szenzort fel szeretné akasztani a falra: bizonyosodjon meg arról, hogy a fűrésra kijelölt helyen nem található semmilyen cső vagy vezeték!
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Ne érintse meg a hálózati adaptert nedves kézzel.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót. Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botolhasson meg benne.

- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... ha hosszabb ideig nem használja a készüléket,
... vihar esetén,
... mielőtt megtisztítja a készüléket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a kábelt.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Ne használja a készüléket, ha azon vagy a csatlakozókábelen sérülést észlel, illetve ha a készülék leesett.
- Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert használja.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A bázisállomás, a külső szenzor, a hálózati adapter, illetve a csatlakozókábel javíttatását csak szakszervízben végeztesse.

VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

- Ne takarja le a terméket újsággal, terítővel, függönnyel és hasonlóval.
- Semmiképpen ne állítsa a terméket puha felületre, pl. szőnyegpadlóra vagy asztalterítőre.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Figyelem! Az elemek felrobbanhatnak, ...
... ha helytelenül helyezi be őket. Az elemek behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- ... ha nagy hőnek vagy különösen alacsony páratartalomnak vannak kitéve. A terméket csak mérsékelt éghajlati feltételek mellett használja.
- ... ha feltölti, szétszedi, tűzbe dobja vagy rövidre zárja őket.
- Figyelem! Nem megfelelő elemtípus esetén robbanásveszély áll fenn. Csak ugyanolyan típusú vagy azzal egyenértékű elemet használjon (lásd „Műszaki adatok”).
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

FIGYELEM - anyagi károk

- Óvja a bázisállomást és a külső szenzort portól, ütésektől, szélsőséges hőmérsékletektől és közvetlen napsugárzástól.

-  A bázisállomás nem érintkezhet nedvességgel. Csak száraz, zárt helyiségekben helyezze el.
- A külső szenzor védett a nedvesség ellen, azonban közvetlen eső nem érheti.
- Vegye ki az elemeket a készülékből, amennyiben azok elhasználódtak. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Cserélje ki mindig az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlmelegedés veszélye!
- A tisztításhoz ne használjon súrolószert vagy hígítót tartalmazó tisztítószert.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy különböző bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait károsítják és felpuhítják. Ezért szükség esetén tegyen egy csúszásmentes alátétet a bázisállomás alá.

A DCF77 pontos idő jeladó

Ez a rádiójel vezérlésű időjárás állomás a rádiójeleket a DCF77 pontos idő jeladóról kapja. A jeladó 77,5 kHz frekvencián sugározza a Németországban pontos és egyben hivatalos pontos időt. Az adó Frankfurt am Main közelében, Mainflingenben található, és 2000 km-es hatótávolságon belül Nyugat-Európa legtöbb rádiójel vezérlésű óráját ellátja a szükséges rádiójelekkel.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Tchibo GmbH kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal idején a 2014/53/EU és a 2011/65/EU (egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról) irányelv alapvető követelményeinek és a többi idevonatkozó rendelkezéseinek megfelel. A megfelelőségi nyilatkozatot teljes terjedelmében a cikkszám megadásával (**381680**) a www.tchibo.hu/utmutatok oldalon találja.


Termékrajz (tartozékok)

A bázisállomás kijelzője


pontos idő, dátum és a hét napjának kijelzése

aktuális
időjárási adatok
a külső szenzor
mérése alapján

aktuális
időjárási adatok
a belső szenzor
mérése alapján

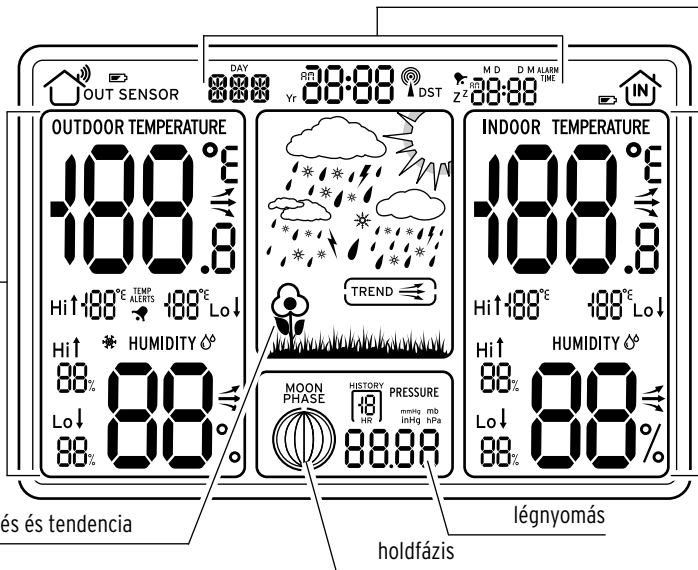

Bázisállomás hátoldala

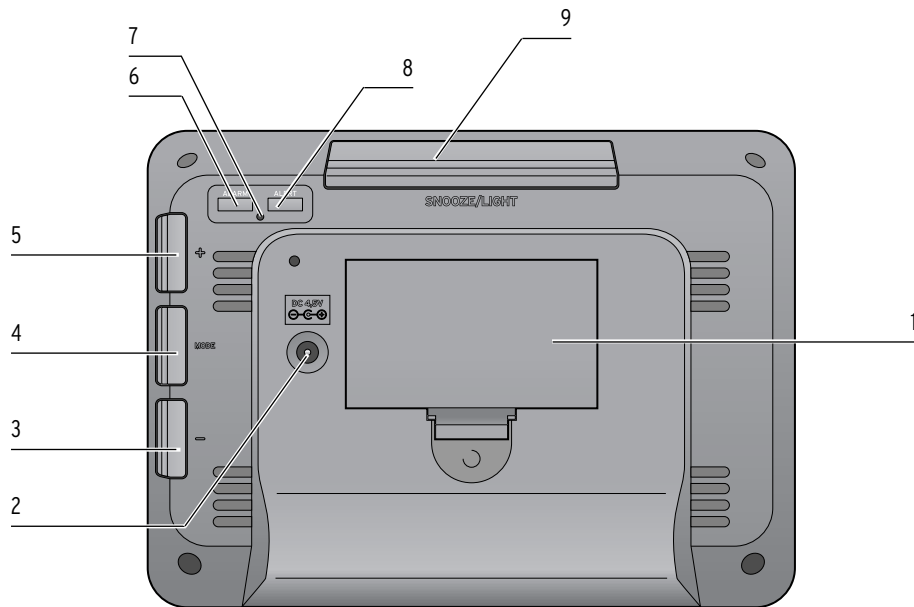


A bázisállomás gombjai és kezelőegységei

- 1 elemtartó
- 2 **DC 4,5 V** hálózati adapter aljzata
- 3 **-** gomb
 - értékek beállítása (csökkentése)
 - a külső szenzorhoz történő rádióvételezés manuális indítása/megszakítása
- 4 **MODE** gomb
 - beállítási üzemmód aktiválása
 - beállított adatok mentése
- 5 **+** gomb
 - értékek beállítása (növelése)
 - elmentett légnyomás adatok kijelzése
 - pontos idő jeladó rádióvételezés manuális indítása/megszakítása
- 6 **ALARM** gomb: ébresztő funkció aktiválása.
- 7 bázisállomás gyári beállításainak visszaállítása (RESET)
- 8 **ALERT** gomb: fagyriasztás beállítása
- 9 **SNOOZE/LIGHT** gomb
 - kijelzővilágítás be-/kikapcsolása
 - ébresztésismétlés aktiválása

Rádiójeles külső szenzor


Előlap kijelző

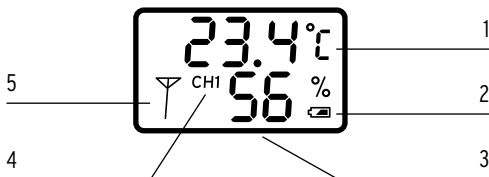

- 1 hőmérséklet kijelzése °C-ban vagy °F-ban
- 2 elem töltési állapot kijelzése
- 3 levegő páratartalma százalékban
- 4 használt átviteli csatorna*
- 5 bázisállomás rádiókapcsolatának szimbóluma (csak aktuális adatátvitelnél látható)

* Ennél a rádiójel vezérelt időjárás állomásnál mindig a CH1 átviteli csatorna aktív. Nem is csatlakoztatható más rádiószenzor.

Hátoldal

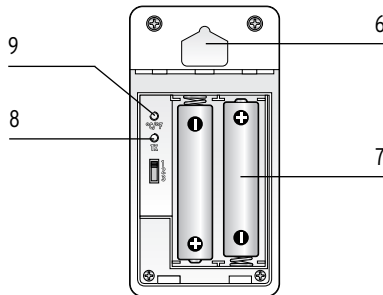

- 6 akasztó
- 7 elemtartó
- 8 **TX** gomb: bázisállomásra történő adatátvitel manuális indítása
- 9 **°C/°F** gomb: váltás a hőmérsékleti mértékegységek között (Celsius fok / Fahrenheit fok)


Üzembe helyezés

▷ Húzza le a védőfóliát a kijelzőről.



- Először a külső szenzort helyezze üzembe, csak azután a bázisállomást. Az üzembe helyezés alatt a két készülék kb. 1-2 m-re legyen egymástól.
- Ne használjon akkumulátorokat, mert azok feszültsége túl alacsony (1,5 V helyett csak 1,2 V). Ez befolyásolhatja a mérési pontosságot.

Külső szenzor - elemek behelyezése

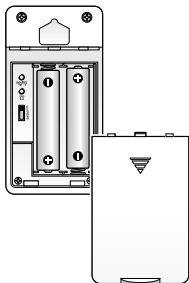

1. Tolja le az elemtartó fedelét ütközésig, és emelje le.
2. Helyezze be a 2 db LR06/1,5V típusú elemet az elemtartóban található ábra alapján. Eközben ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). A külső szenzor kijelzőjénn egy pillanatra minden kijelzés feltűnik, és a piros kontroll-lámpa egyszer röviden felvillan.

3. Tegye vissza az elemtartó fedelét, és ütközésig tolja vissza. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.


A külső szenzor üzemkész.

Bázisállomás - elem behelyezése vagy csatlakoztatás az áramhálózatra




- A bázisállomást elemmel (nem tartozék) vagy az áramhálózaton keresztül lehet üzemeltetni. Hálózatról történő üzemeléskor a bázisállomás kijelzője folyamatosan világít.
- Ha a bázisállomást az áramhálózathoz csatlakoztatja, a készülék behelyezett elem esetén is a hálózatról üzemel.

Elemek behelyezése

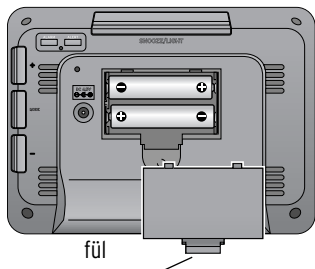

1. Nyomja felfelé az elemtartó fedelén található fület, és vegye le az elemtartó fedelét.
 2. Helyezze be a 2 db LR6/1,5V típusú elemet (nem tartozék) az elemtartóban található ábra alapján. Ügyeljen a polaritásra (+/-). A bázisállomás kijelzőjén röviden megjelenik az összes kijelzés.
 3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét. Annak hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.
- A bázisállomás üzemkész.

Hálózati adapter csatlakoztatása

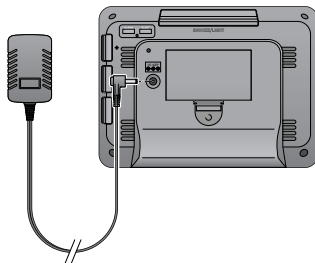

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert az ábra szerint a bázisállomáshoz.
 2. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.
 3. Várjon kb. 30 percet. Ez idő alatt a bázisállomás begyűjt minden időjárás adatot, és megpróbálja fogadni a pontos idő jeladó rádiójelét.
- A bázisállomás üzemkész.

Külső szenzor rádiójelének vétele

Az elemek behelyezése, illetve a bázisállomás áramhálózatra történt csatlakoztatása után rövid időre megjelenik a kijelzőn minden kijelzés, a kijelző világít, és egy rövid hangjelzés hallható.



A bázisállomás most a külső szenzor által küldött rádiójelet keresi. Ezt a megfelelő szimbólumról ismerheti fel.

Rövid idő elteltével a készülék veszi a külső szenzor jeleit, amelyek a kijelző OUTDOOR TEMPERATURE (külső hőmérséklet) területén jelennek meg. Ezután a készülék folyamatosan veszi és frissíti az adatokat.

Pontos idő rádiójelének vétele

Miután a készülék vette a külső szenzor rádiójelét, a bázisállomás megkísérli a DCF77 pontos idő rádióadó jelét fogni.

A rádióhullámok száma  egyidejűleg a vétel minőségét mutatja: minél több rádióhullám látható, annál jobb a vétel.



Rádióvétele közben kizárólag a + gombot lehet használni, minden más gomb deaktiválva van.

Sikeres rádióvétele esetén a dátum és a pontos idő, valamint a rádióhullám szimbólum  folyamatosan látható a kijelzőn.

Innentől a bázisállomás minden éjjel automatikusan vételre kapcsol. A kijelzőn látható pontos időt szükség szerint módosítja.

Ha **nem talál elég erős jelet**, a folyamat pár perc múlva leáll. A rádióhullám szimbólum ezután nem látható a kijelzőn. Ebben az esetben a pontos idő nem változik (a „00:00” kezdési időhöz képest), normális ütemben halad tovább. A vételi folyamat egy későbbi időpontban automatikusan újraindul.

Teendők vételi probléma esetén

Általános tudnivalók

A következő eszközök ne legyenek a bázisállomás és külső szenzor közvetlen közelében: számítógép, televízió, fénycső, vezeték nélküli telefon és vezeték nélküli telefon bázisállomása.

Külső szenzor

- A bázisállomás és a külső szenzor közti távolság nem lehet nagyobb 60 méternél.

- Egyes anyagok, mint pl. a vasbeton jelentősen korlátozzák a vételt.
- Ne helyezze a bázisállomást és a külső szenzort közvetlenül a földre.
- Alacsony külső hőmérséklet esetén a külső szenzor elemeinek teljesítménye csökkenhet. Ez csökkenti a hatótávolságot.

Pontos idő jeladó állomás

- A bázisállomást lehetőleg ablak közelébe tegye.
- Indítsa újra a vételt manuálisan, lásd „Pontos idő jeladó állomás rádióvételezés manuális indítása” fejezet.
- Várja meg, amíg a bázisállomás automatikusan újra vételre kapcsol. Az éjszakai órákban általában jobb a vétel, mint napközben. Jelátviteli problémák adódhatnak zivatarokból vagy a pontos idő jeladó állomás karbantartási munkáiból eredően is.
- Néha előfordulhat, hogy a bázisállomás két pontos idő jeladó állomás rádiójeleit fogja. Ez nem hiba. Ebben az esetben változtasson a bázisállomás helyén.

- Ha a választott helyen nem lehetséges a vétel, adja meg az adatokat manuálisan, lásd „Pontos idő és dátum manuális beállítása” fejezet.

Pontos idő jeladó állomás rádióvételezés manuális indítása

Ha a készülék nem jelzi ki a  rádióhullám szimbólumot, akkor nem is veszi már a pontos idő jeladó jelzéseit. A pontos idő kijelzése azonban továbbra is pontosan működik.

- ▷ Tartsa lenyomva a **+** gombot a pontos idő jeladó rádióvételezés manuális indításához.

Vegye figyelembe:

- Ha a vétel nem volt sikeres, a  rádióhullám szimbólum néhány perc múlva újra kialszik.
- Ha a vétel sikeres volt, a kijelzett idő a pontos idő jeladó állomás által sugárzott időre áll át. Ha manuálisan már beállította a pontos időt és a dátumot, akkor ezek a beállítások automatikusan módosulnak.

Pontos idő és dátum manuális beállítása



- Ha két gombnyomás között több, mint 20 másodperc telik el, akkor a beállítási folyamat automatikusan befejeződik, és azt meg kell ismételni.
 - Ha lenyomva tartja a **+** vagy a **-** gombot, a kijelzett értékek gyorsabban változnak.
1. Tartsa lenyomva a **MODE** gombot, amíg a kijelzőn a 12- és 24-órás formátum villogni kezd.
 2. A **+** vagy **-** gombbal állítsa be a kívánt időformátumot („12 Hr” vagy „24 Hr”).
 3. Nyomja meg a **MODE** gombot a beállítás elmentéséhez. A kijelzőn villog a hőmérséklet mértékegysége. A következők szerint járjon el:
 - Nyomja meg a **+** vagy **-** gombot a kívánt érték beállításához.
 - Mindig a **MODE** gomb megnyomásával menti a beállítást.

4. Ezután végezze el a következő beállításokat:

- hőmérséklet mértékegysége (°C vagy °F)
- légnyomás mértékegysége (mb, hPa, inHG, mmHG)
- saját időzónája (az európai szárazföldre válassza a 00-t)
- óraérték
- percérték
- dátum formátum (nap/hónap vagy hónap/nap)
- év
- hónap
- nap
- nyelv (csak a hét napjainak kijelzésére vonatkozik)

5. A folyamat befejezéséhez nyomja meg a **MODE** gombot.

Készülék helyének kiválasztása



Vegye figyelembe a „Teendők vételi probléma esetén” részt.

Bázisállomás elhelyezése

- ▷ A bázisállomást lehetőleg ablak közelébe tegye. Általában ott a legjobb a vétel.

Külső szenzor elhelyezése

A külső szenzor hátulján akasztó található.

- ▷ Állítsa vagy akassza a külső szenzort az időjárás közvetlen hatásaitól (eső, napsütés, szél stb.) védett helyre. Megfelelő helyszín lehet pl. előtető vagy kocsibeálló alatt.

A bázisállomás kijelzője

Dátum és pontos idő kijelzés




- 1 A hét aktuális napja
- 2 Aktuális pontos idő 12- vagy 24-órás kijelzéssel a 12-órás kijelzésnél a délelőtti, illetve délutáni órákat „AM” és „PM” jelöli.
- 3 A pontos idő jeladó vételi szimbóluma, „DST” jelöli a nyári időszámítást (Daylight Saving Time)
- 4 Az ébresztés funkció aktiválva van, lásd „Ébresztés”
- 5 Nap és hónap (vagy hónap és nap)

A **MODE** gomb ismételt megnyomásával a nap és hónap helyett a következő értékek is megjelenhetnek:

- másodperc
- beállított ébresztési idő

Időjárási adatok

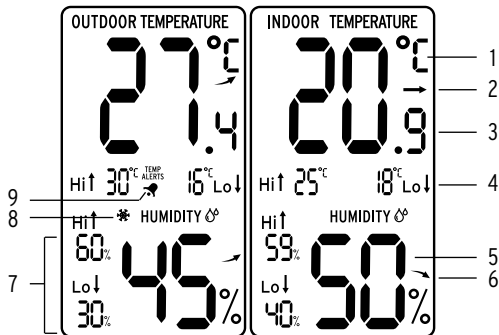

A kül- (OUTDOOR TEMPERATURE) és beltérre (INDOOR TEMPERATURE) vonatkozó jelzett információk teljesen megegyeznek.

- 1 Hőmérséklet mértékegysége (°C vagy °F)
- 2 Hőmérséklet tendencia, lásd „Hőmérséklet és a levegő páratartalmának tendenciája”
- 3 Hőmérséklet °C vagy °F-ban
- 4 Legmagasabb (Hi) és legalacsonyabb (Lo) mentett napi hőmérséklet (ezek az értékek minden nap éjfélkor automatikusan törlésre kerülnek)
- 5 Levegő páratartalma százalékban
- 6 Levegő páratartalmának tendenciája, lásd „Hőmérséklet és levegő páratartalmának tendenciája”
- 7 Legmagasabb (Hi) és legalacsonyabb (Lo) mentett levegő páratartalom (ezek az értékek minden nap éjfélkor automatikusan törlésre kerülnek)
- 8 Fagyriasztás aktív (csak kültéren lehetséges), lásd „Fagy- és hőmérsékleti riasztás”
- 9 Hőmérsékleti riasztás aktív (csak kültéren lehetséges), lásd „Fagy- és hőmérsékleti riasztás”


Időjárás előrejelzés és tendencia

Üzembe helyezés után körülbelül 12 órán át még nem használhatóak az időjárás előrejelzési adatok, mert az időjárás állomásnak időre van szüksége ahhoz, hogy összegyűjtse és kiértékelje az időjárási adatokat.


Az időjárás előrejelzés az összegyűjtött adatok és a közben mért légnyomásváltozások alapján történik.

Az előrejelzés az időjárás állomás 30 - 50 km-es körzetében, az elkövetkező 12 - 24 órás időintervallumra vonatkozik.


Az időjárás előrejelzés pontossága kb. 75 %-ra tehető.




napos




enyhén borús




borús




zivatar



erős havazás



esős



kisebb havazás

A légnyomással együtt további időjárási előrejelzés lehetséges.



emelkedő légnyomás



változatlan légnyomás



csökkenő légnyomás

Két példa:

- Az időjárás előrejelzés esőt mutat, a légnyomás gyorsan és intenzíven süllyed >> nagy eső várható.
- Az időjárás előrejelzés esőt mutat, a légnyomás az elmúlt 12 órában emelkedett, de az utóbbi 3 órában ismét csökkent valamelyest >> enyhe esőzés valószínű.

A hőmérséklet és a levegő páratartalmának tendenciája

A bázisállomás és a szenzor által mért hőmérsékleti és légköri páratartalom értékek tendenciáját nyíl formájában jelzi a készülék:



emelkedő



változatlan



csökkenő

Légnyomás kijelzése



Az aktuális légnyomás a választott mértékegységben (általában hPa = Hektopascal) kerül kijelzésre.

- ▷ A + gomb ismételt megnyomásával megkapja az elmúlt 12 óra óránként mért légnyomás értékeit.

Holdfázis kijelzése

A kijelzett holdfázis a dátum alapján automatikusan frissül.




újhold



növő félhold




félhold



növő telihold



telihold



fogyó telihold



félhold



fogyó félhold

Fagy- és hőmérsékleti riasztás

A fagy- és hőmérsékleti riasztás funkciók egymással szoros kapcsolatban vannak, és mindkettőt az **ALERT** gombbal lehet aktiválni, illetve kikapcsolni.

A fagy- és hőmérsékleti riasztást lehet külön-külön vagy együtt is használni.

Fagyriasztás

▷ Nyomja meg 2-szer röviden az **ALERT** gombot.



Ez a szimbólum kerül kijelzésre az OUTDOOR TEMPERATURE területen, a fagyriasztás aktiválva van.

A hőmérsékleti tartomány elérésekor a készülék sípolni kezd, a hőmérséklet kijelzés villog.

▷ Nyomjon meg egy tetszőleges gombot a sípolás kikapcsolásához.

Vegye figyelembe:

- A fagyriasztás hőmérsékleti tartománya -1°C és $+3^{\circ}\text{C}$ között van ($+30^{\circ}\text{F}$ - $+37^{\circ}\text{F}$).

- Ha a hőmérsékleti riasztás nem is szólal meg, fagypont körüli hőmérsékleteknél alapvetően akkor is mindig fagyveszély, illetve tükörjég veszélye áll fenn. A külső szenzor csak az elhelyezés helyszínén tudja mérni a helyi hőmérsékletet.
- A funkció kikapcsolásához nyomja meg az **ALERT** gombot annyiszor, amíg a fagy szimbólum el nem tűnik.

Hőmérsékleti riasztás

- ▷ Nyomja meg 1-szer az **ALERT** gombot.



Ez a szimbólum kerül kijelzésre az OUTDOOR TEMPERATURE területen, a hőmérsékleti riasztás aktiválva van.

A hőmérsékleti tartomány elérésekor a készülék figyelmeztető hangot ad ki, a hőmérséklet kijelzés villog.

- ▷ Nyomjon meg egy tetszőleges gombot a figyelmeztető hang kikapcsolásához.

- ▷ A funkció kikapcsolásához nyomja meg az **ALERT** gombot annyiszor, amíg a hőmérsékleti riasztás szimbólum el nem tűnik.

Hőmérsékleti tartomány beállítása

A hőmérsékleti tartomány szabadon választható.

A felső és alsó hőmérsékleti határérték beállításához:

1. Tartsa lenyomva az **ALERT** gombot néhány másodpercig, amíg a számjegy a „Hi” mellett villogni kezd.

Hi ↑ 30 °C TEMP ALERTS 16 °C Lo ↓

2. A + vagy a – gombokkal állítsa be a felső hőmérsékleti határértéket.
3. Nyomja meg az **ALERT** gombot a beállítás mentéséhez.
4. A + vagy a – gombokkal állítsa be az alsó hőmérsékleti határértéket.
5. Végül nyomja meg az **ALERT** gombot.

Ébresztés

Ébresztési idő beállítása

1. Nyomja meg 1-szer az **ALARM** gombot.
A kijelzőn megjelenik az ébresztés szimbólum .
2. Tartsa lenyomva néhány másodpercig az **ALARM** gombot, amíg az ébresztés órája villogni kezd.
3. A **+** vagy a **-** gombokkal állítsa be a kívánt ébresztési órát.
4. Nyomja meg az **ALARM** gombot.
A kijelzőn az ébresztési idő perccelzése villog.
5. A **+** vagy a **-** gombokkal állítsa be a kívánt ébresztési percet.
6. Végül nyomja meg az **ALARM** gombot a beállítások elmentéséhez.

Ébresztő funkció be- és kikapcsolása

- ▷ Az **ALARM** gombbal kapcsolhatja be és ki az ébresztő funkciót. Ha a kijelzőn megjelenik az ébresztő szimbólum , az ébresztő funkció be van kapcsolva.

Ébresztés

A beállított időben a készülék ébreszteni fogja Önt az ébresztési hangjelzéssel, és közben az ébresztési időtartam növekedésével a jelzés egyre erősödik.

Az ébresztő funkció teljes kikapcsolása

- ▷ Nyomja meg a bázisállomás egyik tetszőleges gombját (a **SNOOZE/LIGHT** gomb kivételével) az ébresztés kikapcsolásához.

Automatikus leállás funkció

Ha nem nyom le egy gombot sem, az ébresztés 2 perc után automatikusan leáll. 24 óra múlva az ébresztő újra megszólal.

Ismételt ébresztés (Snooze-funkció)

- ▷ Nyomja meg 1-szer a **SNOOZE/LIGHT** gombot, ha megszólal az ébresztés.

Az ébresztés elhallgat, és a kijelzőn villog a  és a **z^z**. Kb. 5 perc elteltével a készülék újra bekapcsol, és ismételtén ébreszt. Ez a folyamat többször megismételhető.

További funkciók

Kijelzővilágítás

Üzemeltetés elemről

- ▷ Nyomja meg a **SNOOZE/LIGHT** gombot a bázis-állomás kijelzővilágításának kb. 15 másodperces bekapcsolásához.

Üzemeltetés áramhálózatról

Ha a bázisállomást a hálózati adapterrel az áramhálózatra csatlakoztatja, a kijelző folyamatosan világít.

- ▷ Nyomja meg többször a **SNOOZE/LIGHT** gombot, ha választani kíván a különböző fényerő fokozatokból: teljes világítás > gyenge világítás > kikapcsolása.

Reset

Ha a kijelzőn nyilvánvalóan hibás értékek jelennek meg, állítsa vissza a bázisállomás gyári beállításait.

1. Ehhez dugjon egy vékony tárgyat, pl. kiegyenesített gemkapcsot a bázisállomás hátulján található **RESET** nyílásba.

2. Kis erővel nyomja be az ellenállással szemben. Rövid idő elteltével egy röpke percig megjelenik a kijelzőn az összes jelzés. Ezenkívül a kijelző rövid ideig világít, és egy hangjelzés hallható.

Néhány másodperc elteltével a kijelző villogni kezd, és a készülék lekéri a külső szenzor adatait. Ellenőrizze a kijelzőn megjelenő értékeket.




A bázisállomás adatszeréjének meggyorsításához tartsa lenyomva a bázisállomás - gombját, amíg az (OUTDOOR TEMPERATURE) adatok törölődnek. Röviddel ezután az újonnan beolvasott adatok kerülnek kijelzésre.

Keret cseréje

A csomagban két cserélhető keret található (1 fekete, 1 fa mintázatú).

A felhelyezett keretet mágnesek rögzítik az időjárás állomáshoz.

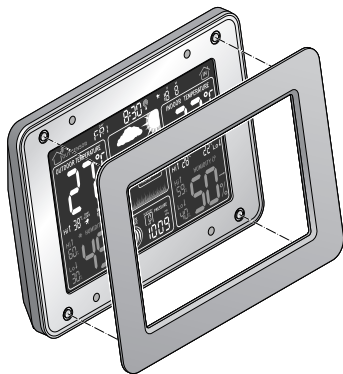

- ▷ A cseréhez egyszerűen húzza le előre a felhelyezett keretet, és cserélje le a másik keretre.

Tisztítás

1. Áramhálózatról történő üzemeltetésnél:
Húzza ki a hálózati adaptert a bázisállomásból.
2. Enyhén nedves kendővel törölje tisztára a bázisállomást és a külső szenzort.
3. Törölje szárazra a bázisállomást, mielőtt újra csatlakoztatná a hálózati adapterhez.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

• A DCF77 pontos idő jelének vétele nem lehetséges.	• Ellenőrizze a készülék helyét. • Szükség esetén indítsa el manuálisan a vételi folyamatot. • Állítsa be manuálisan a pontos időt és a dátumot.	• A kijelző olvashatatlan, a funkció nem egyértelmű, vagy az értékek nyilvánvalóan hibásak.	• Állítsa vissza az időjárás állomást a gyári beállításhoz (RESET).
• A szenzor hőmérsékleti adatai túl magasnak tűnnek.	• Ellenőrizze, hogy a szenzor nincs-e közvetlenül a napon.	• A bázisállomás nem fogadja a külső szenzor jeleit.	• Ellenőrizze az elemeket a szenzorban. • Vigye közelebb a bázisállomást a szenzorhoz, vagy fordítsa.
• A kijelzőn a mért hőmérsékleti, illetve légköri páratartalom értékek helyett H.HH, illetve LL.L látható.	• Az értékek a mérési tartomány fölött, illetve alatt vannak.	• A pontos idő éppen egy, kettő, három stb. értékkel el van csúszva.	• Valószínűleg rossz időzóna van beállítva. Az alapbeállítás a 00.

Műszaki adatok

Modell: 381 680

Bázisállomás

Bemenet: 4,5 V

Elemek: 2 db LR6 (AA) / 1,5 V 

Mérési tartomány

- hőmérséklet: 0 °C - +50 °C (32 °F - 122 °F)

- légnyomás: 600 hPa/mb-1100 hPa/mb, illetve
17.72 inHg-32.50 inHg, illetve
450.0 mmHg-825.0 mmHg

- páratartalom: 20 % és 95 % között

Rádiójeles külső szenzor

Elemek: 2 db LR6 (AA) / 1,5V 

Mérési tartomány:

- hőmérséklet: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)

- légnyomás: mint a bázisállomásnál

- páratartalom: mint a bázisállomásnál

Sugárzott maximális

adóteljesítmény -10,70 dBm

Adófrekvencia: 433,92 MHz

Hatótávolság: kb. 60 méter (nyílt terepen)

Hálózati adapter

Bemenet: 100-240 V~ 50/60 Hz

Kimenet: 4,5 V  500 mA 

(A szimbólum  egyenáramot jelez)

(A szimbólum  olvadásbiztosítékot jelez)

Érintésvédelmi osztály: II 

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes önkormányzattól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Cikkszám:

381 680
