


Dohányzóasztal *Bluetooth®* hangszóróval

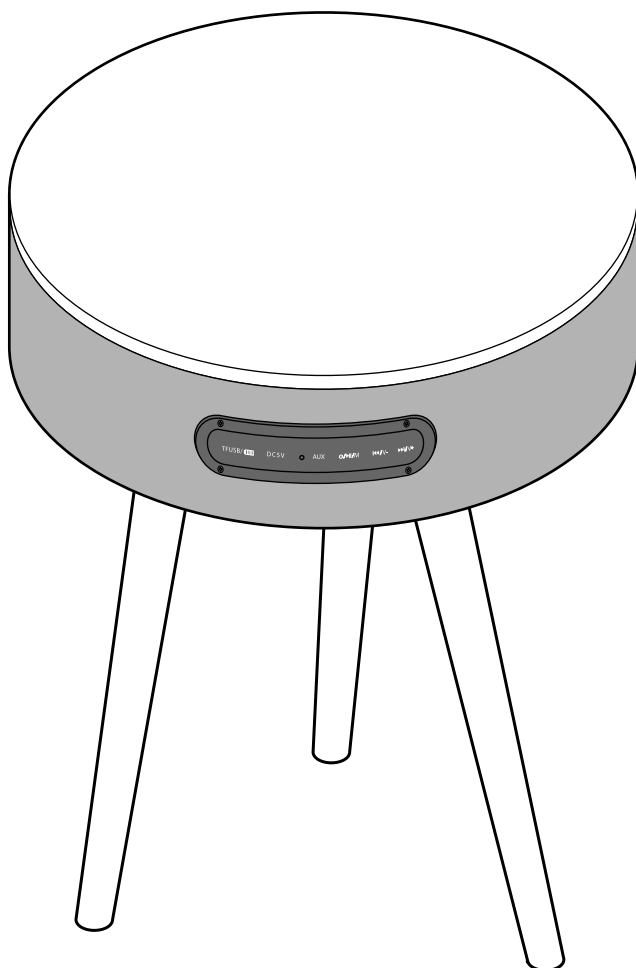

Kedves Vásárlónk!

Új, beépített **Bluetooth®** hangszóróval rendelkező dohányzóasztala teljesen újraértelmezi a modern életmódot. A vezeték nélküli **Bluetooth®** kapcsolat az összes formátumú hangfájlok, valamint az A2DP szabvány átvitelét is támogatja.

Amennyiben más hordozható készüléket, pl. MP3-lejátszót és táblagépet, **Bluetooth®** funkció nélkül szeretne a hangszóróhoz csatlakoztatni, azt a hangszórón egy 3,5 mm-es jack audio aljzat és egy USB-csatlakozó teszi tesztí lehetősévé.

A beszerelt akkumulátor közvetlenül a számítógépről vagy az elektromos hálózathoz csatlakoztatott USB-s hálózati adapter segítségével tölthető fel.

Különleges zenei élményeket kívánunk Önnek ezzel a különleges bútordarabbal.

Tartalom

- 2 **Megjegyzések az útmutatóhoz**
- 3 **Biztonsági előírások**
- 5 **Megfelelőségi nyilatkozat**
- 6 **Termékrajz (tartozékok)**
- 7 **Összeszerelés**
- 7 **Üzembe helyezés**
- 7 Akkumulátor töltése
- 8 **Használat**
- 8 Be-/kikapcsolás
- 8 Automatikus kikapcsolás funkció
- 8 Zenelejátszás
- 8 Zeneszám kiválasztása
- 8 Hangerőszabályozás
- 8 **Bluetooth®** képes készülék csatlakoztatása
- 9 **Bluetooth®** kapcsolat bontása
- 9 Reset
- 9 Üzem mód kiválasztása
- 9 **Más készülékek csatlakoztatása**
- 9 Mobil készülékek az AUX aljzaton keresztül
- 10 Memóriakártya TF-en keresztül
- 10 Pendrive USB/  aljzaton keresztül
- 10 Használat powerbankként USB/  aljzaton keresztül
- 11 **Üzemzavar / Hibaelhárítás**
- 11 **Tisztítás**
- 11 Rendszeres ápolás
- 11 Folteltávolítás
- 12 **Műszaki adatok**
- 12 **Hulladékkezelés**

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre figyelmeztet.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.


A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

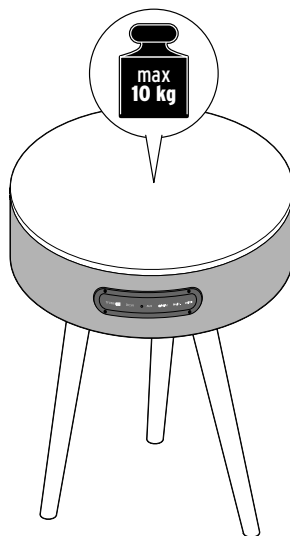

Biztonsági előírások

Rendeltetés

- A termék dohányzóasztalként és hangszóróként szolgál *Bluetooth®* kapcsolaton keresztül vagy közvetlenül csatlakoztatott hordozható lejátszó-készülékekhez, például okostelefonhoz, táblagéphez, notebookhoz, MP3-lejátszóhoz, pendrive-hoz, memóriakártyákhoz stb.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.
- A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

A termék a következő országokban forgalmazható: Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Törökország.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen bekövetkező veszélyeket. Ezért a terméket gyermekektől tartsa távol.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. A zacskó és a fólia nem játék. Ügyeljen arra, hogy azokat gyermekek ne húzzák a fejükre, és apró részeket ne nyeljenek le belőlük. Fulladásveszély áll fenn!
- Tartsa távol a gyermekeket a terméktől, mert megkésérülhetnek felmászni rá vagy felhúzódkodni rajta.

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A terméken szükséges javításokat bízza szakemberre, vagy forduljon a kereskedőhöz. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.
- Az akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kiszerezni. Az akkumulátor szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típusra lehet kicserélni. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez vagy a kereskedőhöz.

Hálózatról való üzemeltetés esetén vegye figyelembe:

- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt, pl. vázát a hangszóróra vagy annak közelébe. Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot. Áramütés veszélye áll fenn.

- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket egy megfelelő hálózati adapterrel (lásd „Műszaki adatok”), amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz ahhoz, hogy teljesen leválassza a készüléket az áramellátásról. A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert.
- Semmi esetre se nyissa fel a hangszóró burkolatát, illetve ne távolítson el alkatrészeket. Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba. A burkolatok belsejében feszültségvezető részek találhatók, amelyek megérintése áramütést okozhat.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ...
... ha használat közben üzemszavar lép fel,
... minden használat után,
... vihar esetén,
... mielőtt megtisztítja a készüléket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botolhasson meg benne.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.

VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

- Ügyeljen a megfelelő szellőzésre. A készülék oldalának más tárgytól legalább 5 centiméternyi távolságra kell lennie.
- Használat közben ne takarja le a hangszórót (pl. körben lelógó terítővel, függönnyel, ruhadarabokkal stb.).
- Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát, a hangszóróra vagy annak közelébe. Gyertyát és más nyílt lángforrást minden esetben távol kell tartani a terméktől, hogy megakadályozza a lángok áttérjedését.
- A termékben lítiumion akkumulátor van. Az akkumulátort szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

VIGYÁZAT - sérülés/egészségkárosodás veszélye

- A zenehallgatás nagy hangerő mellett tartós halláskárosodást okozhat. Olyan mértékűre állítsa be a hangerőt, hogy a környezeti zajokat még észlelni tudja. Mielőtt megkezdene a zene lejátszását, először mindig alacsony hangerőn állítson be. Csak ezután vegye magasabbra a hangerőt, ha szükséges.

FIGYELEM – anyagi károk

- A terméket, valamint a kábelt és a hálózati adaptert ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Óvja csepegő és fröccsenő víztől egyaránt. Ne üzemeltesse a készüléket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- Legyen óvatos az italokkal a hangszóró közelében. Ne helyezzen italt a termékre.
- A kezelőfelületet ütésálló, rugalmas fedéllel van ellátva, amely megakadályozza a folyadékok bejutását is. A fedelet lehetőség szerint tartsa zárva. A gombokat a fedélen keresztül is használhatja.
- Ne csatlakoztassa a hangszórót különálló erősítő hangszóró-kimenetére, mivel ettől a készülék károsodhat.
- Óvja a terméket nagy hőtől, közvetlen napsugárzástól, portól és nedvességtől. Tartson kellő távolságot különféle hőforrásoktól, például főzőlapoktól vagy a sütőktől.
- Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi, a készülékben pára csapódhat le. Ilyenkor néhány óráig hagyja kikapcsolva a készüléket.
- Ne helyezze a készüléket rádióállomás vagy mágneses mezők (pl. televíziókészülékek vagy más hangszórók) közvetlen közelébe.
- Mágneses igazolványt, telefon- és hitelkártyát, továbbá hangszalagot, órát stb. tartson távol a hangszóró közvetlen közeléből. Ezek a hangszóróba épített mágnesektől károsodhatnak.
- Az asztal alsó részén található a basszus hangszóró és a mélynyomó. Ezeket véletlenül se rúgja meg és óvja az éles és hegyes tárgyaktól.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer. Csak egy puha, nem bolyhosodó kendőt használjon.

- A terméket mindig sima, nem lejtős felületre helyezze.
- Ne álljon és ne üljön a termékre, mivel az felborulhat vagy károsodhat.
- Puha és egyenes felületen szerelje össze a terméket; helyezze alá a szállítási kartont, hogy ne karcolódjon meg vagy ne sérüljön meg az asztal felülete.
- Csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket, ne használja terhelje túl.

Powerbankként használva:

- A termék és a csatlakoztatott mobil készülék a töltés során felmelegszik. Ne takarja le a készülékeket.
 - Ne használja a terméket robbanásveszélyes gázok közelében.
 - Hordozható USB-készülékekhez integrált 5,0 V/0,5 A bemeneti feszültségű akkumulátorokkal használható.
- Ne próbáljon meg más készüléket csatlakoztatni vagy egyes akkumulátorokat közvetlenül feltölteni. A hagyományos elemeket feltölteni tilos! Nagyobb táblagépek és más, hasonlóan magas akkumulátor-kapacitású készülékek töltésére a termék nem alkalmas.

A terméket csak akkor használja powerbankként, ha még rendelkezik elegendő akkumulátor kapacitással. Igény szerint csatlakoztassa megfelelő hálózati adapterrel a villamoshálózatra.



A típustábla a készülék alján található.

EC-Declaration of Conformity

Declaring Organisation: Lenco Benclux B.V.
Thermielstraat 1A
6361 HB Nuth
The Netherlands

Brand Name: Lenco
Product Model Name: SG 1983 / 384061
Description: Bluetooth speaker

We, Lenco Benclux B.V. declare under our sole responsibility that the above named product conforms to the essential requirement of the European Union.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant European Union harmonization legislation:


Directive 2014/53/EU
Directive 2011/65/EU amended with Directive (EU) 2015/863

The product meets the requirements of the following standard:

EN62368 :2014
EN62479 :2010
EN55032 :2015
EN55035 :2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
ETSI EN 300 328 V2.2.0 (2017-11)


Manufacturer/Importer Lenco Benclux B.V.

Date: 3 September 2019


Signature: 

Name: J.C.P. Bruijs

Termékrajz (tartozékok)

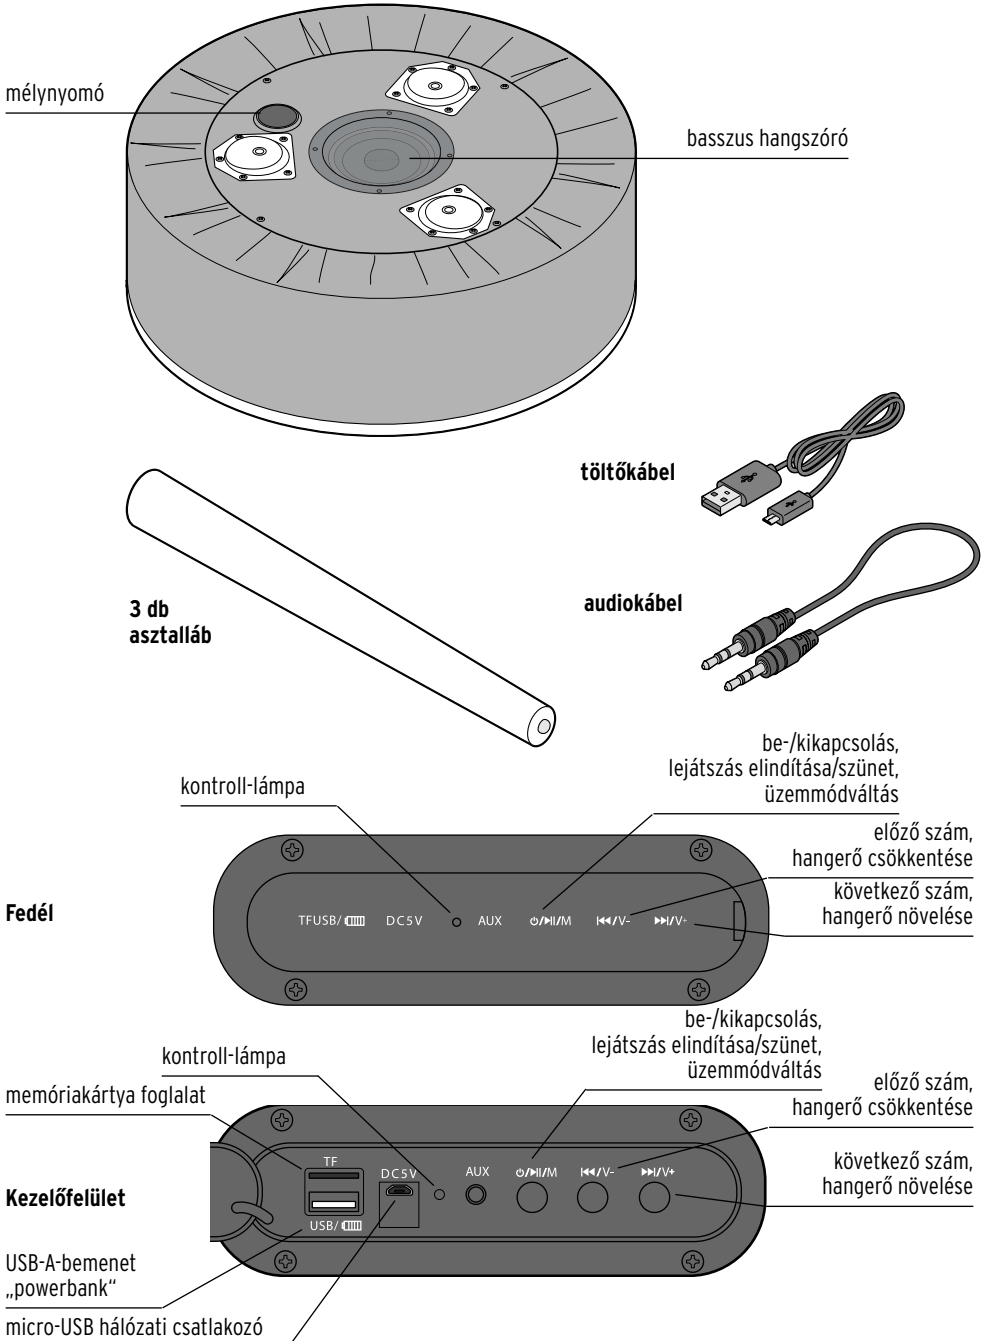

Összeszerelés

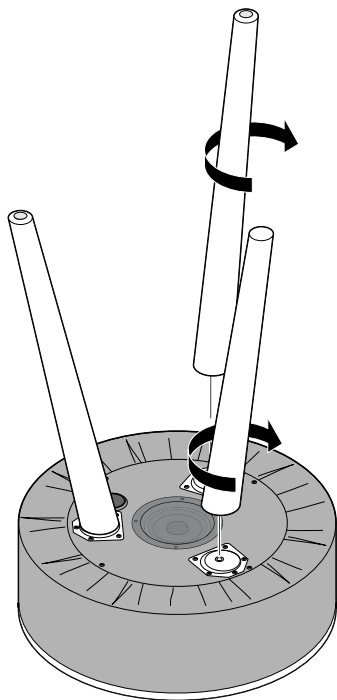

Üzembe helyezés


Az akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében csak félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.

Akkumulátor töltése

A hangszóró akkumulátorát az elektromos hálózatról egy es hálózati adapteren (nem tartozék) keresztül vagy közvetlenül egy számítógépről lehet feltölteni.



1. Nyissa fel a kezelőfelület fedelét.

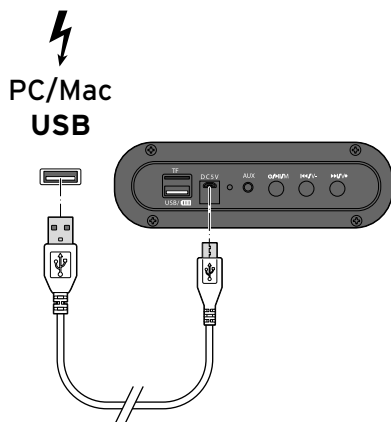

2. Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábel micro-USB dugóját a DC5V aljzathoz, az USB-A dugót pedig az USB-s hálózati adapterhez (illetve a számítógép vagy hasonló készülék USB-portjához).

A kontroll-lámpa pirosan világít. A lemerült akkumulátor általában kb. 4 óra alatt tölthető fel.

A kontroll-lámpa kialszik, mielőtt az akkumulátor teljesen feltöltődött.

3. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, és az USB-töltőkábelt a készülék aljzatából.
4. Védje a kezelőfelületet a fedél lecsukásával.

A lejátszási idő **Bluetooth®** kapcsolaton keresztül a maximális hangerő 60 %-án kb. 5 óra.



- A hangszórót használhatja, miközben az akkumulátor töltődik, így azonban hosszabb ideig tart a feltöltés.
- Az akkumulátor teljes kapacitásának megtartása érdekében az akkumulátort havonta egyszer tölts fel teljesen akkor is, ha a készüléket nem használja.
- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsé.
- Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb a lejátszási idő.

Használat

Be-/kikapcsolás

- ▷ Bekapcsolás: Néhány másodpercig tartsa lenyomva a **⏻/▶II/M** gombot. A hangszóró bekapcsolódik. Néhány hangjelzés hallatszik, a kontroll-lámpa gyorsan kéken villog és a készülék automatikusan *Bluetooth®* készülékhez csatlakozási módban van. Ha a hangszóró korábban csatlakoztatva volt és a csatlakoztatott készülék a közelben van, az új kapcsolat automatikusan létrejön.
- ▷ Kikapcsolás: Néhány másodpercig tartsa lenyomva a **⏻/▶II/M** gombot. Néhány hangjelzés hallatszik, a hangszóró kikapcsol.

Automatikus kikapcsolás funkció

A felesleges áramfogyasztás elkerülése érdekében a hangszóró automatikusan kikapcsolódik, ha 8 percig nem fog jelet.

Zenelejátszás

A hangszóró az összes szokásos fájlformátum lejátszására alkalmas, melyet az Ön lejátszókészüléke támogat. A hangszóró támogatja az A2DP hangátviteli szabványt is. Ez a szabvány, melyet a legtöbb forgalomban lévő hordozható készülék támogat, kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy lehetővé tegye a vezeték nélküli sztereo hangátvitelt *Bluetooth®* kapcsolaton keresztül.

-  • Adott esetben az A2DP hanganyag átvitelt manuálisan kell aktiválni a hordozható készüléken. Ehhez olvassa el a hordozható készülék használati útmutatóját.
 - Hordozható készüléktől függően előfordulhat, hogy a lejátszás első elindítása a hangszóróról nem működik. Ebben az esetben manuálisan indítsa el a lejátszást. A lejátszás megszakítása és újraindítása ezt követően minden készülékkel működik.
- ▷ Indítsa el a lejátszást úgy, hogy hordozható készülékén kiválasztja a megfelelő funkciót.
 - ▷ A lejátszás megszakításához nyomja meg röviden a **⏻/▶II/M** gombot a hangszórón.
 - ▷ A lejátszás folytatásához nyomja meg újra a **⏻/▶II/M** gombot a hangszórón.

Zeneszám kiválasztása

- ▷ A következő számra való ugráshoz nyomja meg röviden a **▶▶I/V+** gombot.
- ▷ A szám elejére ugráshoz nyomja meg röviden a **I◀◀/V-** gombot.
- ▷ Az előző számra ugráshoz nyomja meg kétszer röviden a **I◀◀/V-** gombot.

Hangerőszabályozás

- ▷ A hangerő növeléséhez tartsa lenyomva a **▶▶I/V+** gombot, amíg be nem állította a kívánt hangerőt. Ha elérte a maximális hangerőt, egy hangjelzés hallható.
- ▷ A hangerő csökkentéséhez tartsa lenyomva a **I◀◀/V-** gombot, amíg be nem állította a kívánt hangerőt. Ha elérte a legalacsonyabb hangerőt, egy hangjelzés hallható.

Bluetooth® képes készülék csatlakoztatása

A hangszórón keresztül zenét játszhat le *Bluetooth®* funkcióval ellátott hordozható eszközökről (mobiltelefonról, táblagépről).

-  • A *Bluetooth®* két készülék közti vezeték nélküli adatátvitelt jelent. Ennek során egyszerű adatok, zene és fényképek vihetők át. Videók átvitele nem lehetséges. A jelenleg forgalomban lévő, legtöbb mobiltelefon és táblagép rendelkezik *Bluetooth®* funkcióval.
- Adott esetben jelszó használata szükséges. Ekkor adja meg a következő négy számjegyet: **0000**.
- Minden esetben vegye figyelembe a hordozható készülék használati útmutatóját.

1. Tartsa lenyomva a **⏻/▶II/M** gombot addig, amíg felhangzik egy visszaigazoló hangjelzés. A kontroll-lámpa gyorsan kéken villog.
2. Kapcsolja be hordozható készülékét.
3. Indítsa el hordozható készülékén az eszközkeresés funkciót.
4. Válassza ki a **TCM 384061** lehetőséget a listából, és csatlakoztassa a készüléket.

Amint a készülékek csatlakoztak egymáshoz, egy rövid visszaigazoló hangjelzés hallható. A kontroll-lámpa most lassan, kéken villog.



Ha időnként kikapcsolja a hangszórót, az a bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a *Bluetooth*® készülékhez, amennyiben a készülék a közelben van, be van kapcsolva, továbbá azon a *Bluetooth*® funkció aktiválva van.

Bluetooth® kapcsolat bontása

Egyszerre mindig csak egy készülék csatlakozhat *Bluetooth*® kapcsolattal a hangszóróhoz. Ha egy másik készüléket szeretne csatlakoztatni, bontsa először hordozható készülékén a már fennálló kapcsolatot.

Reset

A készülék környezetében található elektromágneses sugárzás működési zavarokhoz vezethet.

Ha a készülék nem kapcsolódik, végezze el a reset műveletet:

- ▷ Távolítsa el a készüléket az elektromágneses sugárzás hatóköréből és indítsa újra.

Üzem mód kiválasztása

Ha a hangszóróhoz nincs másik készülék csatlakoztatva, akkor automatikusan *Bluetooth*® üzemmódba kapcsol, és keresi a megfelelő jelet a csatlakozáshoz.




Csak akkor tud másik üzemmódba kapcsolni, ha a megfelelő bemenethez készülék csatlakozik.

Ha más üzemmódot választ a *Bluetooth*® helyett, a kontroll-lámpa folyamatosan kéken világít.

- ▷ Az aktuális üzemmódtól és a csatlakoztatott készülékektől függően a hangszóró automatikusan a kívánt üzemmódba kapcsol, vagy 2-szer röviden nyomja meg a **⏮/▶/II/M** gombot.
- ▷ Ha a hangszóró behelyezett TF-kártya esetében nem kapcsol át automatikusan, akkor húzza ki rövid időre a TF-kártyát, majd ismételtlen helyezze vissza.
- ▷ Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, nyomja meg egyszer röviden a **⏮/▶/II/M** gombot.


Más készülékek csatlakoztatása

Mobil készülékek az AUX aljzaton keresztül

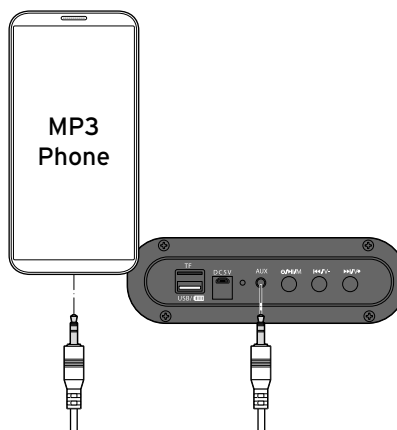


1. Csatlakoztassa a mellékelt audiokábelt (3,5 mm-es jack csatlakozó) a hangszóró **AUX**-bemenetéhez és a lejátszókészülék fejhallgató csatlakozójához. Néhány hangjelzés hallatszik. Az üzemmód automatikusan átkapcsol AUX üzemmódba. A *Bluetooth*® kapcsolat megszakad.
 2. Kapcsolja be mindkét készüléket alacsony hangerőn.
 3. Szükség esetén kapcsolja át az üzemmódot a hangszórón úgy, hogy 2-szer röviden megnyomja a **⏮/▶/II/M** gombot.
 4. Indítsa el és szabályozza a lejátszást a lejátszó-készüléken.
- ▷ A hangerő a hangszórón lévő **V+/-** gombokkal szabályozható.
 - ▷ A **⏮/▶/II/M** gomb 1-szeri rövid megnyomásával elnémíthatja a hangot, de a lejátszókészüléken továbbra is folytatódik a lejátszás. A **⏮/▶/II/M** gomb ismételt megnyomásával megszüntetheti a némítást.
 - ▷ A kapcsolat bontása előtt kapcsolja ki mindkét készüléket.

Memóriakártya TF-en keresztül

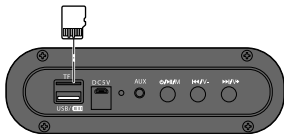


1. Helyezze be a memóriakártyát a **TF** foglalatba. A **Bluetooth®** kapcsolat ezáltal automatikusan megszakad.
 2. Szükség esetén kapcsolja át az üzemmódot a hangszórón úgy, hogy 2-szer röviden megnyomja a **🔊/II/M** gombot.
 3. Indítsa el és szabályozza a lejátszást a hangszórón a „Zenelejátszás” fejezetben leírtak szerint.
- ▷ Kapcsolja ki a hangszórót, mielőtt eltávolítja a memóriakártyát.
A kártya eltávolításához nyomja azt kissé a foglalatba, majd engedje el, így aktiválhatja a rugós kiadó-mechanizmust.

Pendrive USB/🔌 aljzaton keresztül

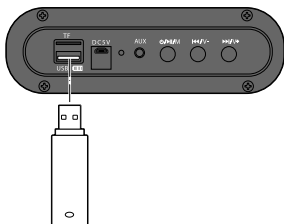

1. Helyezzen egy pendrive-ot a hangszóró **USB/🔌** bemenetébe. A **Bluetooth®** kapcsolat ezáltal automatikusan megszakad.
 2. Szükség szerint kapcsolja át az üzemmódot a hangszórón úgy, hogy 2-szer röviden megnyomja a **🔊/II/M** gombot.
 3. Indítsa el és szabályozza a lejátszást a hangszórón a „Zenelejátszás” fejezetben leírtak szerint.
- ▷ Kapcsolja ki a hangszórót, mielőtt eltávolítja a pendrive-ot.

Használat powerbankként USB/🔌 aljzaton keresztül

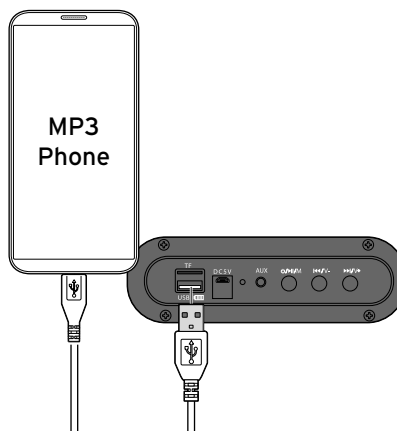

Lehetősége van az USB-bemeneten keresztül hordozható készülék csatlakoztatására és azok akkumulátorának feltöltésére. A dohányzóasztal ilyen esetben powerbankként működik.

Vegye figyelembe a biztonsági előírásokban található „Powerbankként használva” és a „Műszaki adatok” fejezeteket.

- ▷ Csatlakoztassa hordozható készülékének töltőkábelét a hangszóró **USB/🔌** aljzatájához. A **Bluetooth®** kapcsolat ezáltal automatikusan megszakad.
- A töltési folyamat automatikusan megkezdődik. A töltés ideje a tölteni kívánt készülék akkumulátorának kapacitásától függ.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik

- Lemerült az akkumulátor vagy alacsony a töltési szintje (a lejátszókészüléktől függően leolvashatja a hangszóró akkumulátorának töltöttségi szintjét a lejátszókészüléken)?

Töltse fe a hangszórót a számítógépe USB-portján keresztül vagy egy csatlakozóaljzaton keresztül egy 5V/1A-es hálózati adapterrel (nem tartozék).

Nincs Bluetooth® kapcsolat

- Bluetooth® kompatibilis hordozható készüléke? Olvassa el a hordozható készülék használati útmutatóját is.
- Nincs aktiválva a lejátszókészülék Bluetooth® funkciója? Ellenőrizze a beállításokat. Szükség esetén aktiválja a Bluetooth® funkciót. Ellenőrizze, hogy a hangszóró megjelenik-e a talált készülékek listájában. Helyezze közel egymáshoz a két készüléket. Távolítsa el a környezetükből a rádióvezérelt készülékeket.
- Jelszót kér a lejátszókészülék? Ellenőrizze a beállításokat.

Nincs audiolejátszás

- Nincs audiófájl a hordozható készüléken? Nézzze meg a megfelelő média-mappát. Szükség esetén olvassa el a készülék használati útmutatóját.
- Megszakadt a lejátszás?
A lejátszás folytatásához nyomja meg újra a  gombot a hangszórón.
- Túl alacsonyra van állítva a hangerő a lejátszó-készüléken?
- Túl alacsonyra állította a hangerőt a hangszórón?
- Rossz üzemmódot választott?

Tisztítás

Anyaga ...

... textil: 100% poliészter

... fa: gumifa

Rendszeres ápolás

- Rendszeresen törölje le a szennyeződések (port, morzsát, bolyhokat stb.) a bútorról.
- Rendszeres időközönként nedves bőrkendővel dörzsölje át a textilhuzatot.
A nedvesség segít megőrizni a szálak rugalmasságát, és a huzat tovább marad szép.

Folteltávolítás

- A foltokat, azonnal a keletkezésük után távolítsa el. Gyorsan itassa fel a folyadékokat. Soha ne dörzsölje egy ponton!
- Hagyja teljesen megszáradni a megtisztított felületet. Ne használjon hajszáritót!
- Végül alaposan törölje szárazra a részeket!

A termék **fa felületeit** enyhén benedvesített ruhával tisztítsa meg, majd törölje szárazra.

Műszaki adatok

Modell:	384 061
Hálózati csatlakozó:	bemenet: 5 V  2,5 A micro-USB kimenet: 5 V  0,5 A, USB-A érintésvédelmi osztály: III
Akkumulátorok: (az UN 38.3 szerint tesztelve)	lítiumion akkumulátor 7,4 V/2000 mAh, névleges energia: 14,8 Wh
Töltési idő:	kb. 4 óra
Lejátszási idő:	legfeljebb 5 óra (kb. 60 %-os hangerőn)
Felvett teljesítmény:	max. 16 W
Aljzatok bemenet:	USB-A micro-SD/TF-kártya AUX 3,5 mm sztereo jack dugó
Erősítő:	kimeneti teljesítmény: 16 watt
Zajtávolság (SNR):	>83dB
Bluetooth®	
Verzió:	5.0
Támogatott jegyzőkönyvek:	HSP, HFP, A2D
Hatótávolság:	kb. 10 m
Frekvencia- tartomány:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Teljesítmény:	<4 dBm

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Gyártó: Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a,
6361 HB Nuth, The Netherlands

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Kompatibilitás:

Bluetooth® Smart-képes okostelefon vagy táblagép

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth. SIG., Inc. bejegyzett márkanevei. Ezeket a márkajelzéseket a Tchibo GmbH licenc alapján használja.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékkba!



Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. Az akkumulátorok szakszerűtlen kiszérése biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egészben adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Cikkszám:

384 061