


Digitális forrólevegős sütő

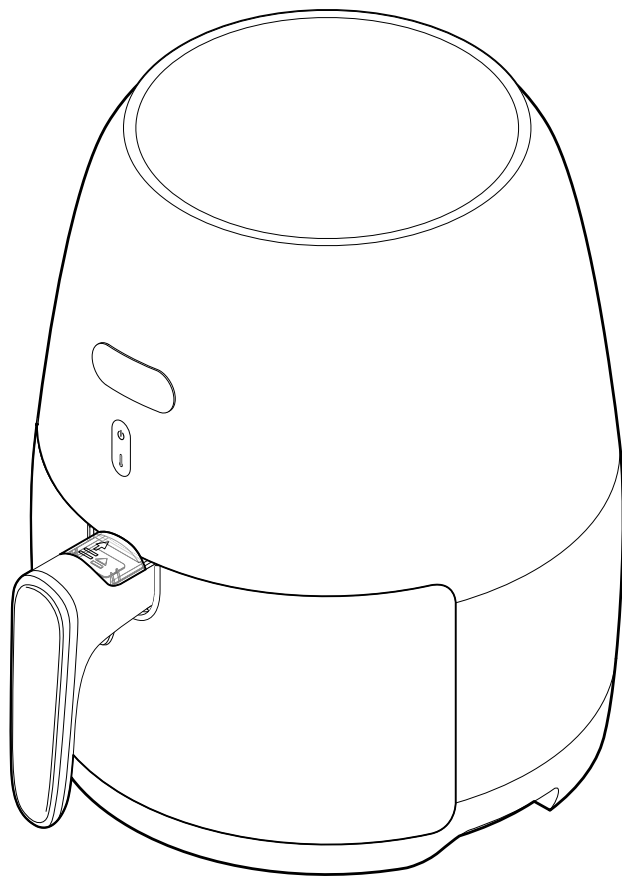

Kedves Vásárlónk!

Sütés mint a fritőzben, majdnem teljesen zsiradékmentesen - csak forró levegővel! Új forrólevegős sütőjében kímélő és zsírszegény módon készíthet percek alatt finomságokat - emellett még energiatakarékos is, hiszen sütőjét nem kell bekapcsolnia.

Jó étvágyat kívánunk!

Tartalom

3	Megjegyzések az útmutatóhoz	18	Tisztítás
4	Biztonsági előírások	18	Üzemzavar / Hibaelhárítás
8	Termékrajz (tartozékok)	20	Műszaki adatok
10	Az első használat előtt	20	Hulladékkezelés
10	Tisztítás		
11	Üzembe helyezés		
13	Mit jelent a forrólevegős sütés, és milyen élelmiszerek alkalmasak?		
14	Elkészítési idő táblázat		
15	Használat		
15	Előmelegítés		
15	Sütés - manuális indítás		
16	Sütés közben		
16	Sütés vége		
17	Előre beállított sütési programok használata		

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre figyelmeztet.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre figyelmeztet.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.



Rendeltetés

A forrólevegős sütő élelmiszerek sütésére alkalmas. A termék magánháztartásokban előforduló mennyiségekhez alkalmas, ipari célokra nem használható.

A készülék nem használható pl. üzleti, ipari létesítmények, mezőgazdasági telepek dolgozói konyháiban, reggelizős panziókban vagy szállodák, motelek és hasonlók vendégei által, valamint kereskedelmi célokra.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett, vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették.
A tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékel. A készüléket és a hálózati vezetékét tartsa távol 8 év alatti gyermekektől a készülék bekapcsolásától egészen a teljes kihűléséig.

- A készülék felforrósodik, ezért úgy üzemeltesse, hogy gyermekek ne ériék el.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne lógjon le a munkafelületről, nehogy kisgyermekek leránthassák vele a készüléket.

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Soha ne tegye vízbe a készüléket, a hálózati vezetékét és a hálózati csatlakozót, mivel ebben az esetben áramütés veszélye áll fenn. Óvja a készüléket cseppegő és spriccelő víztől egyaránt.
- Ne érjen nedves kézzel a készülékhez, és ne üzemeltesse a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- Csak olyan szakszerűen beszerelt, védőérintkezővel ellátott csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.
- Ha hosszabbítókábelt kell használnia, olyan kábelt használjon, amely megfelel a készülék műszaki adatainak.
Hosszabbítókábel vásárlásakor kérjen tanácsot szakembertől.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz ...,
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... minden használat után,
... mielőtt megtisztítja a készüléket.
Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetékét.

- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót.
- A hálózati vezetéket nem szabad megtörni vagy összenyomni. A hálózati vezetéket tartsa távol éles szegélyektől, olajtól, a készülék forró részeitől vagy más hőforrásoktól.
- Rendszeres időnként ellenőrizze, hogy nem látható-e sérülés a készüléken és a hálózati vezetéken. Ne használja a készüléket, ha a készüléken vagy a hálózati vezetéken sérülést észlel, illetve ha a készülék leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A hálózati vezetéket is csak szakember cserélheti ki. A készüléken vagy a hálózati vezetéken szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a terméket használó személyre nézve.

VIGYÁZAT - égési sérülések

- Használat közben a készülék belsejében hozzáférhető részei is felforrósodhatnak. Ügyeljen arra, hogy használat közben és a lehűlés ideje alatt (min. 30 perc) senki ne érjen a készülék forró részeihez. Hagyja kihűlni a készüléket, mielőtt megtisztítja, szállítja, elrakja, vagy mielőtt kiveszi a sütőedényt és a kosarat a tisztításhoz.

- Az étel is nagyon felforrósodik. Legyen óvatos, amikor kiveszi.
- Sütés közben gőz távozik a szellőzőnyílásokon. Tartsa távol kezeit és arcát a gőztől - forrázásveszély áll fenn! Különösen a készülék kinyitásakor ügyeljen a távozó gőzre.
- Soha ne öntsön vizet közvetlenül a még forró sütőedénybe. A felszálló gőz miatt forrázási sérülések veszélye áll fenn!

VIGYÁZAT - tűzveszély

- Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.
- A készüléket időzítő kapcsolóval vagy elkülönített távirányítású rendszerrel használni tilos.
- Soha ne takarja le üzemeltetés közben, vagy a lehűlés ideje alatt a szellőzőnyílásokat.
- Kerülje a tűz- és odaégés veszélyét: A készüléket az üzemeltetéshez helyezze el úgy, hogy elegendő szabad hely legyen körülötte. Semmiképpen ne állítsa fal mellé vagy sarokba, függőny vagy hasonló közelébe. Faltól, bútoroktól stb. (oldalt és felette) tartson legalább 10 cm-es távolságot. Tartsa távol a készüléktől a gyúlékony anyagokat, és ne takarja le a készüléket.

- A használathoz teljesen tekerje le a hálózati vezetékét. Ügyeljen arra, hogy a letekert hálózati vezeték egyáltalán ne érjen hozzá a készülékhez.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket a kosár nélkül.
- Az alapanyagokat mindig a kosárba helyezze, soha ne közvetlenül a sütőedénybe.
Az élelmiszerek nem érhetnek hozzá a fűtőelemekhez.
- Soha ne öntsön olajat a sütőedénybe, mert meggyulladhat.
- Soha ne süssön a készülékben becsomagolt élelmiszereket.
- Ha sötét füst távozna a készülékből, kapcsolja ki azonnal, és húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból. Várja meg, amíg már nem távozik füst, csak azután húzza ki a sütőedényt a készülékből. Vegye figyelembe:
A világos füst általában veszélytelen.

FIGYELEM – anyagi károk

- A megsült élelmiszereket csakis hőálló, fa vagy műanyag evőeszközzel vegye ki, hogy a kosár tapadásmentes bevonatát ne karcolja meg.
- A termék tisztításához soha ne használjon súroló hatású tisztítószert, sütőtisztítót vagy érdes felületű eszközöket. Megsérülhet a tapadásmentes bevonat.

- A készüléket mindig stabil, vízszintes és hőálló felületre állítsa.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Ezért szükség esetén tegyen egy csúszásbiztos alátétet a készülék alá.

Biztonsági megoldások

- A készülék belsejében érintőkapcsoló található, amely a sütőedény kivétele során automatikusan lekapcsolja a légkeverést, és újra bekapcsolja, ha visszateszi a sütőedényt. A sütőedény behelyezése nélkül a készülék nem fűt.
- A készülék túlhevülés elleni védelemmel rendelkezik. Ez automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha a beépített hőfokszabályozó nem működne. A készüléket nem lehet újra beüzemelni. Húzza ki a hálózati csatlakozót, várja meg, amíg lehűl a készülék, és a készülék megjavításához forduljon az ügyfélszolgálatához vagy egy szakszervizhez.
- A készülék Cool-Touch felülettel rendelkezik, ezért üzemelés közben a külseje nem forrósodik fel.

„Akrilamid“

- Az akrilamid leginkább keményítőtartalmú élelmiszerekben képződik erős felhevítés (sütés, olajban sütés, pirítás stb.) során.

Még nem állapítható meg, hogy az akrilamid milyen formában veszélyes az emberi szervezetre.


Elővigyázatossági okokból az élelmiszerek túl hosszán történő sütése nem javasolt, mivel a túlságos barnulás fokozhatja a káros hatást. A következő alapelv érvényesüljön: „Inkább aranybarna, mint koromfekete”. Mivel a kutatások a jelen használati útmutató létrehozása idején is folynak, kövesse a sajtót ezzel a témával kapcsolatban. Az interneten is sok információt talál.

A készüléken található szimbólumok




Ez a jel forró felületekre (a készülék belsejében) és a felszálló forró gőzre (szellőzőnyílások a hátoldalán) figyelmeztet.

Termékrajz (tartozékok)

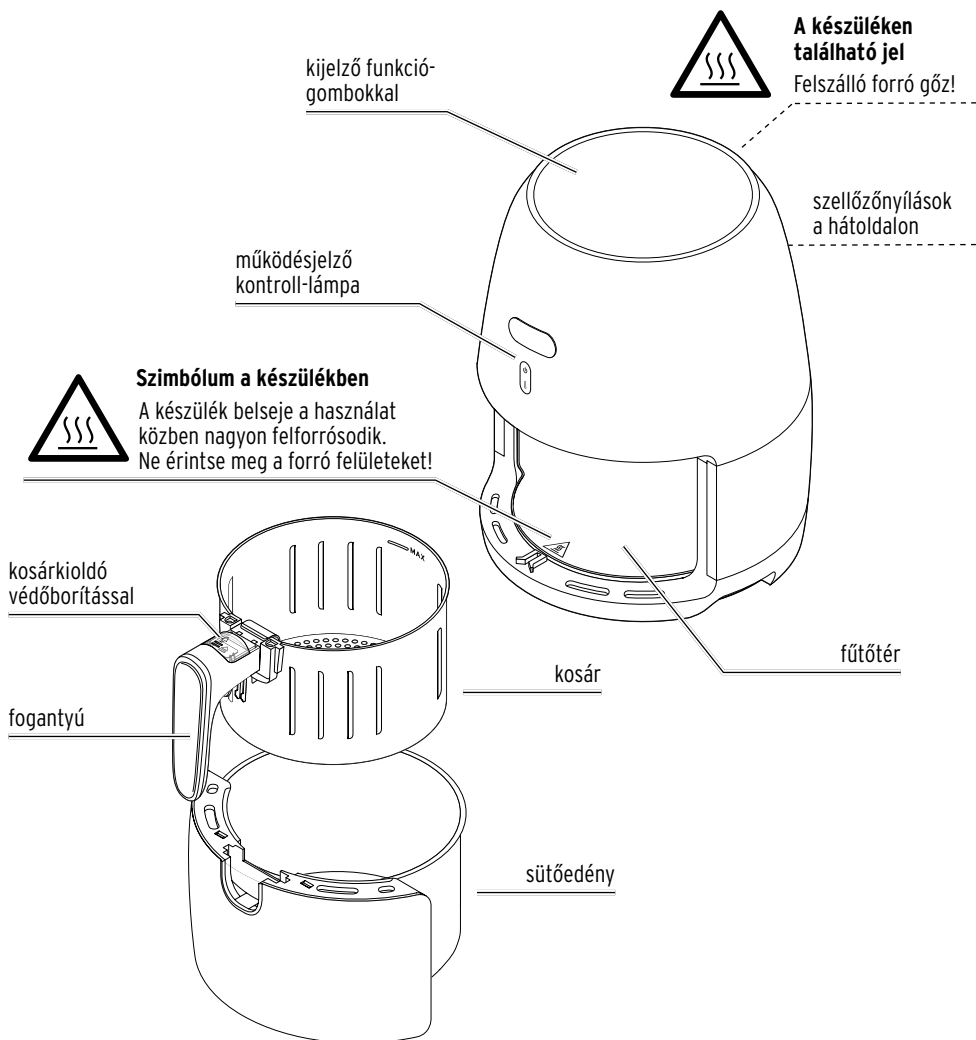

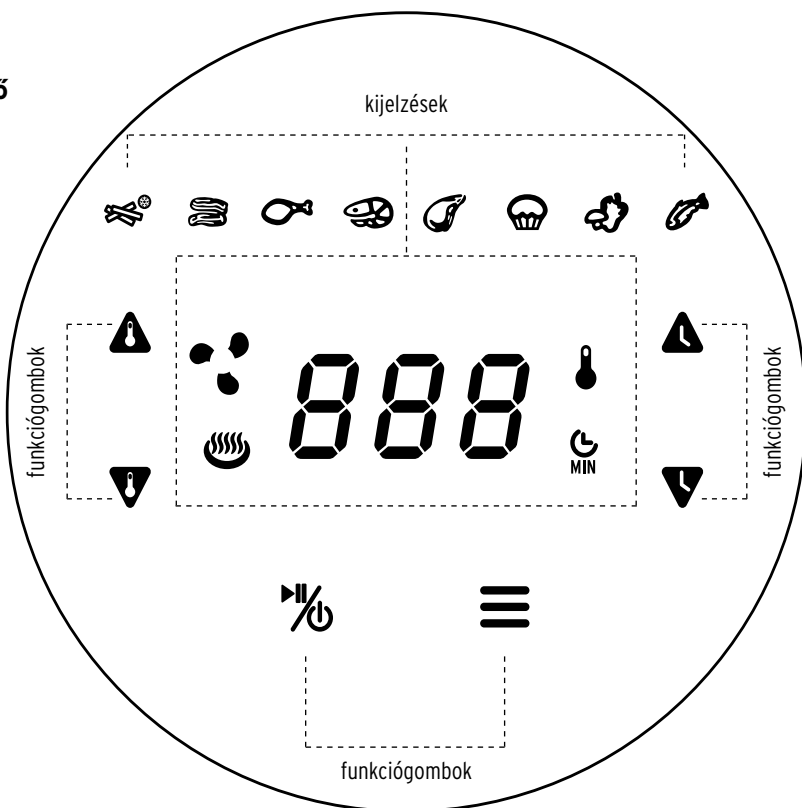

Kijelző




Funkciógombok


 sütési folyamat elindítása / szüneteltetése / folytatása

 sütési program kiválasztása

 hőmérséklet növelése


 hőmérséklet csökkentése


 sütési idő növelése


 sütési idő csökkentése


Kijelzések


 sütési program „sültkrumpli“


 sütési program „BBQ“


 sütési program „csirkecombok/-szárnyak“


 sütési program „tenger gyümölcsei“

 sütési program „steak“

 sütési program „sütemény“


 sütési program „zöldség“

 sütési program „hús“

 szellőzés bekapcsolása

 készülék melegszik

 hőmérséklet

 főzési idő

Az első használat előtt

Az első használat előtt meg kell tisztítani és üresállapotban „fel kell avatni” a készüléket - különös tekintettel a kosárra és sütőedényre -, így eltávolíthatók az esetleges gyártási szennyeződések.

Eközben rögtön ki is tapasztalja, hogy hogyan rakható össze és hogyan kezelhető a készülék.

Tisztítás

! VESZÉLY gyermekek esetében - életveszély fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Azonnal távolítsa el.

⚡ VESZÉLY - életveszély áramütés következtében


- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- A termék nem érintkezhet nedvességgel. Óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.

FIGYELEM - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
2. Távolítsa el a védőfóliát a kijelzőről.


3. Húzza ki a sütőedényt (a kosárral együtt) a fogantyújánál fogva a készülékből, enyhe ellenállást érez majd.

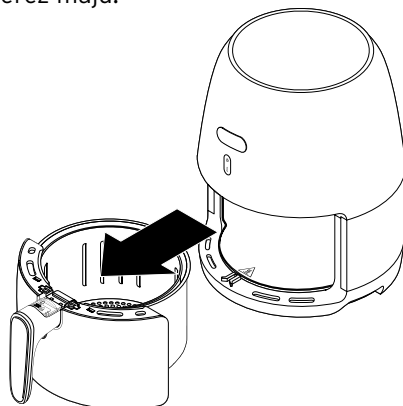

! VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Soha ne nyomja meg a kosár kioldógombját, ha a kosarat a sütőedényben tartja. A sütőedény szabadon leessen.

4. Állítsa le a sütőedényt és a kosarat. A kosár kioldógombja feletti burkolatot tolja előre, és nyomja meg a kosár kioldógombot. A sütőedény leválik a kosárról, így kivetheti a kosarat.

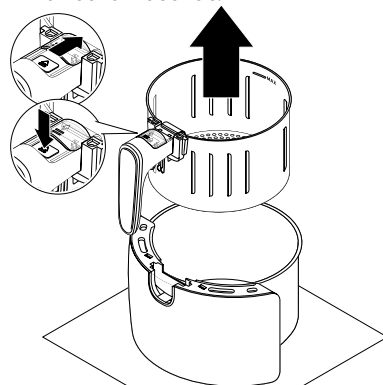

5. Törölje tisztára a készüléket kívülről és belülről egy enyhén nedves kendővel. Végül gondosan törölje a készüléket szárazra.
6. Mosogassa el alaposan a kosarat és a sütőedényt meleg vízzel, hagyományos mosogatószerrel és puha szivaccsal.
A kosár és a sütőedény **nem** tisztítható mosogatógépben.
7. A tisztítást követően alaposan törölje szárazra a részeket, mielőtt használni kezdi a készüléket.
Egy kevés nedvesség sem maradhat rajtuk.

Üzembe helyezés

i A készülék ételek sütésére szolgál olaj és zsiradék hozzáadása nélkül, csak forró levegővel. Ezért a sütőedénybe ne tegyen olajat, zsírt vagy más folyadékot.




VIGYÁZAT - tűzveszély


- Csak akkor csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, ha teljesen összeállította a készüléket.
- Ne helyezze a készüléket felső szekrényrész alá, gyúlékony tárgy közelébe, közvetlenül fal mellé vagy sarokba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne lógjon le a munkafelületről.
- Hagyja szabadon a szellőzőnyílásokat.
- Soha ne használja a készüléket a behelyezett kosár nélkül.

i Az első melegítés során enyhe szagképződés fordulhat elő, ami nem jelenti a készülék hibás működését. Szellőztesse ki jól a helyiséget.

1. Helyezze a készüléket hőálló, csúszásmentes, vízszintes és stabil munkafelületre.
2. Helyezze a kosarat a sütőedénybe. Hallhatóan és érezhetően kell kattannia.

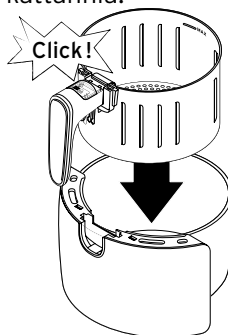

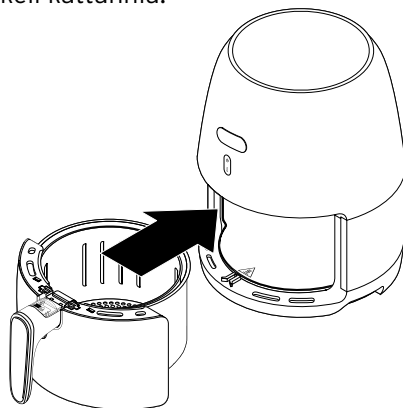

3. Tolja vissza a védőburkolatot a kosár kioldógombra.
4. Tolja a sütőedényt a készülékbe. Mindkét oldalon megfelelően be kell kattannia.






i A sütőedény legyen ütközésig benyomva a készülékbe, ezzel kezeli az érintőkapcsolót. Ellenkező esetben a készülék nem fűt.


5. Dugja be a hálózati csatlakozót egy könnyen elérhető, védőérintkezővel ellátott csatlakozóaljzatba.
Egy jelzőhang hallatszik és elől az üzemmód kontroll-lámpa felgyullad.

A kijelző röviden teljesen felgyullad, majd csak a start/szünet gomb  világít. A készülék készenléti üzemmódban van.



 Minden gombnyomásnál egy jelzőhang hallatszik.


6. A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a  gombot.

Előre beállítva: 200 °C és 15 perc sütési idő. A percek néhány másodpercig villognak a kijelzőn. Ezután a hőmérséklet  és a sütési idő  felváltva kerülnek kijelzésre.


7. A sütési időt 10 percre csökkentheti, ha megnyomja vagy lenyomva tartja a  gombot, amíg a kijelzőn a 10 látható.


8. A sütési folyamat leállításához koppintson a -ra.

A kijelzőn kigyulladnak a „felfűtés”  és a „szellőzés”  jelzések. A készülék melegszik.

Amint a készülék elérte a beállított hőmérsékletet, kialszik a  jelzés.

Az időkijelzés  most mindig a hátralévő időt mutatja.

9. A beállított idő leállta után 5 hangjelzés hallatszik, a 00 percek és a  gomb is 5-ször villognak.

A készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. Már csak a  gomb világít folyamatosan.



10. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.


Az üzemmód kontroll-lámpa kialszik.


11. Hagyja lehűlni a készüléket.

12. Ha szeretné, hogy gyorsabban kihűljön, kiveheti a sütőedényt és a kosarat a készülékből, és egy hőálló felületre teheti őket. Szükség esetén használjon ehhez edényfogót.


13. Ha kihűlt a készülék, törölje ki a belsejét egy papírtörülkövel, és öblítse el a sütőedényt és a kosarat.

 ▷ Ha egy kis időre le szeretné állítani a sütési folyamatot, akkor koppintson a  gombra.

A  villog, és a többi kijelzés tovább világít.

▷ A sütés folytatásához koppintson ismét a -ra.

Ha kb. 60 másodpercig nem nyom meg egy gombot sem, akkor a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, és esetleg teljesen újra kell indítania a sütési folyamatot.

▷ A sütési folyamat megszakításához, tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a  gombot. A készülék készenléti üzemmódba vált.

Mit jelent a forrólevegős sütés, és milyen élelmiszerek alkalmasak?

Az élelmiszerek forrólevegős sütése - ahogy már a nevében is benne van - csak forró levegővel történik, olaj, zsír vagy víz nélkül.

- Alapvetően minden ételalkalmas rá, amelyet sütőben el lehet készíteni.
- Ne süssön benne magas zsírtartalmú élelmiszereket, pl. kolbászt.
- Ha töltött tészatászkákat készít, lehetőleg előre gyártott tésztaalapokat használjon. Ezek elkészítési ideje rövidebb, mint a saját készítésűeké.
- A nagyobb élelmiszereket vágja kisebb darabokra, hogy lerövidítse az elkészítési időt, és jobb sütési eredményt érjen el.
- A nagyobb mennyiségű sütnivaló elkészítése nem tart sokkal tovább, mint a kisebb mennyiségé. A kosarat viszont ne töltsse túl! Nem szabad a tetejéig megtölteni, mert úgy nem lesz egyenletes a sütési eredmény. Tartsa be a következő táblázatban megadottakat.
- Kisadagos ételek esetén az elkészítési idő felénél meg kell az ételt rázogatni, hogy egyenletes eredményt kapjunk (lásd táblázat).
- Ha pl. quiche-t készít, vagy kisebb, sütésre érzékeny vagy töltött darabokat, helyezzen a kosárba egy kis sütőformát vagy felfújt formát (sütőben használható).
- A készülék alkalmas ételek felmelegítésére is. Ehhez állítsa a hőmérsékletet 10 percre 150 °C-ra.

Például: Sültkrumpli készítése

- Az optimális mennyiség a sütéshez kb. 500 g burgonya.
- Ha fagyasztott hasábburgonyát kíván kisütni, ügyeljen arra, hogy sütőben elkészíthető legyen, és ne csak fritőzben.
- A friss burgonya nem szétfővő legyen, nehogy szétessenek az elkészítés közben. Hasábburgonya friss burgonyából való elkészítésénél a következőképpen járjon el:
 1. Hámozza meg a burgonyát, és vágja vékony hasábokra. Általános szabály: minél vékonyabb a hasáb, annál ropogósabb lesz az eredmény.
 2. Mossa meg alaposan a burgonyahasábokat, hogy minél több keményítőt kimossa belőle. A keményítő megakadályozza a hasábburgonya egyenletes pirulását. Ezután alaposan törölje meg papírtörülővel. A hasábok nem lehetnek nedvesek, amikor a készülékbe teszi őket.
 3. Tegyen 1/2 tk növényi olajat, pl. napraforgóolajat egy tálba. Ezáltal a sültkrumplik ropogósak lesznek. Ne használjon vajot vagy margarint. Ezek a zsiradékok nem alkalmasak az olajos sütéshez.
 4. Tegye bele a burgonyahasábokat. Óvatosan forgassa őket az olajban, amíg minden oldaluk olajos lesz.
 5. Óvatosan vegye ki a tálból a hasábokat, közben csepegtesse le a felesleges olajat. Szükség esetén itassa fel papírtörülővel a felesleges olajat. Helyezze a hasábokat a kosárba.

Figyelem: Ne rázza a hasábokat közvetlenül a tából a kosárba, mert közben olaj csepeghet a sütőedénybe.

Készítse el a hasáburgonyát a táblázat adatai szerint.

Elkészítési idő táblázat



Vegye figyelembe, hogy a táblázat adatai irányértékek.

Mérettől, formától, fajtától stb. függően az elkészítési idő változhat.

	Mennyiség min.-max. (g)	Idő* (percek)	Hőmérséklet (°C)	Félidőben megrázni?	További információk
burgonya					
fagyasztott hasáburgonya, vékony	400-500	18-20	200	igen	
fagyasztott hasáburgonya, vastag	400-500	20-25	200	igen	
friss hasáburgonya, Ø~8 mm	300-800	18-24	200	igen	lásd az előző fejezetet
csőben sült burgonya	500	15-18	200	igen	
hús & szárnyas					
steak	100-600	10-15	180		
sertésszelet	100-600	10-15	180		
hamburger	100-600	10-15	180		
kolbász leveles tésztában	100-600	13-15	200		
csirkecomb	100-600	25-30	180		
csirkemell	100-600	15-20	200		
snack					
tavaszi tekercs	100-500	8-10	200	igen	késztermék
fagyasztott csirke nuggets	100-600	6-10	200	igen	késztermék
halrudacsákák	100-500	6-10	200		késztermék
fagyasztott rántott sajt	100-500	8-10	160		késztermék
töltött zöldség	100-500	10	160		
sült tészták					
sütemény	400	20-25	160		használjon sütőformát
quiche	500	20-22	180		használjon sütőformát/tepsit
muffin	400	15-18	200		használjon sütőformát
snack	500	20	160		használjon sütőformát/tepsit

* A megadott idők előmelegített készülékre érvényesek (lásd az „Előmelegítés” részt a „Használat” fejezetben). Ha nincs előmelegítve a készülék, számoljon hozzá kb. 3 perccel.


Használat



VIGYÁZAT - tűzveszély

- Csak akkor csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, ha teljesen összeállította a készüléket.
- Ne helyezze a készüléket felső szekrényrész alá, gyúlékony tárgy közelébe, közvetlenül fal mellé vagy sarokba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne lógjon le a munkafelületről.
- Hagyja szabadon a szellőzőnyílásokat.
- Soha ne használja a készüléket a behelyezett kosár nélkül.
- Soha ne öntsön olajat vagy más folyadékot a sütőedénybe.
- Az alapanyagokat soha ne tegye közvetlenül a sütőedénybe. Azokat mindig a behelyezett kosárba kell helyezni.


Előmelegítés

A sütési táblázat értékei előmelegített készülékre vonatkoznak. Ahhoz, hogy pontosan el tudja készíteni az ételt, javasoljuk, hogy melegítse elő a készüléket. Ilyenkor indítsa be a készüléket először az étel nélkül, de legyen benne a kosár és a sütőedény. Csak akkor tegye bele az ételt, ha a „felfűtés” jelzés  kialszik (hőmérséklettől függően max. 3 perc múlva).

Sütés - manuális indítás

1. Helyezze a készüléket hőálló, csúszásmentes, vízszintes és stabil munkafelületre.


2. Húzza ki a sütőedényt (benne a kosárral) a markolatánál fogva a készülékből - enyhe ellenállást érez majd.

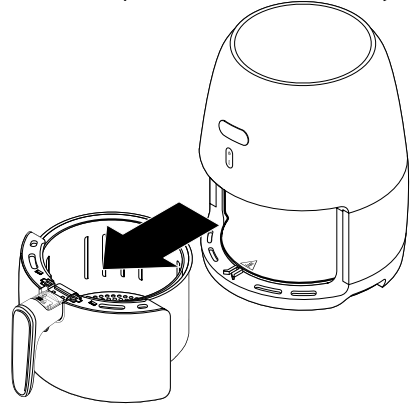


VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Soha ne nyomja meg a kosár kioldógombját, ha a kosarat a sütőedénnyel a kezében tartja. A sütőedény szabadon leessen.


3. Töltse a sütnivalót a kosárba. Vegye figyelembe a táblázatban megadott mennyiségeket. A kosarat nem szabad a teljesen megtölteni.
4. Tolja a sütőedényt a készülékbe. Minkét oldalon megfelelően be kell kattannia.

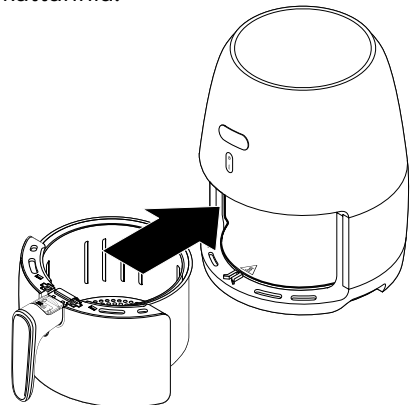




 A sütőedény legyen ütközésig benyomva a készülékbe, ezzel kezeli az érintőkapcsolót. Ellenkező esetben a készülék nem fűt.


5. Dugja be a hálózati csatlakozót egy könnyen elérhető, védőérintkezővel ellátott csatlakozóaljzatba.



Egy jelzőhang hallatszik és elől az üzemmód kontroll-lámpa felgyullad.



A kijelző röviden teljesen felgyullad, majd csak a start/szünet gomb  világít. A készülék készenléti üzemmódban van.

6. A készülék bekapcsolásához tartva lenyomva kb. 3 másodpercig a  gombot.


Előre beállítva: 200 °C és 15 perc sütési idő. A percek néhány másodpercig a kijelzőn. Ezután a hőmérséklet  és a sütési idő  felváltva kerülnek kijelzésre.



 A hőmérsékletet 80 °C és 200 °C között (5°C-os lépésekben), a főzési időt 0 és 60 perc között (1 percenként) lehet beállítani.


7. Állítsa be a hőmérsékletet a sütési táblázat alapján úgy, hogy a  ill.  gombokra koppint, ill. azokat lenyomva tartja.

8. Állítsa be a sütési időt a sütési táblázat alapján úgy, hogy a  ill.  gombokra koppint, ill. azokat lenyomva tartja.

Ha nem melegítette elő a készüléket, adjon az időhöz +3 percet.

9. A sütési folyamat elindításához koppintson a  gombra.



A kijelzőn kigyulladnak a „felfűtés”  és a „szellőzés”  jelzések. A készülék melegszik.


Amint a készülék elérte a beállított hőmérsékletet, kialszik a  jelzés.

Az időkijelzés  most mindig a hátralévő időt mutatja.


Sütés közben

- ▷ Némely étel érdemes félidőben egyszer megrázogatni (lásd táblázat). Ehhez egyszerűen húzza ki a sütőedényt a készülékből, és rázza meg egy kicsit úgy, hogy az étel átrétegződjön.


- ▷ Ha egy kis időre le szeretné állítani a sütési folyamatot, akkor koppintson a  gombra a  villog:


- ▷ A sütés folytatásához koppintson ismét a -ra.

Ha kb. 60 másodpercig nem nyom meg egy gombot sem, akkor a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, és esetleg teljesen újra kell indítania a sütési folyamatot.

- ▷ Ha előbb le akarja állítani a sütést, tartsa lenyomva a  gombot kb. 3 másodpercig. A készülék készenléti üzemmódba vált.

Sütés vége

1. A beállított idő eltelte után 5 hangjelzés hallatszik, a **00** percek és a  is 5-ször villognak.


A készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. Már csak a  világít folyamatosan.



VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Használjon mindig edényfogót, vagy hasonlót, ha a forró sütőedénnyel / kosárral foglalatosskodik.
- A kivételnél forró gőz szállhat fel. Tartsa tőle távol kezeit és arcát.
- Vegye figyelembe: Soha ne nyomja meg a kosár kioldógombját, ha a kosarat a sütőedénnyel a kezében tartja. A sütőedény szabadon leesne.

2. Húzza ki a sütőedényt a kosárral a készülékből, és helyezze hőálló, csúszásmentes, egyenes, stabil felületre.
3. Ellenőrizze, hogy megfelelően megsült-e az étel. Ha nem, akkor tolja a sütőedényt újra a készülékbe, és állítsa be még néhány percre.
4. Az elkészített étel kivételéhez, ...
... nyomja meg a kosár kioldógombját. A sütőedény leválik a kosárról, így kiveheti a kosarat, és az ételt átboríthatja egy tálba vagy más edénybe.

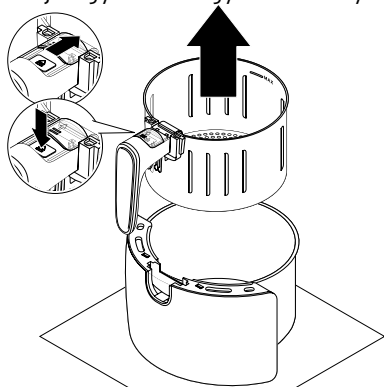







... soha ne borítsa a kosarat közvetlenül a sütőedénnyel, mert a lecsepegő zsír, ami a sütőedényben összegyűlt, szintén kiborulna.

... nagy vagy törékeny ételnél használjon konyhai fogót vagy hasonlót. Ne használjon fém eszközöket az étel kiszedéséhez. Ellenkező esetben megsérülhet a tapadásmentes bevonat. Használjon fából vagy szilikonból készült konyhai eszközöket.

- ▷ Most azonnal betehet egy további adagot sütésre, vagy ...
... hagyja lehűlni a készüléket. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból. Az üzemmód kontroll-lámpa kialszik. Ügyeljen arra, hogy a lehűlés ideje alatt senki ne érjen a készülék forró részeihez.
- 5. Tisztítsa meg a lehűlt készüléket a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.

Előre beállított sütési programok használata

Válassza ki az egyiket a 8 előre beállított sütési programból a sütni kívánt élelmiszerhez (lásd a „Termékrajz” fejezet, „Funkciógombok” bekezdést).

1. Koppintson többször a programválasztó gombra , amíg meg nem jelenik a kívánt program szimbóluma.
2. A sütési folyamat elindításához koppintson a  gombra.
3. **Ha nem melegítette elő a készüléket, adjon a megadott sütési időhöz +3 percet.**
- ▷ Ha változtatni kíván a sütési időn, koppintson a  ill.  gombra, illetve tartsa a gombot lenyomva.
- ▷ Ha változtatni kíván a hőmérsékleten, koppintson a  ill.  gombra, illetve tartsa a gombot lenyomva.

Tisztítás



VESZÉLY - életveszély
áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- A termék nem érintkezhet nedvességgel. Óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.



VIGYÁZAT - égési sérülések

- Tisztítás előtt hagyja a készüléket és minden tartozékát teljesen lehűlni.

FIGYELEM - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.
- Ne használjon fém eszközöket a sütőedény és a kosár tisztításához. Ellenkező esetben megsérülhet a tapadásmentes bevonat.

1. Törölje tisztára a készüléket kívülről és belülről egy enyhén nedves kendővel. Végül gondosan törölje a készüléket szárazra.
2. Mosogassa el alaposan a kosarat és a sütőedényt meleg vízzel, hagyományos mosogatószerrel és puha szivaccsal.
A kosár és a sütőedény **nem** tisztítható mosogatógéppben.
3. Makacs szennyeződés esetén töltsön vizet a sütőedénybe, és hagyja egy kicsit ázni.
4. A tisztítást követően alaposan törölje szárazra az egyes részeket, mielőtt összerakja és elpakolja a készüléket. Egy kevés nedvesség sem maradhat rajta.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik.

- Be van dugva a hálózati csatlakozó a csatlakozóaljzatba?
- A sütőedény a kosárral együtt megfelelő módon van behelyezve a készülékbe?

A sütőedényt nem lehet megfelelően a készülékbe tolni.

- Túl ságosan meg van töltve a kosár?
- A kosár megfelelő módon van a sütőedényben?

Az étel nem főtt meg.

- Túl nagy mennyiség van a kosárban?
 - Az egyes darabok túl nagyok. Szükség esetén vágja fel kisebb darabokra.
 - Túl alacsonyra állította a hőmérsékletet?
 - Túl rövid sötési időt választott?
-

Az étel nem egyenletesen sült meg.	<ul style="list-style-type: none"> • Az olyan sütnivalókat, mint pl. a hasábburgonya, amelyek a kosárban egymáson fekszenek, a sütési idő felénél meg kell rázogatni, hogy máshogy helyezkedjenek el.
A friss burgonya nem egyformán sült meg.	<ul style="list-style-type: none"> • Megfelelő burgonyafajtát választott? A burgonyának nem szétfővőnek kell lennie. • Megfelelően megmosta a burgonyát? A túl sok keményítő akadályozza az egyenletes sülést.
A snack nem ropogós.	<ul style="list-style-type: none"> • A felhasznált snack alkalmas sütőben sütésre? Az olajban sütéshez készült snackek nem lesznek ropogósak a forrólevegős sütőben. • Szükség esetén adjon egy kevés olajat a sütnivalóhoz, mielőtt a kosárba tenné azokat. Lehetőleg ne csepegjen felesleges olaj a sütőedénybe. • A friss burgonya legyen jól szárazra törölve, mielőtt hozzáadná az olajat. • Szükség szerint vágjon vékonyabb burgonya-hasábokat.
Fehér füst távozik a készülékből.	<ul style="list-style-type: none"> • Olaj vagy zsír csöpögött az ételekből a sütőedénybe. Ezáltal a sütőedény valamivel világosabbá válhat. Ennek azonban nincs jelentősége, és nincs hatása az eredményre. • Lehetőleg zsírszegény hozzávalókat használjon. Csak nagyon kevés olajat használjon a hasábburgonyához és hasonlókhhoz. • Páclé vagy húslé csöpöghet a sütőedénybe, a már kicsöpögött olajba vagy zsírba. Az elkészíteni kívánt élelmiszert szükség esetén egy kissé törölgesse meg, mielőtt a kosárba helyezi. Panírozott ételeknél kissé nyomkodja meg a panírt. • Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütőedényt a zsír- és olajmaradványoktól.

Műszaki adatok

Modell:	AF-80a 605 605
Hálózati feszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I
Teljesítmény:	kb. 1500 watt
Beállítható hőmérséklet:	80 és 200 °C között
Beállítható sütési idő:	0-60 perc
Úrtartalom:	kb. 3,2 liter
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó:	Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands (Hollandia)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztar-

tartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek a nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Cikkszám: 605 605