

Kronográf

Termékrajz

korona

start/stop gomb a stopperórához

24-órás kijelzés

percmutató

óramutató


percmutató a
stopperórához

másodperc-
mutató

másodpercmutató
a stopperórához

dátum kijelzése

stopperóra visszaállítása

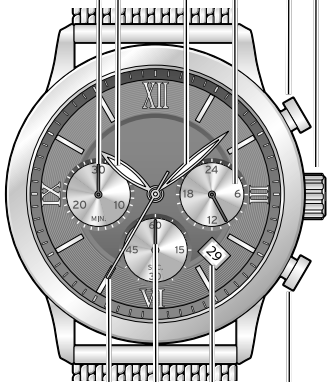

Távolítsa el a védőfóliát
a hátoldaláról.



www.tchibo.hu/utmutatok

Kedves Vásárlónk!

Az Ön újonnan vásárolt kronográfja több funkcióval és markáns külsővel rendelkezik.

Kellemes időtöltést kívánunk új órájával.

A Tchibo csapata


Tartalom

- 1 Termékrajz**
 - 2 Pontos idő és dátum beállítása**
 - 4 A stopperóra funkció**
 - 10 A bar-adat jelentése az óra hátoldalán**
 - 10 Ápolással kapcsolatos tudnivalók**
 - 11 Hulladékkezelés**
 - 12 Fémszív beállítása**
 - 13 Garanciális feltételek**
 - 15 Szerviz és javítás**
 - 13 Jótállási jegy**
-

Pontos idő és dátum beállítása


A korona három pozícióban állhat:

- ① Normál pozíció
- ② Dátum gyorsállító
- ③ a) Az óra megállítása és a mutatók beállítása
b) Dátum beállítása
c) A stopperóra mutatóinak beállítása

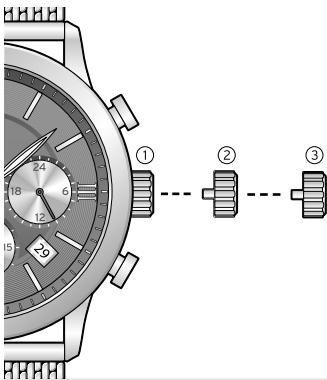

Pontos idő kijelzése

24 órás időkijelzés

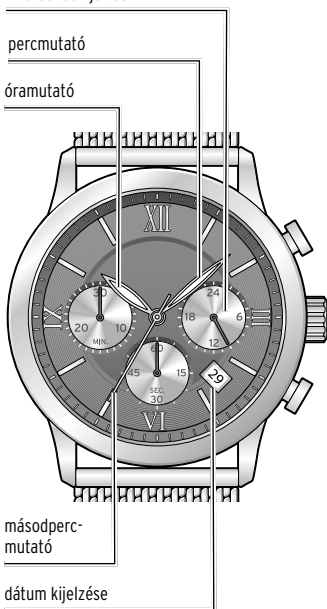

Pontos idő és dátum beállítása

1. Húzza ki a koronát a ③-as pozícióba.
Ebben a pozícióban az óra megáll.
 2. A perc, az óra és a dátum egyszerre történő beállításához tekerje el a koronát az óramutató járásával megegyező irányba.
- ▷ Eközben ügyeljen a 24-órás kijelzésre, hogy lássa, hogy az óra déli 12 órát vagy éjfélét mutat-e.



- Ha az órát nagyon pontosan szeretné beállítani, akkor ajánlatos azt például a televízió vagy a rádió pontos időjelzéséhez igazítani. Húzza ki a koronát, amikor a másodperc-mutató „12”-esen áll. Állítsa be a pontos időt.
Az idő utolsó jelzésénél nyomja be a koronát.
- A dátum 23.00 és 24.00 óra között vált.

Dátum gyorsállítása

A dátum gyorsállítóval a dátumot a pontos idő elállítása nélkül tudja beállítani. A dátum beállításához húzza ki félig a koronát a ②-es pozícióba, majd tekerje el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg meg nem jelenik a kívánt dátum.



Ez azoknál a hónapoknál hasznos, amelyekben kevesebb mint 31 nap van.

Stopperóra funkció

A stopperórával 30 percig tud mérni. Használata közben a pontos időt a nagymutatók továbbra is mutatják.

A mérés megkezdése előtt a stopperóra mutatói a 30-as (MIN.), illetve 60-as (SEC.) pozícióban álljanak:


- ▷ Ha szükséges nyomja meg a visszaállító gombot, ha a mutatók még nem ebben a pozícióban állnak.

Ha a stopperóra mutatói a visszaállító gomb lenyomásával nem állnak a 30-as, illetve 60-as pozícióban, azokat be kell állítani. Ebben az esetben „A stopperóra mutatóinak beállítása” című fejezetben leírtak szerint járjon el.

A stopperóra kijelzései

percmutató a
stopperórához


másodpercmutató
a stopperórához

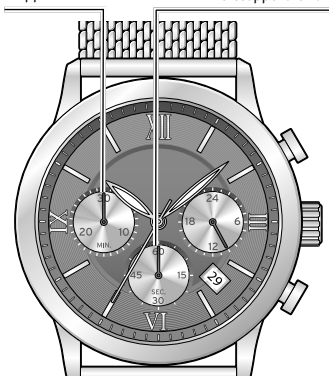


A stopperórával mért értékeket a kis perc- és másodpercmutató jelzi.

Időmérés


start

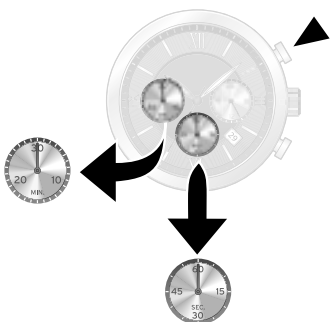

stop

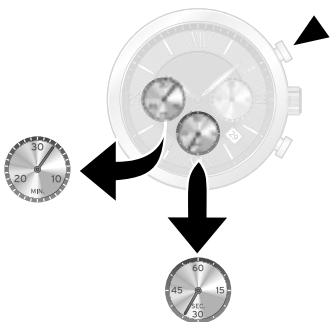


visszaállítás

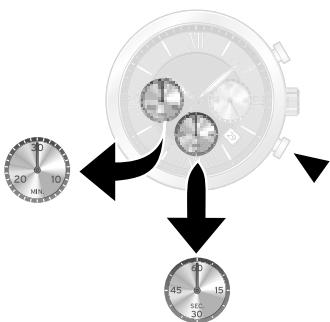


A lemért időt percben és másodpercben jelzi az óra.

Időmérés megszakítással


start

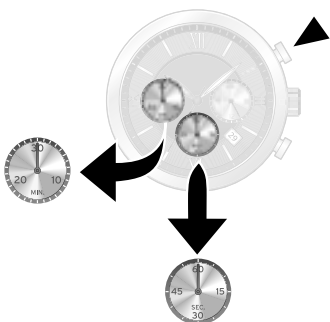


stop

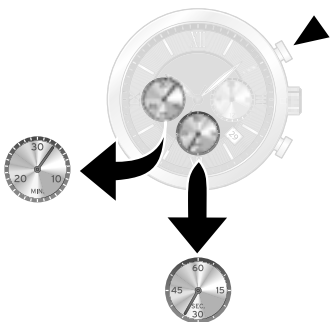


újraindítás

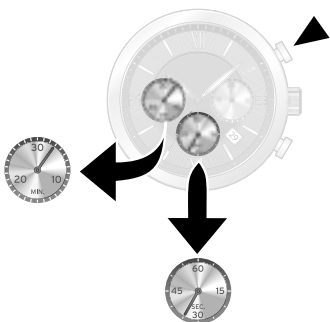

stop

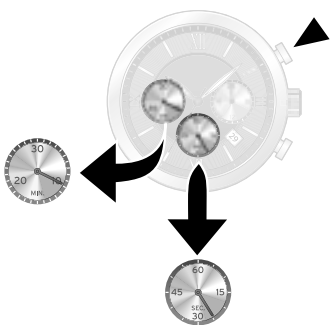


visszaállítás

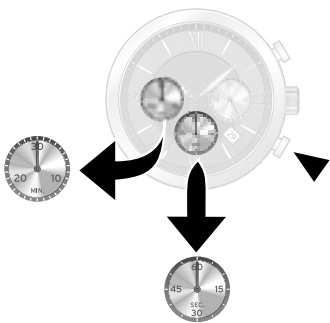


Részidő mérés (a mérés a háttérben folytatódik)


start

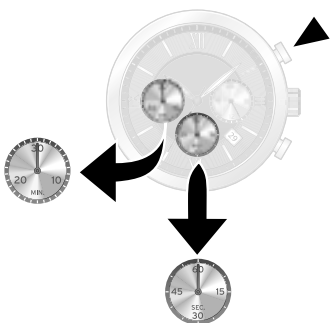


részidő

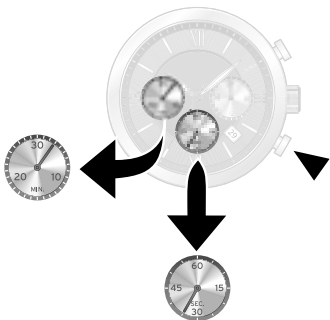


start

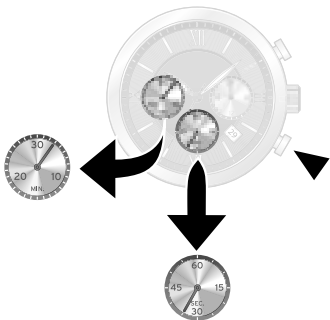

stop

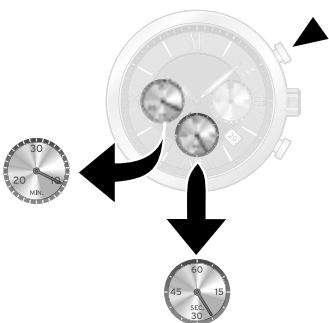

visszaállítás

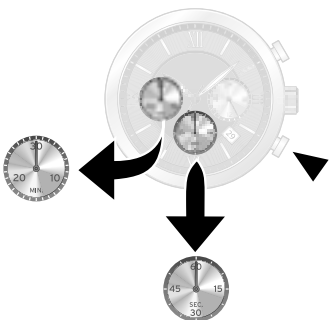

A stopperóra mutatóinak beállítása

Ha a stopperóra mutatóit a mérés előtt nem lehet a 30-as, illetve 60-as pozícióba visszaállítani, akkor be kell állítani őket.

1. Húzza ki a koronát a ③-as pozícióba.
2. Nyomja meg a start/stop gombot, hogy a mutatókat az óramutató járásával megegyező irányban, vagy a visszaállítás gombot, hogy a mutatókat az óramutató járásával ellentétes irányban állítsa vissza a kiinduló pontra. A másodpercpérc és a percmutató egyszerre forog.



Ha az adott gombot lenyomva tartja, a mutatók gyorsabban haladnak.

A bar-adat jelentése az óra hátoldalán

water resistant	3 bar	5 bar	10 bar	20 bar
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
				✓

Amennyiben a korona teljesen be van nyomva, az óra a táblázatban felsorolt tevékenységek esetén vízálló. Búváróráként azonban nem használható!

Ápolással kapcsolatos tudnivalók

- Az óra rendelkezik, a karon történő mindennapi viselet közben esetlegesen előforduló ütések elleni védelemmel.
- Óvja az órát szélsőséges hőmérséklet-ingadozásoktól. Így elkerülhető a pára kicsapódása vízcsepp formájában.
- Óvakodjon az erős mágneses mezőktől, mivel azok eltérést okozhatnak az időmérésben.
- Semmiképpen ne nyissa fel az óratokot saját kezűleg.
- Elemcsere: Az analóg kvarcóra működéséhez egy 371 típusú, ezüst-oxid elem szükséges.

Fontos: Ne hagyja az elhasználódott elemet hosszabb ideig az órában, mivel az elemből távozó gázok megrongálhatják az órát.

Hulladékkezelés

Az óra, a csomagolás és a már behelyezett elem értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!



Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.








Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu



Fémszíj beállítása

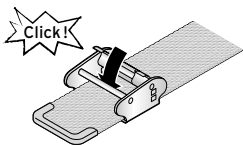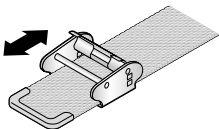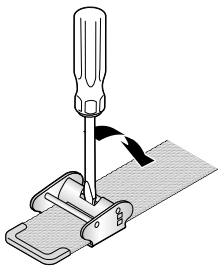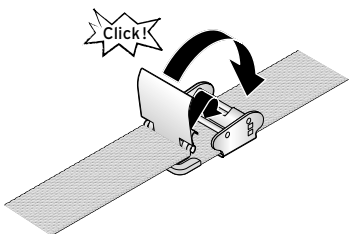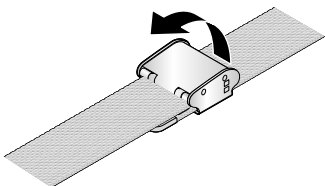

Garanciális feltételek

A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkekre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal.**

A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik.

A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

(A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.) A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot** - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről

szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többlet költségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye

érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Szerviz és javítás

Ha a várakozással ellentétben mégis valamilyen meghibásodás lépne fel, akkor kérjük, hogy először forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Kollégáink örömmel állnak rendelkezésére, és megbeszélik Önnel a további lépéseket.



Ha a terméket be kell küldeni javításra, akkor kérjük, adja meg a következő adatokat:

- a **címét,**
- egy **telefonszámot** (napközben) és/vagy egy **e-mail címet,**
- a **vásárlás dátumát** és
- egy lehetőleg **pontos hibaleírást.**

A termékkel együtt küldje el a **vásárlást igazoló bizonylat és a jótállási jegy másolatát.** Gondosan csomagolja be a terméket, nehogy a szállítás során megsérüljön, és az ügyfélszolgálatunkkal megbeszélt módon, a terméket el fogják hozni Öntől. Csak így biztosíthatjuk a gyors javítást és visszaküldést.

A készüléket személyesen is leadhatja bármely Tchibo üzletben.

Jótálláson kívül eső eljárás esetén

kérjük, tudassa velünk, hogy:

- szeretne-e árajánlatot a javítás költségéről, vagy
- javítás nélkül küldjük-e vissza a terméket (a csomagküldés díja Önt terheli), vagy
- ártalmatlanítsuk-e a terméket (díjmentesen).

Ha kérdése lenne a termékkel vagy a szerviz lebonyolításával kapcsolatban,

akkor forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. Kérjük tartsa készenlétben a termék cikkszámát.

Ügyfélszolgálat



06-80-021-375

(ingyenesen hívható)

Hétfő - péntek: 8:00 - 20:00

Szombat: 8:00 - 16:00

E-mail: ugyfelszolgalat@tchibo.hu

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG



Cikkszám: 602 493

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu