




hu Használati útmutató

Mini hajvasaló

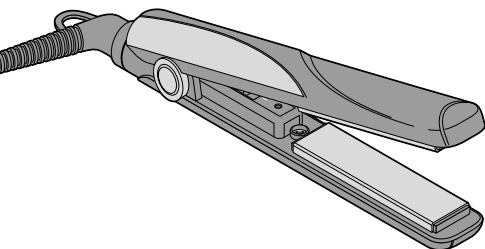

Kedves Vásárlónk!

Kompakt kialakításának köszönhetően az új vezeték nélküli hajvasalója ideális útitárs.

A fűtőlapon található kerámiabevonat a haj kíméletes kezelését biztosítja.


Reméljük, öröme telik hajvasalója használatában!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Termékrajz (tartozékok)

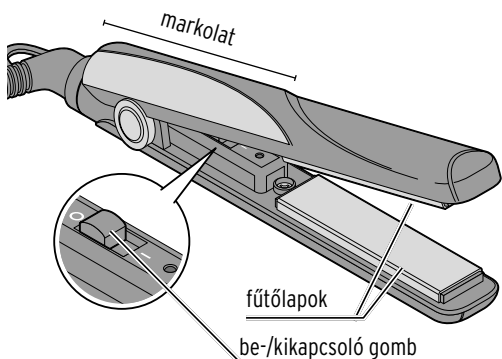

Kép nélkül:

- tárolótáska

Műszaki adatok

Modell:	394 238
Hálózati feszültség:	110–240 V ~ 50/60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	II 
Teljesítmény:	25 watt
Üzemelési hőmérsékletet:	+200 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termék-fejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Használat



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében



A készüléket mindig legalább 1 méter távolságra tartsa a vízforrásoktól.

Ha a készülék véletlenül mégis vízbe esik, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.

Ne nyúljon a vízbe!



VIGYÁZAT - égési sérülések és tűzveszély

- A készülék nagyon gyorsan felmelegszik. Ne érintse meg a fűtőlapokat, és egyáltalán a hajvasaló elülső részét. Tartson kellő távolságot a fejbőrtől, fültől és az arctól.
- Csak az erre kialakított markolatnál fogja meg a készüléket. Ne tegye a készüléket hőre érzékeny vagy gyúlékony felületre.



Az első használat során enyhe szagképződés fordulhat elő, ami nem jelenti a készülék hibás működését. Szellőztesse ki jól a helyiséget.

A készülék felmelegítése

1. Tekerje le teljesen a hálózati vezetékét, és dugja be a hálózati csatlakozót egy csatlakozóaljzatba.
2. Tolja a be-/kikapcsoló gombot az I állásba. A kontroll-lámpa világít, és a készülék melegszik. Kb. 2 perc múlva a készülék eléri a megfelelő hőmérsékletet.


Formázáskor a haj nagyon magas hőmérsékletre hevül. Vegye figyelembe a következő utasításokat:

- A készüléket csak száraz hajon használja. Különben megégeti a haját, vagy kiszárad és töredezetté válik.
- A hajtincs közrefogása után legfeljebb 10 másodpercig tartsa zárva a fűtőlapokat. Ellenkező esetben a haj roncsolódhat.
- Formázás előtt a haj legyen tiszta, teljesen száraz, és legyen jól átfésülve.

- Formázás előtt vigyen fel a hajra hővédő terméket. Megfelelő termékek beszerezhetők a fodrászüzletekben vagy a jól felszerelt drogériákban.
- Hajformázó termékeket csak a hajvasalóval történő formázás után használjon. Lehetőség szerint olyan sampont vagy egyéb hajápoló terméket használjon, amely hidratálja a haját.

Hajvasalás

1. Fésülje át alaposan a haját.
Dús haj esetén célszerű a tincseket hajcsattal szétválasztani.
2. Vegyen egy széles tincset, és helyezze a hajtő közelében a fűtőlapok közé.

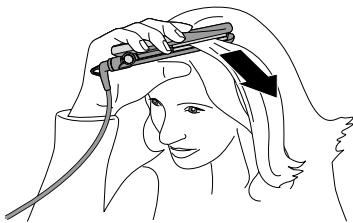

3. Finoman nyomja össze a hajvasalót.
Lassan és egyenletesen húzza a készüléket a haj vége felé.

Tippek:

- ▷ A szokatlan mozdulatot gyakorolja a hideg hajvasalóval.
- ▷ Nagyobb térfogat eléréséhez húzza a hajvasalót egy kissé befelé irányított, forgó mozdulattal felfelé.

Egyszerre legfeljebb 10 másodpercig tartsa a haján (a haj hosszúságától függően), hogy ne roncsolja a haját.

Vasalás után a haj forró. Legyen óvatos.

4. Ismételje meg a műveletet a következő tincssel.
5. Használat után kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.

6. Helyezze a hajvasalót hőálló felületre, és hagyja teljesen lehűlni.
7. Szükség esetén megfelelő hajformázó termékkel rögzítse a frizurát.

A készülék kikapcsolása

1. Tolja a be-/kikapcsoló gombot az **0** állásba.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
3. Hagyja a készüléket egy hőálló felületen teljesen kihűlni, mielőtt megtisztítja vagy elteszi.

Tisztítás



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, és kapcsolja ki a készüléket.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. A készülék nem érintkezhet vízzel. Óvja csepegő és spriccelő víztől is.



VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt megtisztítja vagy elrakja.

FIGYELEM - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

- ▷ Szükség esetén törölje le a készüléket egy vízzel enyhén benedvesített ruhával, igény esetén kevés tisztítószerrel. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülék belsejébe.
- ▷ A készüléket a mellékelt tárolótáskában száraz helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

CE

Cikkszám: 394 238

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.



Ez a jel forró felületek által okozott sérülésveszélyre utal.



Ez a jel megtiltja a készülék zuhanyzó, fürdőkád, mosdókagyló vagy más vízforrás közvetlen közelében történő használatát/töltését.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások

Rendeltetés

- A hajvasaló kizárólag emberi haj formázásához használható, állati szőrzethez nem alkalmas. Műhajhoz használni tilos.
- A termék csak száraz, belső helyiségekben használható.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredő lehetséges veszélyeket megértették. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetik a termék tisztítását és felhasználói karbantartását, kivéve, ha felügyelet mellett teszi.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Ne használja a készüléket víz közelében. A készülék nem érintkezhet vízzel vagy egyéb folyadékkal, ha csatlakoztatva van az áramhálózathoz. Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
-  Vigyázat - Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó közelében, illetve mosdókagyló vagy más, vízzel megtöltött edény fölött.
- Kiegészítő védelemként javasolt egy érintésvédelmi kapcsoló (FI relé) beszerelése a fürdőszoba áramkörébe, 30 mA-nál alacsonyabbra beállított kioldóárammal. Ezzel kapcsolatban kérje ki szakember tanácsát.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel, vagy ha nedves talajon áll.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a hálózati csatlakozót, amelynek hálózati feszültsége megfelel a készülék műszaki adatainak.

A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót.

- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzataból, ha nem használja a készüléket, ha használat közben üzemzavar lép fel, vihar esetén, vagy mielőtt megtisztítja a készüléket. Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetékét.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót. Úgy helyezze el a hálózati vezetékét, hogy ne lehessen vele lerántani a készüléket.
- A hálózati vezetékét nem szabad megtörni vagy összenyomni. A vezetékét tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken sérülés látható, vagy ha leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. Ne nyissa fel a burkolatot. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléken végzendő szükséges javításokat bízza szakemberre. A hálózati vezetékét is csak szakember cserélheti ki.

VIGYÁZAT - égési sérülések

- A készülék nagyon gyorsan felmelegszik, és a készülékben lévő fűtőlapok nagyon felforrósodnak a használat során.
Tartsa megfelelő távolságban a fejbőrtől, a fültől és az arctól.
Ne érjen a fűtőlapokhoz.
- A hajvasalót csak a hátsó végénél fogja meg, soha ne a fűtőlapoknál.
- A készüléket csak száraz hajon használja. A haj nem lehet nedves.
- Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt megtisztítja vagy elrakja.
- A hajtincs közrefogása után legfeljebb 10 másodpercig tartsa zárva a fűtőlapokat. Ellenkező esetben a haj roncsolódhat.

VIGYÁZAT - tűzveszély

- A fűtőlapok nagyon felforrósodnak. Használat után úgy tegye le a készüléket, hogy a fűtőlapok ne érjenek semmihez, amíg megfelelően le nem hűltek. A felület legyen hőálló.
- Soha ne hagyja őrizetlenül a bekapcsolt készüléket. Ne hagyja felügyelet nélkül a melegítési és a hűtési folyamat közben sem.

- Ne takarja le a készüléket (pl. törölközővel), amíg az be van kapcsolva vagy a fűtőlapok még melegek.

FIGYELEM - anyagi károk

- Ne kezeljen a hajvasalóval műhajat. Ez hő hatására megolvadhat, és károsíthatja a készüléket.
- Ne tekerje a hálózati vezetékét a készülék köré, mert az így megrongálódhat.
- A tisztításhoz ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószeret, illetve kemény kefét stb. Ügyeljen arra, hogy tisztítás közben ne kerüljön nedvesség a készülékbe.