

Vezeték nélküli profi hajvasaló



hu Használati útmutató

117101HB66XXI • 2021-08

Tartalom

3 Biztonsági előírások

6 Termékrajz (tartozékok)

7 Akkumulátor feltöltése

8 Tudnivalók az akkumulátorról

9 Használat

9 A készülék bekapcsolása és hőfok kiválasztása

10 Hajvasalás

12 Használat után

12 Automatikus kikapcsolás funkció (biztonsági kikapcsolás)

13 Tisztítás és tárolás

14 Műszaki adatok

15 Hulladékkezelés

Biztonsági előírások

Rendeltetés

A termék csak emberi haj vasalásához használható, állati szőrzetnek nem alkalmas. Műhajhoz használni tilos.

A termék csak száraz, belső helyiségekben használható.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékeléssel vagy szellemi képességekkel bíró, vagy megfelelő gyakorlattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelik őket, vagy ha a készülék biztonságos használatát elmagyarázták nekik, és az ebből következő veszélyeket megértették. Gyermek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermek nem végezheti a termék tisztítását és felhasználói karbantartását, kivéve, ha felügyelet mellett teszi.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A termék csak száraz, beltéri helyiségekben használható. A töltéshez csak egy arra alkalmas USB-hálózati adaptert (lásd „Műszaki adatok”, nem tartozék) és a csak a mellékelt USB-C-töltőkábelt használja.
- Ne töltsd a készüléket víz közelében. A készülék nem érintkezhet vízzel vagy egyéb folyadékkal, ha csatlakoztatva van az áramhálózathoz. A töltés során ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
-  Vigyázat - Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó közelében, illetve mosdókagyló vagy más, vízzel megtöltött edény fölött. Ilyen helyen ne is csatlakoztassa az áramhálózathoz töltés céljából.

- Ha a készülék töltés közben vízbe esik, ne nyúljon utána! Húzza ki azonnal a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból. Várjon, amíg teljesen megszárad a készülék, az USB-töltőkábel és a hálózati adapter, csak ezután csatlakoztassa ismét az áramhálózathoz.
- Ne töltse a készüléket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati adaptert, amikor bedugja a csatlakozóaljzatba, illetve kihúzza belőle.
- Ne használja a készüléket, ha nedves a keze, vagy ha nedves padlón áll.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ha töltés közben üzemzavar lép fel, amint a készülék teljesen feltöltődött, vihar esetén, és mielőtt megtisztítja a készüléket. Mindig a hálózati adaptert húzza, ne az USB-töltőkábelt.
- Csak a mellékelt USB-töltőkábelt használja és egy olyan hálózati adaptert használjon, amely megfelel a készülék műszaki adatainak.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el az USB-töltőkábelt, hogy a készüléket ne lehessen véletlenül sem lerántani.
- Az USB-töltőkábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A kábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken sérülés látható, vagy ha leesett.
- Ne használjon sérült USB-töltőkábelt, töltőállomást vagy hálózati adaptert a készülék feltöltéséhez.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. Ne nyissa fel a burkolatot. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében bízva a készüléken, töltőállomáson, a töltőkábelben vagy a hálózati adapteren végzendő szükséges javításokat szakemberre vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.

VIGYÁZAT - égési sérülések

- A készülék nagyon gyorsan felmelegszik, és a készülékben lévő fűtőlapok nagyon felforrósodnak a használat során. Tartsa megfelelő távolságban a fejbőrtől, a fűtől és az arctól. Ne érjen a fűtőlapokhoz.
- A hajvasalót csak a hátsó végénél fogja meg, soha ne a fűtőlapoknál.
- A készüléket csak száraz hajon használja. A haj nem lehet nedves.
- Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt megtisztítja vagy elrakja.
- A hajtincs közrefogása után legfeljebb 10 másodpercig tartsa zárva a fűtőlapokat. Ellenkező esetben a haj roncsolódhat.

VIGYÁZAT - tűzveszély

- A fűtőlapok nagyon felforrósodnak. A felmelegedés során és a használat után úgy helyezze a készüléket a töltőállomásra vagy tegye le, hogy a fűtőlapok ne érjenek semmihez, amíg megfelelően le nem hűltek. Ügyeljen arra, hogy a felület hőálló legyen.

- Soha ne hagyja őrizetlenül a bekapcsolt készüléket. A felmelegedés és lehűlés közben se hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Ne takarja le a készüléket (pl. törölközővel), amíg be van kapcsolva vagy a fűtőlapok még melegnek.


VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A készülék fixen beépített lítiumion akkumulátort tartalmaz. A készüléket ne dobja tűzbe. Robbanásveszély áll fenn!


FIGYELEM - anyagi károk

- Ne kezeljen a hajvasalóval műhajat. Ez hő hatására megolvadhat, és károsíthatja a készüléket.
- A tisztításhoz ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer, illetve kemény kefést stb. Ügyeljen arra, hogy tisztítás közben ne kerüljön nedvesség a készülékbe.

Termékrajz (tartozékok)

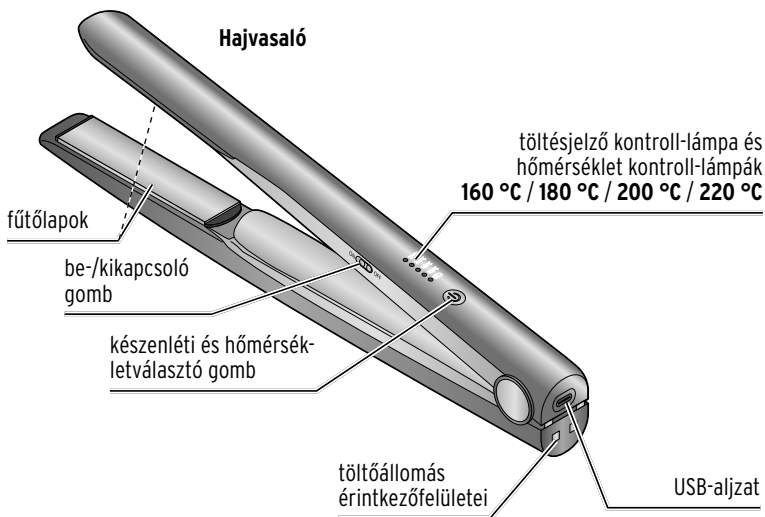

Töltőállomás

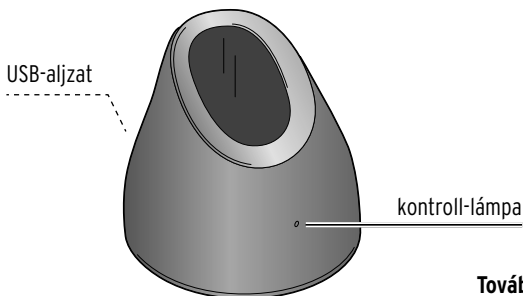

**További tartozékok
(kép nélkül):**

- USB-C-töltőkábel


Akkumulátor feltöltése

Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort.
Töltés közben a készüléket nem lehet bekapcsolni.



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

Ne töltsé a készüléket közvetlenül vízzel teli mosdókagyló mellett vagy felett.

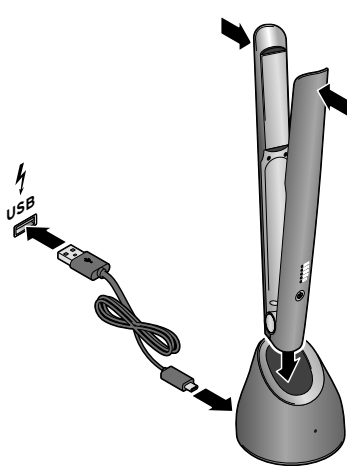

1. Csatlakoztassa az USB-C-töltőkábelt a készülékhez és egy megfelelő USB-hálózati adapterhez (nem tartozék).
2. Dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba.
3. Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva (be-/kikapcsoló gomb az **OFF** állásban).
4. Nyomja össze a hajvasalót felül a fűtőlapoknál.
5. Helyezze be a hajvasalót az ábrázolt módon ütközésig a töltőállomásba.

A töltési folyamat automatikusan elindul.

Töltés közben a hajvasalón a töltésjelző kontroll-lámpa  ...

... narancssárgán világít, ha az akkumulátor kapacitása kevesebb, mint 90%.

... fehérén világít, ha az akkumulátor kapacitása több, mint 90%.

Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltésjelző kontroll-lámpa  kialszik.

6. A töltés után húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, és az USB-C-töltőkábelt a töltőállomásból.

A hajvasaló most üzemkész. A töltési folyamat kb. 3-4 óráig tart.

A készüléket teljesen feltöltött akkumulátorral a legmagasabb hőmérsékleten (220 °C) kb. 20 percig használhatja.

Használat közben a töltésjelző kontroll-lámpa  ...

... fehéren világít, ha az akkumulátor kapacitása több, mint 60%.

... narancssárgán világít, ha az akkumulátor kapacitása több, mint 20%.

A töltésjelző kontroll-lámpa  villog, ha az akkumulátor kapacitása kevesebb, mint 20%. Az akkumulátort újra fel kell tölteni.



Az USB-C-töltőkábelt csatlakoztathatja közvetlenül a készülék alján található csatlakozóaljzathoz is, ha a készüléket a töltőállomás nélkül szeretné tölteni.

Tudnivalók az akkumulátorról

- Azt javasoljuk, hogy ne töltsen fel az akkumulátort minden használat után. Az akkumulátor teljes töltési kapacitásának elérése érdekében azt javasoljuk, hogy az akkumulátort csak akkor töltsen fel, ha hosszabb ideig nem használta a hajvasalót, vagy ha az akkumulátor majdnem lemerült. Ilyenkor töltsen fel ismét teljesen. Ha nem használja a készüléket, évente 2-szer akkor is merítse le teljesen, majd ismét töltsen fel az akkumulátort.
- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsen.
- Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál rövidebb ideig üzemel a készülék. A nagyon magas hőmérsékletek is negatívan befolyásolják az akkumulátor kapacitását.

Használat



VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

- A készülék nagyon gyorsan felmelegszik. Kb. 30 másodperc után eléri a 80 °C-ot. Ne érjen a fűtőlapokhoz használat közben.
- A fűtőlapok nagyon felforrósodnak. Használat után úgy tegye le a készüléket, hogy a fűtőlapok ne érjenek semmihez, amíg megfelelően le nem hűltek. Válasszon hőálló felületet.

A készülék bekapcsolása és hőfok kiválasztása



1. Tolja a be-/kikapcsoló gombot az **ON** állásba.

2. A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a készenléti gombot  kb. 3 másodpercig. A töltésjelző kontroll-lámpa  fehéren vagy narancssárgán világít (lásd az „Akkumulátor feltöltése” fejezetet).
3. Nyomja meg újra röviden a készenléti gombot  a kívánt hőmérséklet **160 °C, 180 °C, 200 °C** vagy **220 °C** kiválasztásához.
- Felfűtés közben a megfelelő hőmérséklet kontroll-lámpa villog. Amint elérte a beállított hőmérsékletet, a kontroll-lámpa folyamatosan világít.

Felfűtési idő	Hőmérséklet
kb. 2 perc	160 °C
kb. 3 perc	180 °C
kb. 3,5 perc	200 °C
kb. 5 perc	220 °C



• **A felfűtés közben hagyja a hajvasalót a töltőállomásban. A fűtőlapok ekkor össze vannak csukva, hogy ne tudjon gyorsan távozni a meleg.** Ellenkező esetben sokkal tovább tart a kívánt hőmérséklet elérése.

- Minden bekapcsoláskor automatikusan a **200 °C** van beállítva.
- Hajának megóvása érdekében mindig a legalacsonyabb hőmérséklettel kezdjen, és csak szükség esetén növelje a hőmérsékletet. Minél világosabb, vékonyabb szálú vagy érzékenyebb a haj, annál alacsonyabb hőmérsékletet válasszon, hogy kímélje a haját. Ugyanez érvényes szőkített vagy festett hajra is. Nagyon sűrű, göndör haj esetén magasabb hőmérséklet is választható.
- ▷ A készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához tartsa lenyomva a készenléti gombot  kb. 3 másodpercig.

Hajvasalás



VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

- A fűtőlapok használat közben nagyon felforrósodnak. Tartsa a fűtőlapokat megfelelő távolságban a fejbőrtől, a fültől és az arctól. Ne érjen a fűtőlapokhoz. Csak a hátsó részénél fogja meg a készüléket.
- A hajvasalóval csak rövid ideig maradjon a haj ugyanazon a pontján. Ne kezelje ugyanazt a tincset többször egymás után. Ellenkező esetben a haj roncsolódhat.


Hajvasalás közben a haj nagyon magas hőmérsékletnek lesz kitéve, ezért vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Válasszon olyan sampont vagy más hajápoló termékeket, amelyek hidratálják a haját.
- **Hajvasalás előtt vigyen fel a hajra hővédő terméket.** Megfelelő termékek beszerezhetők a fodrászüzletekben vagy a jól felszerelt drogériákban.
- Hajvasalás előtt ne használjon formázó termékeket.

- A hajvasalás előtt a haj legyen tiszta és száraz.

A haj semmi esetben sem lehet nedves!

1. Előtte fésülje ki a haját, hogy a gubancokat stb. eltávolítsa.
Dús haj esetén célszerű a tincseket hajcsattal szétválasztani.
2. Vegyen egy széles tincset, és helyezze a hajtő közelében a nyitott, felfűtött fűtőlapok közé.

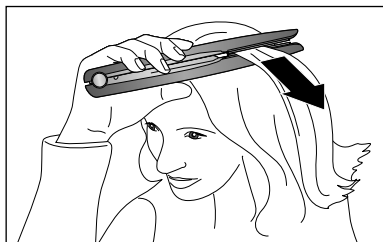

3. Enyhe nyomással nyomja össze a hajvasalót. Lassan és egyenletesen húzza a készüléket a haj vége felé.

Tippek: • A szokatlan mozdulatot gyakorolja a hideg hajvasalóval.

- Nagyobb volumen eléréséhez húzza a hajvasalót egy kissé befelé irányított, forgó mozdulattal felfelé.
- Egyszerre legfeljebb 10 másodpercig tartsa a haján (a haj hosszúságától függően), hogy ne roncsolja a haját.
- Vasalás után a haj forró. Legyen óvatos.
- 4. Ismételje meg a műveletet a következő tincssel.
- 5. Szükség esetén rögzítse a frizurát megfelelő hajformázó termékekkel.

Használat után

1. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a készenléti gombot  kb. 3 másodpercig.



2. Tolja a be-/kikapcsoló gombot az **OFF** állásba.

3. Helyezze a hajvasalót a töltőállomásra.

A készüléket egy hőálló alátétet is tárolhatja, amíg az teljesen lehűl. Ügyeljen arra, hogy lehűlés közben senki ne érintse meg véletlenül a készülék még forró részeit!

Automatikus kikapcsolás funkció (biztonsági kikapcsolás)

Ha 30 percnél hosszabb ideig nem nyomott meg egy gombot sem, akkor a készülék automatikusan kikapcsol.

- ▷ A készülék ismételt bekapcsolásához, tartsa lenyomva 3 másodpercig a készenléti gombot .

Tisztítás és tárolás



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket.



VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt megtisztítja, ismét feltölti vagy elrakja. Ne érjen a fűtőlapokhoz. Csak a hátsó részénél fogja meg a készüléket.

FIGYELEM - anyagi károk

A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Szükség esetén törölje át a burkolatot egy enyhén nedves kendővel.

Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülék belsejébe.

- ▷ Szükség esetén töltsse fel az akkumulátort, mielőtt elteszi a készüléket. Így a következő alkalommal azonnal üzemkész.
- ▷ A töltőállomást egy száraz helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.

Műszaki adatok

Modell:	HS 923
Cikkszám:	622 680
Bemenet:	5 V  2 A
Akkumulátor:	Lítiumion, DC 3,6 V  5200 mAh
(az UN 38.3 szerint tesztelve)	Névleges energia: 18,72 W
Töltési idő:	3-4 óra
Max. üzemidő:	kb. 20 perc (teljesen feltöltött akkumulátor esetén)
Érintésvédelmi osztály:	III 
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó:	Jaxmotech GmbH Ostring 60 66740 Saarlouis Germany (Németország)



Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beszerelt akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az **elem és az akkumulátor** nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egy darabban adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Modell: HS 923
Cikkszám: 622 680

Gyártó: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany (Németország)