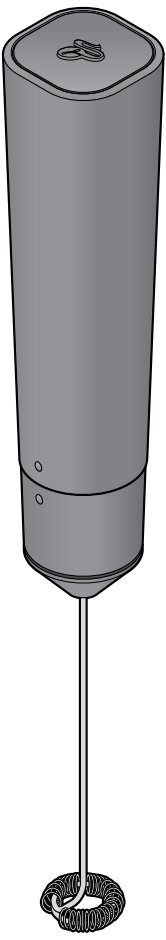




Tejhabosító



Kedves Vásárlónk!

Új tejhabosítója segítségével gyorsan és könnyen habosíthat hideg vagy meleg tejet cappuccinóhoz, tejeskávéhoz vagy más tejkülönlegességhez.

A Tchibo csapata

Biztonsági előírások



Olvassa el a biztonsági előírásokat. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A tejhabosítót folyadékok habosítására tervezték. Nem alkalmas semmilyen sűrű vagy szilárd anyag feldolgozására. A készüléket magánháztartásokban előforduló mennyiségekhez tervezték, üzleti célokra nem alkalmas.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A termék nem játékszer. Gyermekektől távol tartandó.
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermek nem férnek hozzá.

Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon a szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VIGYÁZAT - forrázásveszély

- Forró folyadékok habosítása során különösen elővigyázatosan járjon el. A kifröccsenő cseppek forrázási sérüléseket okozhatnak.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Az elemeket feltölteni, szét-szedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Szükség esetén az érintett bőrfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Működés közben ne érjen hozzá a habosító spirálhoz.

FIGYELEM - anyagi károk

- A tejhabosító **markolatát** soha ne merítse folyadékba. Ügyeljen a maximális bemelegítési mélységre!
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználódtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetők azok a károk, melyeket az elemből kifolyt sav okozhat.

- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Az elemek behelyezéskor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye áll fenn!
- A tej habosításához használt edényt tegye egy szilárd, egyenes, csúszásmentes és könnyen tisztítható felületre.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Műszaki adatok

Modell: 370 517 (fekete)
633 954 (piros)
633 955 (ezüst)

Elemek: 2 db LR03 (AAA)/1,5 V

Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany, www.tchibo.hu

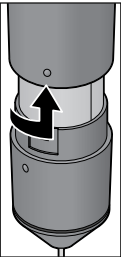
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

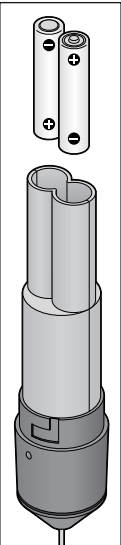


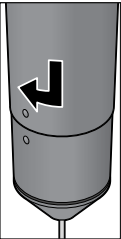
Cikkszám:

370 517 (fekete)
633 954 (piros)
633 955 (ezüst)

Elemek behelyezése

1.  Az ábrázolt módon távolítsa el az elemtartó fedelét a készülékről.

2.  Helyezze be a mellékelt elemeket az ábrázolt módon. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).

3.  Zárja vissza az elemtartót az ábra alapján.

Tejhabosítás

- Az első használat előtt tisztítsa meg a habosító spirált a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.
- A felhabosításhoz egy megfelelő, lehetőleg magas edényt használjon, mert nem mindig kerülhető el a tej kifröccsenése. Ne használjon érzékeny felületű edényt.

Ügyeljen arra, hogy a habosító spirál ne érjen hozzá az edény falához, mivel így összekarcolhatja azt. Egy nemesacél tejhabosító edény az ideális választás.

1. Töltsön tejet egy megfelelő edénybe. Az edényt legfeljebb az 1/3-ig töltsse meg.



VIGYÁZAT -
forrázásveszély

Kifröccsenés megelőzése:

Először merítse a habosító spirált a folyadékba, **csak ezután** kapcsolja be a készüléket.

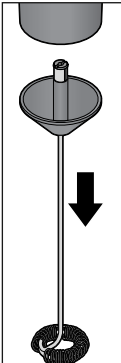
Először kapcsolja ki a készüléket, **csak ezután** vegye ki a habosító spirált a folyadékból.

2. Merítse a habosító spirált a tejbe, majd nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
3. Mozgassa a tejhabosítót körbe-körbe az edényben, hogy levegő kerüljön a tej alá.
4. A készülék kikapcsolásához ismét nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
5. Tegye a kész tejhabet a cappuccinóra, szórjon rá kevés kakaóport vagy cukrot.

Tipp: Mi a legjobb eredményt hűtőhideg vagy forró tej habosításával érték el. Azonban ne hagyja a tejet teljesen felforrni. Ettől kellemetlen mellékíze lesz és bőr képződik a tetején.

Tisztítás

- A markolatot nedves kendővel, esetleg egy kevés mosogatószerrel törölje le.
- A habosító spirált minden használat után azonnal mossa le, hogy ne képződhessen rajta semmilyen nehezen eltávolítható lerakódás: Tartsa a habosító spirált egy tiszta vízzel és kevés mosogatószerrel megtöltött edénybe, és röviden kapcsolja be a készüléket. Végül tiszta vízzel öblítse le.
- A szárításhoz tartsa a készüléket az üres mosogatóba, és röviden kapcsolja be.
- Tisztítás közben figyeljen arra, hogy a habosító spirál rúdja ne hajoljon el.

-  Ha a habosító spirált mosogatógépben tisztítja, vegye le a készülékről a képen látható módon. **Maga a készülék mosogatógépben nem tisztítható!**

- Végül helyezze vissza a habosító spirált.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékból!

Őnt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek a nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget.

Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Őnt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.