


Elektromos dobkészlet

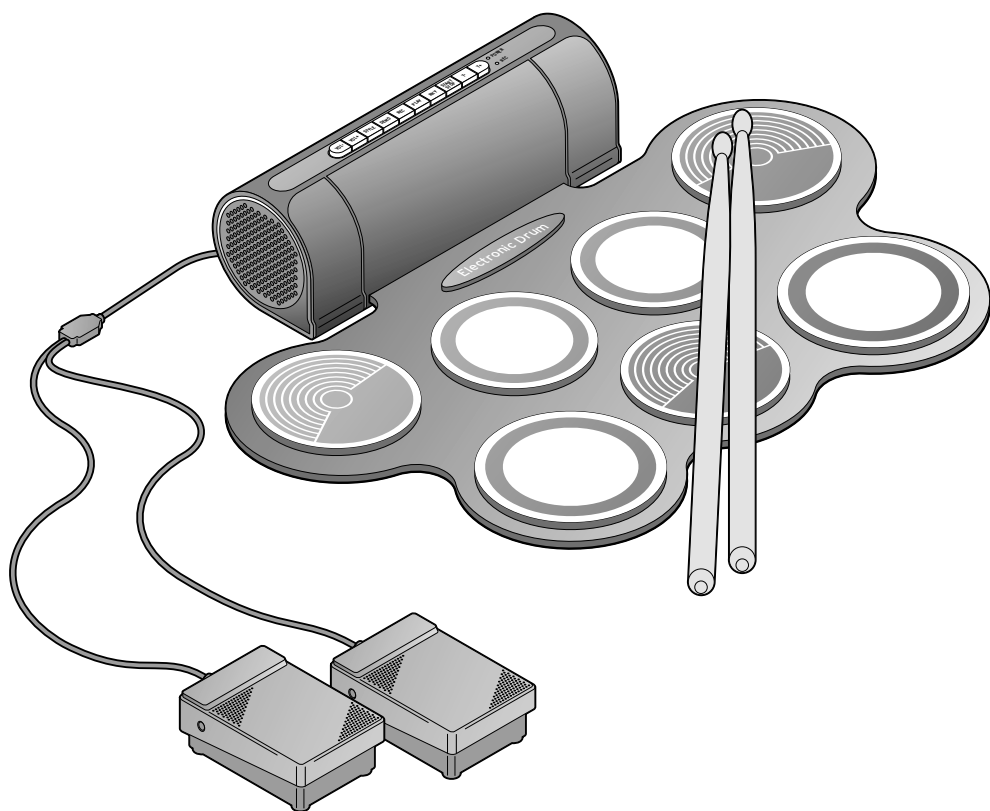

Kedves Vásárlónk!

Új elektromos dobja számos lehetőséget kínál akár otthon, akár útközben:

- 7 tányér: 1 pergődob, 3 tam, 1 beütő cin, 1 kísérő cin, 1 lábcin
- 2 lábpedál: 1 lábdob, 1 zárt lábcin
- hang kiválasztása 7 különböző lehetőség közül
- 4 kíséredallam
- 8 előre telepített demó dal
- dobverőkkel és ujjakkal is használható
- rövid idejű felvétel funkcióval
- audio kimenet fejhallgatóra, erősítőre vagy számítógépre
- audio bemenet MP3-fájlokhoz
- 2 beépített hangszóró a jó hangzashoz
- törölhető szilikon felület
- feltekerhető az egyszerű szállítás érdekében

Szórakoztató időtöltést kívánunk!

Tartalom

3	Biztonsági előírások	8	MP3 kísérezene lejátszása külső forrásból
4	Termékrajz (tartozékok)	8	Tempó módosítása
7	Üzembe helyezés	8	Session felvétel
7	Kicsomagolás és elhelyezés	9	Külső lejátszókészülék csatlakoztatása
7	Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz	9	Üzemzavar / Hibaelhárítás
7	Lábpedál csatlakoztatása	9	Tisztítás és tárolás
7	Alapfunkciók	10	Hulladékkezelés
7	Készülék be-/kikapcsolása	10	Műszaki adatok
7	Hangerőszabályzás		
7	Dobolás		
7	Dobtányérok		
7	Lábpedálok		
8	Stílus/hangzás kiválasztása		
8	Demó zene lejátszása		
8	Kísérezene lejátszása		



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- A termék elektromos hangszerként szolgál dobolásra és MP3 lejátszókról való közvetlen lejátszáshoz.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.
- A készüléket csak száraz, belső helyiségekben használja. A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Nem gyerekjáték! A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek használatából adódó veszélyeket. Csak felnőtt felügyelete mellett használható.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

-  Ne üzemeltesse a készüléket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben. Ne használja a terméket nedves kézzel.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhető helyen kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki lehessen húzni a hálózati adaptert.
- Ne használja a terméket, ha sérülés látható rajta vagy leesett.

- A termék nem érintkezhet csöpögő vagy spriccelő vízzel. Ne állítson a készülékre vagy annak közvetlen közelébe folyadékkal teli edényeket (pl. vázát vagy kávéscsészét).
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakemberre, vagy forduljon az ügyfélszolgálatához.


VIGYÁZAT - halláskárosodás

-  Fülhallgató használata esetén: Halláskárosodáshoz vezethet, ha a fülhallgatót nagy hangerőre állítva használja. Mielőtt felhelyezi a fülhallgatót, állítsa halkra a hangerőt! Hallása károsodhat, ha túl sokáig vagy túl hirtelen magas hangerőnek van kitéve.

FIGYELEM - anyagi károk

- Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- Óvja a terméket éles és hegyes tárgyaktól.
- Ne helyezzen semmit a termékre - sem feltekert sem kihajtott állapotban.
- Ne tekerje fel túl erősen a terméket. Ellenkező esetben sérülhet az elektronika. Ne húzza vagy csavarja meg a tányérokat.
- Ne használja a terméket egyenetlen felületen.
- A terméket kizárólag a mellékelt hálózati adapterrel használja.
- Tartsa távol a terméket az erős elektromágneses sugárzástól, mert ez zavarhatja a termék működését.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Termékrajz (tartozékok)

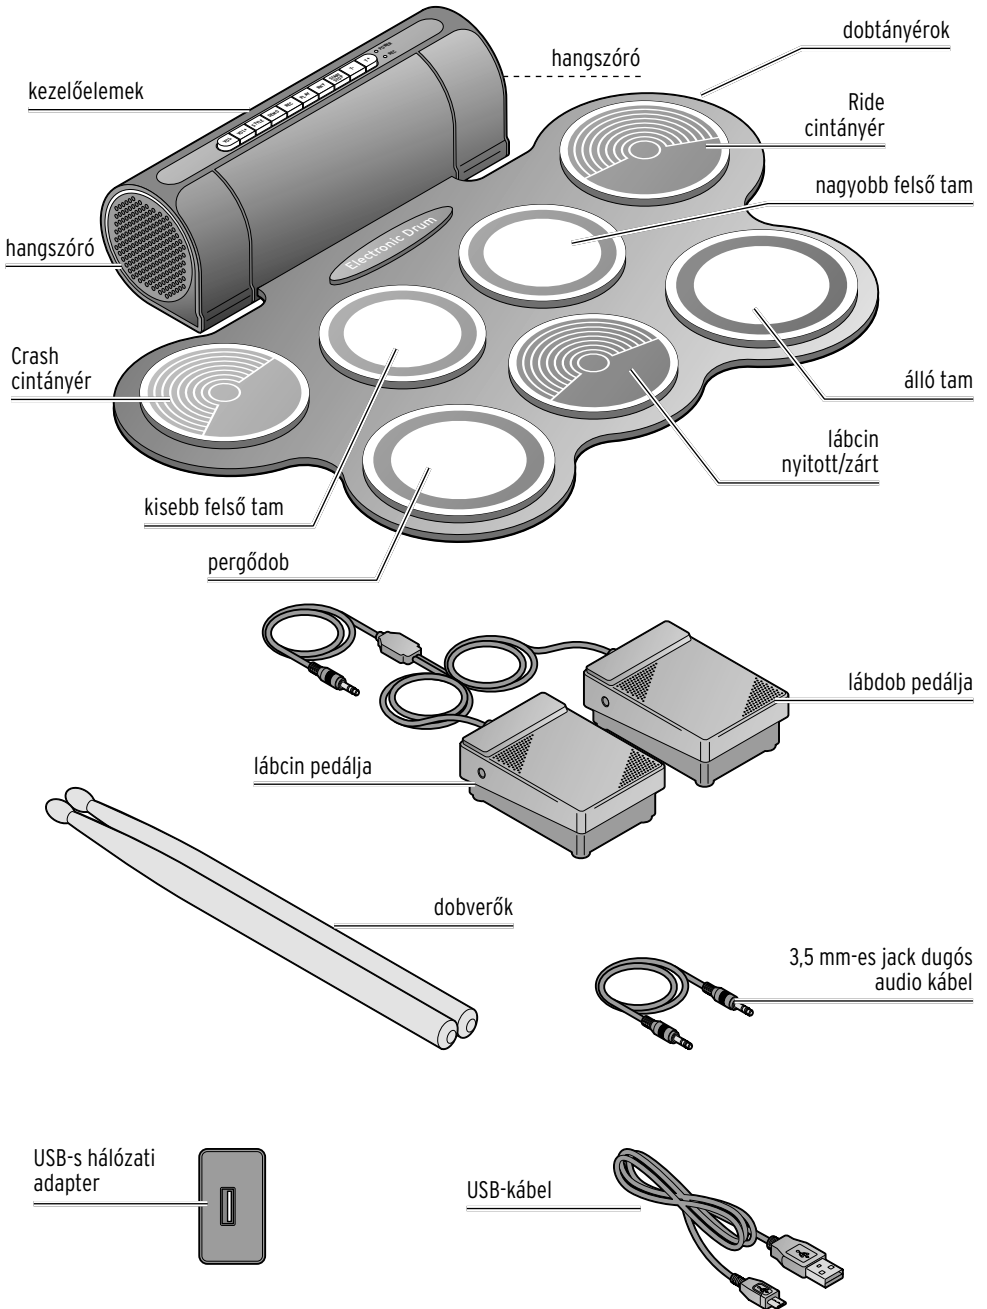

Kezelőelemek

Kezelőfelület (felső oldal)



gombok	VOL-	Hangerő csökkentése
	VOL+	Hangerő növelése
	STYLE	Stílus/hangzás kiválasztása
	DEMO	Demo-dal választása és lejátszása
	REC	Saját játék felvétele *
	PLAY	Felvétel lejátszása
	RHY	Kísérőzene lejátszása
	START/STOP	Indítás / leállítás (demo / kísérőzene)
	T-	Lejátszás sebességének csökkentése (demo / kísérőzene)
kontroll- lámpák	T+	Lejátszás sebességének növelése (demo / kísérőzene)
	POWER	Működésjelző kontroll-lámpa (bekapcsolás után világít)
	REC	Felvétel kontroll-lámpa (felvétel közben világít)

* A felvétel a készülék kikapcsolásakor törlődik.

Kezelőfelület (hátdoldal)



kapcsoló	ON/OFF	Készülék be-/kikapcsolása
	USB/DC 5V	Készülék csatlakoztatása USB-hálózati adapterhez vagy számítógéphez
csatlakozó- aljzatok	FOOT PEDAL	Lábpedal csatlakoztatása
	HEADPHONE	Audio kimenet: fejhallgató vagy hifi csatlakoztatása
	MP3	Audio bemenet: MP3-lejátszó csatlakoztatása

Cikkszám: 622 149


Gyártó:
Streetlife Music GmbH
Oelsnitzer Straße 58
D-08626 Adorf (Németország)
www.streetlife-music.com

Üzembe helyezés

Kicsomagolás és elhelyezés


- ▷ Vegye ki a terméket a csomagolásból, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- ▷ Tekerje ki teljesen a dobót és helyezze egy tiszta, sima és egyenletes felületre.

Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz

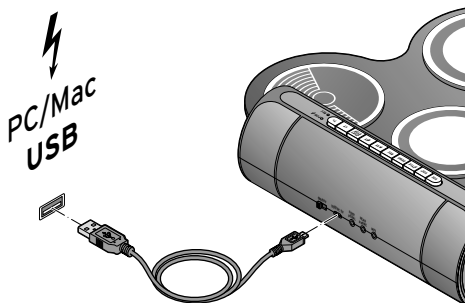

1. Csatlakoztassa az USB-kábel mikro-USB-csatlakozóját a készülék **USB/DC 5V** csatlakozó-aljzatához és az USB-A-csatlakozót a mellékelt USB-hálózati adapterrel vagy a számítógéppel.
2. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozó-aljzatba.

Lábpedál csatlakoztatása

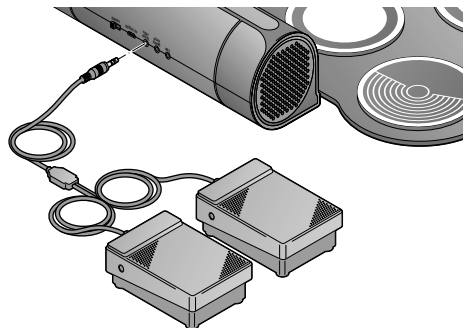

- ▷ Csatlakoztassa mindkét lábpedált a (kettős) **FOOTPEDAL** csatlakozóaljzathoz.

Alapfunkciók

Készülék be-/kikapcsolása

- ▷ A dob bekapcsolásához tolja a készülék hátoldalán található **ON/OFF** be-/kikapcsoló gombot az **ON** állásba.
A **POWER** működésjelző kontroll-lámpa a vezérlőelem tetején világít.
- ▷ A dob kikapcsolásához tolja a készülék hátoldalán található **ON/OFF** be-/kikapcsoló gombot az **OFF** állásba.
A **POWER** működésjelző kontroll-lámpa kialszik.



A készülék automatikus kikapcsolás üzemmóddal rendelkezik: Ha 1 percig nem érzékel aktivitást, alvó üzemmódba kapcsol. A visszakapcsoláshoz érintse meg az egyik dobtányért.

Hangerőszabályzás

A hangerő 10 fokozatban szabályozható. Minden gombnyomásnál az aktuális hangerőn szóló hangjelzés hallható.

- ▷ A hangerő növeléséhez nyomja meg a **VOL+** gombot.
- ▷ A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a **VOL-** gombot.

Dobolás

Dobtányérok

- ▷ Doboljon a dobtányérokra a dobverőkkel vagy az ujjával úgy, mint egy rendes dob.

Lábpedálok

A **jobb** lábpedál **lábdobként** szolgál:

- ▷ Ritmusra nyomja a lábával.

A **bal** lábpedál a **lábcin** hangzásáért felelős:

- ▷ Ha a lábát a lábpedálra helyezi, akkor a lábcinnek zárt hangot kölcsönözhet.

- ▷ Ha leveszi róla a lábát, a lábcin hangja nyitottá válik.

i Ha nem csatlakoztatja a pedált, akkor a lábcin hangzása mindig zárt.

Stílus/hangzás kiválasztása

7 különböző hangzás közül választhat:

Pop > Rock > Latin > Elektro > Percussion > Hiphop > Jazz.

- ▷ A különböző hangzások egymás utáni végtelenített lejátszásához nyomja meg többször a **STYLE** gombot.

Minden gombnyomásnál ellenőrző hangjelzés hallható.

Demó zene lejátszása

A demó funkcióval 8 zeneszám játszható le különböző zenei stílusokban:

Hardrock > Funk > Latin > Dancefloor > Samba > Cha-Cha-Cha > Swing (lábcin) > Upbeat.

- ▷ A demó zeneszámok behívásához nyomja meg a **DEMO** gombot.
- ▷ A következő demó számra való ugráshoz nyomja meg ismét a **DEMO** gombot.
- ▷ A demó számok lejátszásának újraindításához nyomja le ismét a **DEMO** gombot.

i Az előzőekben leírt különféle hangbeállítások nincsenek hatással a demó zeneszámokra.


Kísérőzene lejátszása

Ön lejátszhatja a megadott zenedarabokat, és dobolhat hozzá.

- ▷ Az elmentett kísérő zeneszámok behívásához nyomja meg a **RHY** gombot.
- ▷ Ha a következő számra szeretne lépni, nyomja meg kétszer a **RHY** gombot.
- ▷ Az aktuális zeneszám megállításához és ismételt elindításához nyomja meg a **START/STOP** gombot.

MP3 kísérőzene lejátszása külső forrásból

Ön lejátszhat MP3 zenedarabokat külső forrásból, pl. okostelefonról, táblagépről vagy MP3-lejátszóról, és dobolhat hozzá.

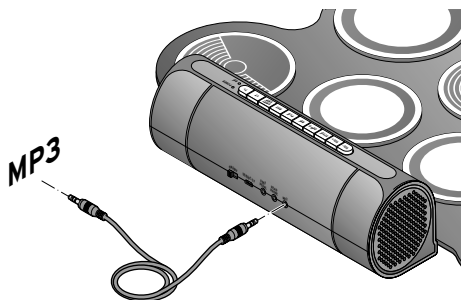

- ▷ Csatlakoztassa az MP3-fájlt tartalmazó külső forrást 3,5 mm-es jack dugóval az **MP3**-csatlakozóaljzatba.
- ▷ A zenedarab kiválasztása, a lejátszás elindítása, megállítása és a hangerőszabályzás kizárólag a külső készüléken valósítható meg.

Tempó módosítása

A demó vagy a kísérő zeneszám tempóját a dobolás sebességéhez igazíthatja.

- ▷ A **T-** gomb lassítja a zeneszám tempóját.
- ▷ A **T+** gomb gyorsítja a zeneszám tempóját.

i A külső készülékről játszott MP3-fájlok sebességét nem lehet változtatni.

Session felvétel

Ön felveheti és utána közvetlenül lejátszhatja a dobjátékát.


- i** • A felvétel a készülék kikapcsolásakor törölődik, illetve a következő felvétel felülírja.
- Felvétel közben lejátszhat kísérő zenét vagy MP3-fájlokat is, de ezeket nem veszi fel a készülék.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

1. Válasszon egy kísérő zenét vagy egy MP3-fájlt az előzőekben leírtak szerint.
2. Nyomja meg a **REC** gombot.
A **REC** kontroll-lámpa világít, a felvétel elindul.
3. Nyomja meg a **START/STOP** gombot a kísérőzene indításához, illetve indítsa el az külső készüléket, és kezdjen hozzá dobolni.
4. A felvétel befejezéséhez nyomja meg a **PLAY** gombot.
A **REC** kontroll-lámpa kialszik, a felvétel leáll, és a felvétel (csak a dobolás) visszahallgatható.

Külső lejátszókészülék csatlakoztatása

A kísérőzenét vagy a saját dobolását külső készülékkel is lejátszhatja, pl. hangszórón, fülhallgatón vagy erősítőn keresztül.

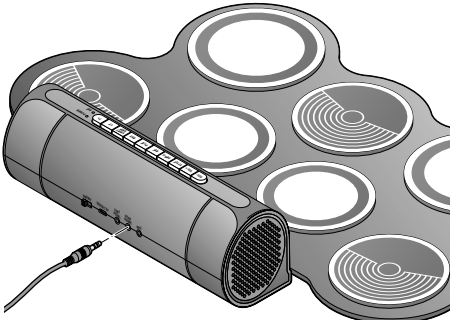

- ▷ Csatlakoztassa a külső lejátszókészüléket a mellékelt audiókábellel, 3,5 mm-es jack dugóval a **HEADPHONE** csatlakozóaljzatba.



A belső hangszóró automatikusan kikapcsol, amint kábel található a **HEADPHONE** aljzatban.

Ha a készülék zümmög vagy más zajt ad ki:

- A készülék környezetében található elektromágneses sugárzás működési zavarokhoz vezethet. Távolítsa el a készüléket az elektromágneses sugárzás hatóköréből.
- A készüléket mindig sima, egyenes felületen használja. Simán fel kell feküdnie a felületre.
- Kerülje az olyan helyeket, ahol a hőmérséklet/páratartalom nagyon ingadozik.

Ha ez nem segít:

- Végezze el a reset műveletet: Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki néhány másodpercre az USB-kábelt. Ezután csatlakoztassa újra, majd kapcsolja be a készüléket, és próbálja újra a kívánt funkciókat.

Tisztítás és tárolás



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
- A készülék nem érintkezhet nedvességgel. Óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.

FIGYELEM - anyagi károk

- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

- ▷ A kezelőelemeket száraz, puha ruhával törölje le.
- ▷ Amennyiben szükséges, törölje át a tányérokat egy nedves kendővel.
Erős szennyeződés esetén egy kevés kémilő mosogatószer is használható. Ezután gondosan törölje le a mosogatószer, és alaposan szárítsa meg a tányérokat.

Műszaki adatok

- ▷ A dobot lazán feltekerve tárolja, por, nedveség, szélsőséges hőmérsékletek és közvetlen napfény ellen védett helyen.
- ▷ Óvja a terméket éles és hegyes tárgyaktól.
- ▷ Ne helyezzen semmit a dobra - sem kitekert, sem feltekert állapotban.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Modell: 622 149

USB-s hálózati adapter:

Modell: DSA-5PF07-05 FEU 050100

Gyártó: Dee Van Enterprise Co., Ltd.

Bemenet: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A

Kimenet: 5,0 V  1000 mA  5 W

(a  szimbólum egyenáramot jelöl)

(a  szimbólum megadja a csatlakozó polaritását)

Aktív üzemmódban

mért átlagos hatékonyság: 74,55%

Felvett teljesítmény nulla terhelésnél: 0,05 W

Érintésvédelmi osztály: II 

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

