


**Tchibo**

## 6 LED-panel

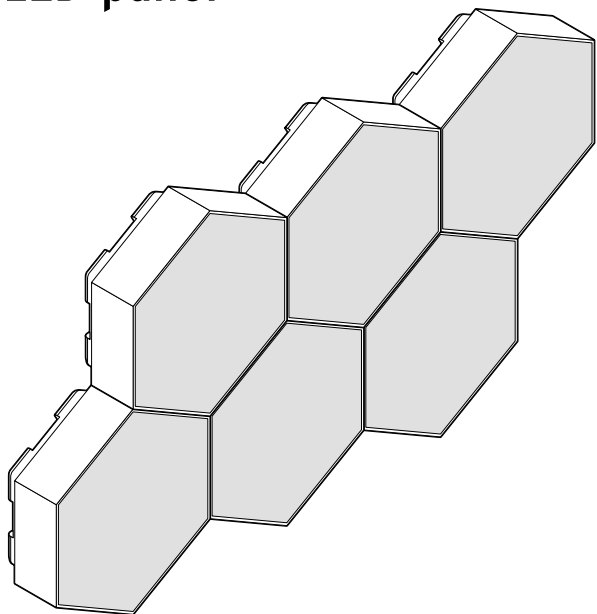

**hu** Használati útmutató és jótállási jegy

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 117141HB66XXII · 2021-09

## Kedves Vásárlónk!

Varázsoljon hangulatos fényt a lakásba: A 6 LED-panelt kedve szerint elhelyezheti, és a 16 különböző szín - akár színváltó üzemmódban, akár folyamatosan világító színnel - mutatós fényhatásokat biztosít.

A LED-paneleket ragasztópárnákkal vagy szögekkel lehet rögzíteni.

Kívánjuk, hogy használja örömmel a terméket!

## A Tchibo csapata

---

### Tartalom

<b>3</b>	<b>Biztonsági előírások</b>	<b>14</b>	<b>Elemcsere a távirányítóban</b>
<b>6</b>	<b>Termékrajz (tartozékok)</b>	<b>15</b>	<b>Tisztítás</b>
<b>8</b>	<b>Üzembe helyezés</b>	<b>15</b>	<b>Üzemzavar / Hibaelhárítás</b>
8	Távirányító előkészítése	<b>16</b>	<b>Műszaki adatok</b>
8	LED-panelek előkészítése	<b>17</b>	<b>Hulladékkezelés</b>
10	LED-panelek egymáshoz csatlakoztatása	<b>17</b>	<b>Garanciális feltételek</b>
11	LED-panelek rögzítése	<b>19</b>	<b>Szerviz és javítás</b>
12	Összeszerelési példa	<b>20</b>	<b>Jótállási jegy</b>
<b>13</b>	<b>Használat</b>		



## Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

### Rendeltetés



A termék csak magánháztartások díszítésére használható, helyiségek megvilágítására

nem alkalmas.

A terméket száraz, belső helyiségekben való használatra tervezték.

A termék magánjelleget felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

### VESZÉLY gyermekek esetében

- A termék nem gyerekjáték!  
A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezelésében rejlő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A távirányítóban egy gomb-elem található. Egy gomb-elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ne engedje, hogy az új és a használt elemek gyermekek kezébe kerüljenek. Ha az elemtartó nem zár rendesen, ne használja tovább a terméket és gyermekektől tartsa távol. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

### VESZÉLY elektromos áram következtében

- A termék nem érintkezhet nedvességgel, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. Ezért ne használja a terméket a fürdőszobában vagy hasonló nedves helyiségekben. Ne használja a terméket a szabadban sem.

- Ne merítse a terméket és a hálózati adaptert vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. Ne csatlakoztassa a terméket egy fényerőszabályozós csatlakozóaljzathoz.
- Először mindig a csatlakozókábelt csatlakoztassa a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozóaljzathoz, csak ezután váltsa le a csatlakozókábelt a hálózati adatterről.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ...  
... ha használat közben üzemzavar lép fel,  
... vihar esetén,  
... ha a terméket hosszabb ideig nem használja,  
... mielőtt megtisztítja a terméket. Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel szabad üzembe helyezni.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- A terméket más égőszorral vagy hasonlókkal elektromosan összekötni tilos.
- A mellékelt hálózati adapter egy 6 db-os LED-panel szetthez használható. További LED-panelet elektromosan csatlakoztatni tilos.
- A be-/kikapcsoló gombbal készenléti üzemmódba kapcsolja a készüléket, azonban nem választja le az áramellátásról. Az áramellátást csak a hálózati adapter kihúzásával lehet megszakítani. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóaljzat könnyen elérhető legyen, hogy szükség esetén a hálózati adaptert gyorsan ki tudja húzni.
- Ne használja a terméket, ha azon, a csatlakozókábelen vagy a hálózati adapteren sérülés látható. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki. A szükséges javításokat bízta szakemberre, vagy forduljon az ügyfélszolgálatához.

## **VIGYÁZAT - sérülésveszély**

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben mossa le az érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- A gyorsan villogó fény migrént okozhat. Epilepsziás és autista személyek esetében a gyorsan villogó fény rohamot válthat ki. Epilepsziás rohamok, migrén és ájulások olyan személyeknél is felléphetnek, akik eddig nem szenvedtek hasonló problémától. Ha családjában vagy Önnél előfordul ilyen hajlam, ne használja a LED-panelek színváltó funkcióját. A szülők ne hagyják a gyerekeket egyedül a LED-panelekkel. A következő tünetek bármelyikének fellépése esetén haladéktalanul kapcsolja ki a terméket, és forduljon orvoshoz: görcsök, szem- és izomrángás, eszméletvesztés, akaratlan mozdulatok vagy tájékozódási képesség elvesztése.
- Ne nézzen hosszú ideig közvetlenül a fénybe. Ezzel veszélyezteti a szemét.


## **VIGYÁZAT - tűz- és robbanásveszély**

- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Ezért az elemek behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).


## **FIGYELEM - anyagi károk**

- Óvja az elemeket a túlzott hőtől (fűtőtest, közvetlen napfény). Vegye ki az elemet a távirányítóból, ha az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a termékét. Így elkerülhető a kifolyó sav által okozott kár.
- Óvja a terméket portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.

## Termékrajz (tartozékok)

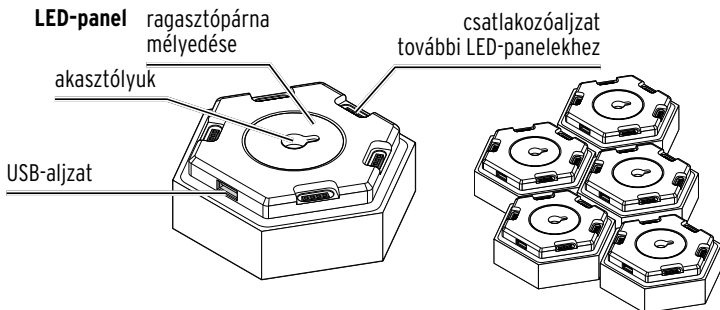


## Távírányító

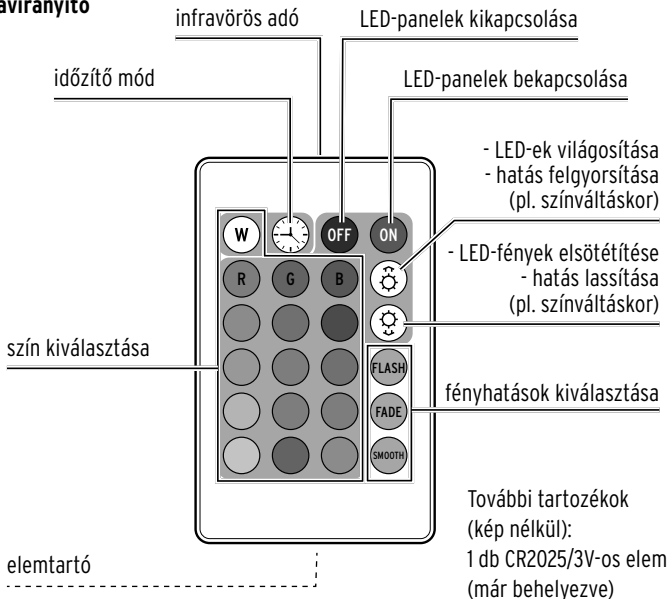


hálózati  
adapter




csatlakozó-  
kábel

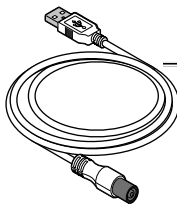

5 db dugós  
tápcsatlakozó  
(fém  
érintkezőkkel)



1 db dugós  
csatlakozó  
(egy másik szett  
csatlakoztatásához)



6 db ragasztópárna




2 db szög



## Üzembe helyezés

### Távírányító előkészítése

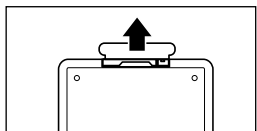


▷ Húzza ki a szigetelőszalagot a távirányító elemtartójából.

### LED-panelek előkészítése


▷ Gondolja el, hogy hogyan szeretné egymáshoz csatlakoztatni az egyes LED-paneleket.



Az itt szemléltetett variációk csak példák. Csatlakoztathat egymáshoz csak 2 vagy 3 LED-panelt ...

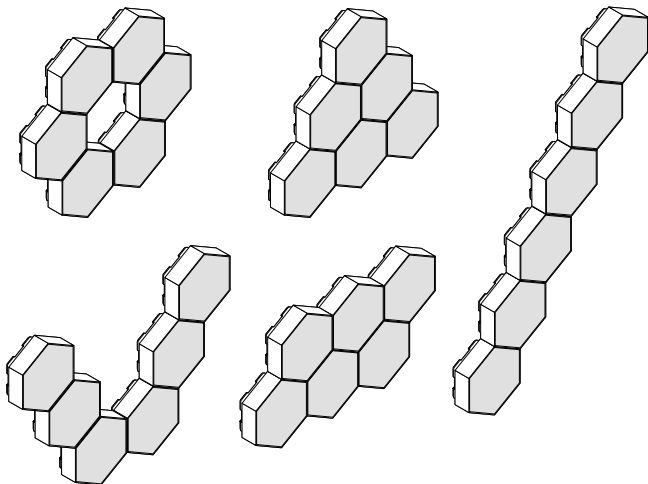



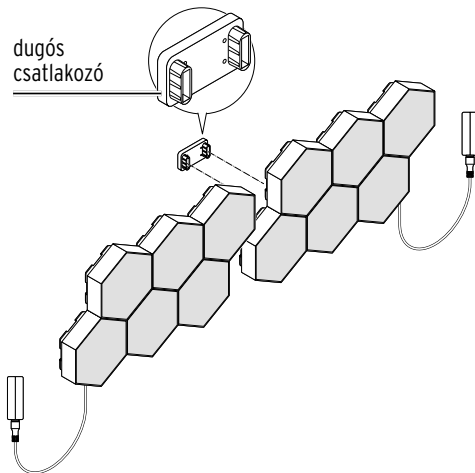

... de akár 6-nál többet is (egy másik szett vásárlása esetén), így újabb és újabb kombinációkat alakíthat ki.

A mellékelt dugós csatlakozóval két LED-panel szettet csatlakoztathat egymáshoz. Azonban minden LED-panel szettnek saját hálózati adapterre van szüksége.

Most válassza ki a megfelelő helyet a LED-panelek számára.

Ellenőrizze, hogy az megfelel-e a következő kritériumoknak:

- Száraz-e a környezet és megfelel-e egyéb szempontoknak?
- Található csatlakozóaljzat a közelben?
- A kiválasztott felületre rögzíthetők-e szögek?
- Lehet ragasztani a felületre?

A felület legyen tiszta, sima, valamint por-, vízkő- és zsírmentes.

**i** Vegye figyelembe, hogy a ragasztópárnák később esetleg csak nehezen távolíthatók el a felületről. A rögzítőcsík eltávolítása közben a festék, a tapéta vagy ehhez hasonlók lejöhetnek a falról, aminek következtében a felületen színelkülbségek fordulhatnak elő. Fa vagy más szilárd felületekről a ragasztóréteg maradványait esetleg higítószerrel (könnyűbenzinnel) lehet eltávolítani. Vegye figyelembe a gyártó utasításait is. Először próbálja ki a felület egy kevésbé feltűnő pontján.


## LED-panelek egymáshoz csatlakoztatása



**VESZÉLY** elektromos áram következtében

A mellékelt hálózati adapter egy 6 db-os LED-panel szetthez használható. További paneleket elektromosan csatlakoztatni tilos.

1. Rendezze el a LED-paneleket a kívánt módon, majd kösse össze őket a dugós tápcsatlakozókkal, az „Összeszerelési példa” részben ábrázolt módon.

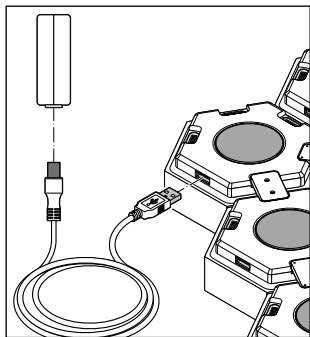


2. Dugja be a csatlakozókábelt a hálózati adapterbe.
3. Dugja be a csatlakozókábel másik végét az egyik LED-panel USB aljzatába.
4. Dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba, a csatlakoztatott LED-panelek is automatikusan bekapcsolnak.
5. Ellenőrizze a távirányítóval, hogy minden LED-panel működik-e.

6. Húzza ki a hálózati adaptert megint a csatlakozóaljzatból, és az USB dugót a LED-panelből.

## LED-panelek rögzítése


A LED-paneleket felragaszthatja a mellékelt ragasztópárnákkal vagy felakaszthatja szögekre.

### A LED-panelek felragasztása a ragasztópárnákkal

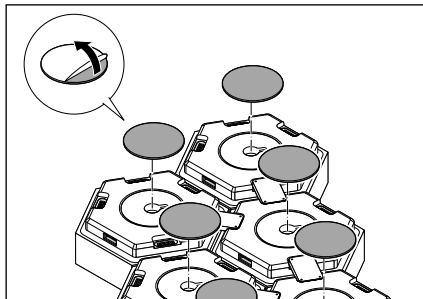

1. Húzza le a védőfóliákat a ragasztópárnákról, és ragassza a panelek mélyedéseibe az ábrázolt módon.
2. Illesse a LED-paneleket pontosan a kiválasztott felületre, majd nyomja rá.

### LED-panelek falra akasztása szögekkel

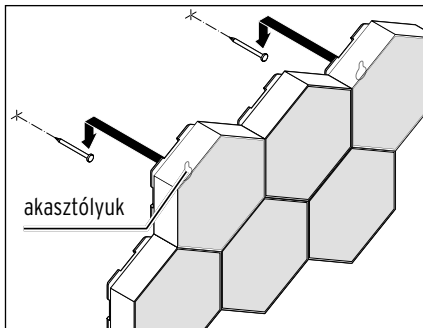


Ha a LED-paneleket szögekre szeretné akasztani a falra, akkor azok összeszerelése során ügyeljen az akasztólukak helyes elhelyezkedésére.

## Összeszerelési példa





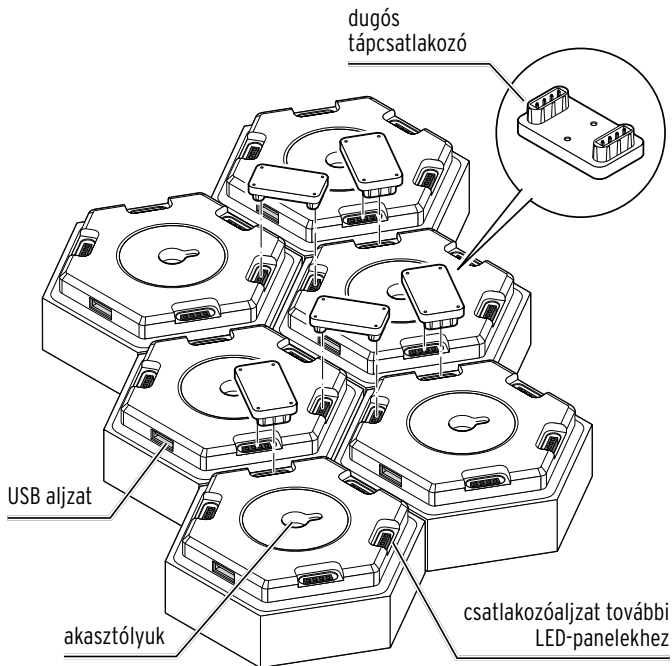



- A dugós tápcsatlakozókkal hozza létre a LED-panelek közötti tápcsatlakozást.
- Ha a LED-paneleket szögekre szeretné felakasztani, akkor a panelek elrendezése során ügyeljen arra, hogy minden panelen az akasztólyuk a megfelelő irányba nézzen!



# Használat

## Vezérlés a távirányítóval

- ▷ „Célozzon” a távirányítóval a LED-panelekre.  
A LED-paneleket ne takarja el tárgy, különben nem jön létre a rádiójeles kapcsolat.
- ▷ A panelek be- és kikapcsolásához nyomja meg az  vagy az  gombot.  
A LED-panelek abban az állapotban kapcsolódnak be, amelyikben kikapcsolta, pl. egyszínű, folyamatos fény.
- ▷ Állítsa be a kívánt színt (az összes LED-panelen) a színgombokkal (lásd a „Termékrajz (tartozékok)” fejezetet).
- ▷ Állítsa a fényt a  és  gombokkal világosabbra vagy sötétebbre.
- ▷ A FLASH, FADE és SMOOTH gombbal választhat még egy fényhatást is.
  -  • Előfordulhat, hogy egyes LED-panelek kb. 2 óra elteltével különbözően változtatják a színüket. Ebben az esetben ismét nyomja meg a távirányítón a kívánt fényhatást.
    - A fényhatás kikapcsolásához nyomja meg bármelyik szín gombját.
- ▷ Az automatikus kikapcsolás funkció aktiválásához nyomja meg a távirányítón a  gombot. A LED-ek 30 perc elteltével automatikusan kikapcsolnak.


## A LED-panelek színének váltása az érintőfunkcióval

- ▷ Finoman koppintson az egyik LED-panelre, a szín közvetlenül a panelen történő megváltoztatásához.


## Elemcsere a távirányítóban

Ha a LED-panelek már nem reagálnak a távirányítóra, ki kell cserélni az elemet. Egy CR2025 típusú, 3 V-os elemre lesz szüksége.

Az elemtartó a távirányító hátoldalán található.

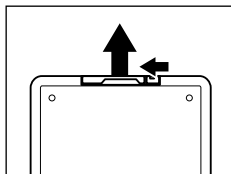

1. Tolja el oldalra a reteszeléset, és húzza ki az elemtartót.

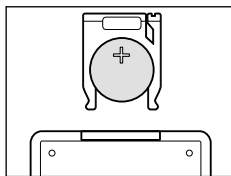

2. Cserélje ki az elhasználódott elemet egy újra. Eközben feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (a + szimbólum nézzen felfelé).



Ha az elemet pusztá kézzel érinti meg, előfordulhat, hogy annak érintkezőin szennyeződés rakódik le, ami bizonyos körülmények között szigetelő hatású lehet. Ezért az elem behelyezésénél használjon egy száraz, puha kendőt.

3. Tolja vissza az elemtartót teljesen a távirányítóba. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

## Tisztítás

### **FIGYELEM** - anyagi károk

A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.

1. Kapcsolja ki a LED-paneleket.
2. Porolja le a terméket és a távirányítót egy száraz, nem bolyhosodó kendővel.





---

## Üzemzavar / Hibaelhárítás

### **A készülék nem működik.**

- Valóban be vannak kapcsolva a LED-panelek?
  - ▷ Szükség esetén nyomja meg a távirányítón az **ON** gombot.
- Minden panel csatlakoztatva van a dugós tápcsatlakozókkal, és ütközésig be vannak dugva a panelekbe?
  - ▷ Ellenőrizzen minden csatlakozást.
- Nincs akadály a távirányító és a LED-panelek között?
- Elhasználódott az elem a távirányítóban?
  - ▷ Szükség esetén cserélje ki az elemet a távirányítóban egy újra.

## Műszaki adatok

Modell:	622 681
Távírányító:	
Elem:	1 db CR2025/3V Névleges energia: 0,45 W (az UN 38.3 szerint tesztelve)
Hatótávolság:	max. 4 m (ha nincs akadály a távírányító és az infravörös érzékelő között)
Hálózati adapter:	
Bemenet:	220-240 V ~ 50 / 60 Hz
Kimenet:	5 V  max. 2 A, 10 W (a  jel egyenáramot jelent)
Érintésvédelmi osztály:	II  (hálózati adapter) III  (LED-panel)
Teljesítményfelvétel:	12 W
Izzó:	világító dióda (LED)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.hu">www.tchibo.hu</a>

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.





## Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa.

Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes önkormányzattól kaphat felvilágosítást.



**Az elem és az akkumulátor** nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

---

## Garanciális feltételek

A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

### Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

---

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.) A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot** - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizték meg!

**A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.**

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza. A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás. A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

---

## Szerviz és javítás

Ha a várakozással ellentétben mégis valamilyen meghibásodás lépne fel, akkor kérjük, hogy először forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Kollégáink örömmel állnak rendelkezésére, és megbeszéljük Önnel a további lépéseket.



**Ha a terméket be kell küldeni javításra**, akkor kérjük, adja meg a következő adatokat:

- a **címét**,
- egy **telefonszámot** (napközben) és/vagy egy **e-mail címet**,
- a **vásárlás dátumát** és
- egy lehetőleg **pontos hibaleírást**.

A termékkel együtt küldje el a **vásárlást igazoló bizonylat és a jótállási jegy másolatát**. Gondosan csomagolja be a terméket, nehogy a szállítás során megsérüljön, és az ügyfélszolgálatunkkal megbeszélte módon, a terméket el fogják hozni Öntől. Csak így biztosíthatjuk a gyors javítást és visszaküldést.

A készüléket személyesen is leadhatja bármely Tchibo üzletben.

**Jótálláson kívül eső eljárás esetén** kérjük, tudassa velünk, hogy:

- szeretne-e árajánlatot a javítás költségéről, vagy
- javítás nélkül küldjük-e vissza a terméket (a csomagküldés díja Önt terheli), vagy
- ártalmatlanítsuk-e a terméket (díjmentesen).

**Ha kérdése lenne a termékkel vagy a szerviz lebonyolításával kapcsolatban,** akkor forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. Kérjük tartsa készenlétben a termék cikkszámát.

## Ügyfélszolgálat



**06-80-021-375**

(ingyenesen hívható)

Hétfő - péntek: 8:00 - 20:00      Szombat: 8:00 - 16:00

E-mail: [ugyfelszolgalat@tchibo.hu](mailto:ugyfelszolgalat@tchibo.hu)

---

## Jótállási jegy

**Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!**

Termék megnevezése

---

Jótállás kezdete

---

### **Gyártó:**

Tchibo GmbH  
Überseering 18  
22297 Hamburg  
NÉMETORSZÁG

### **Importőr:**

Tchibo GmbH  
Überseering 18  
22297 Hamburg  
NÉMETORSZÁG

### **Forgalmazó:**

Tchibo Budapest Kft.  
2040 Budaörs  
Neumann János u. 1.  
MAGYARORSZÁG

---

**Cikkszám: 622 681**

---