



Ébresztőóra kábel nélküli töltő- és Bluetooth® funkcióval



Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

Az ébresztőóra az ébresztésen felül még *Bluetooth®* vagy audio-kábelen keresztül csatlakoztatott, hordozható lejátszókészülékek, például okostelefonok, táblagépek, notebookok stb. számára hanglejátszásra, valamint különböző, akkumulátorral működő, 5 V töltési feszültségű mobil eszközök (pl. okostelefonok) vezeték nélküli vagy USB-kábelen keresztül történő töltésére is használható.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Az ébresztőórát beltéri használatra tervezték. A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen következő veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Az elemek lenyelése életheveszélyes lehet. A termékben egy gombelem (memóriavédő elem) található. Egy gombelem lenyelése már 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet.

Ezért az új és a használt elemeket is tartsa gyermekektől távol. Ha az elemtartót nem lehet megfelelően lezárni, akkor ne használja tovább a terméket, tartsa gyermekektől távol. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi testbe került, akkor azonnal forduljon orvoshoz.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Csak a mellékelt USB-hálózati adaptert használja (lásd a „Műszaki adatok” fejezetet).
- Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a készüléket a csatlakozóaljzatról.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. Óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.
- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt (pl. vázát), a termékre, vagy annak közvetlen közelébe. Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságát.
- Vegye figyelembe a feltölteni kívánt készülékek használati útmutatóját. Szükség esetén kapcsolja ki a tölteni kívánt készülékeket, mielőtt a töltőfelületre helyezné.

- Ne használja a készüléket, ha magán a készüléken, a csatlakozókábelen vagy a hálózati adapteren sérülést észlel, illetve, ha a készülék leesett. A csatlakozókábelt nem lehet megjavítani. Ha a vezeték megrongálódott, akkor dobja ki a hálózati adaptert.

- A terméket ne szerelje szét. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a terméket használó személyre nézve. A terméken szükséges javításokat bízva szakemberre.

VIGYÁZAT - túlhevülés- és tűzveszély

- Ne helyezze az ébresztőórát zárt szekrénybe vagy olyan polcra, ahol nem biztosított a megfelelő szellőzés. A megfelelő szellőzés érdekében a szellőzőnyílások újsággal, terítővel, függönnyel és hasonlókkal történő letakarása tilos. A óra oldalainak más tárgytól legalább 5 centiméternyi távolságra kell lennie.

- A töltőfelületen töltött mobil készülék töltés közben felmelegszik. A készüléket ne takarja le.

- Ne helyezzen fém tárgyakat a töltőfelületre. Ne helyezzen rá olyan mobil készülékeket sem, amelyek nem töltethetők vezeték nélkül. Túlhevülés veszélye!

- Ne helyezzen gyertyát a készülékre vagy annak közelébe.

- A termékben egy memóriavédő elem található. Ehhez vegye figyelembe: A lítium elemek helytelen behelyezés vagy külső rövidzárlat esetén felrobbanhatnak. Ezért az elemek behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Csak azonos típusú, illetve azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”). Az ártalmatlanításhoz vegye ki az elemet a készülékből, és ragassza le a pólust. Az elemeket külön és teljesen lemerítve kell ártalmatlanítani.

- Az elemeket ne változtassa meg / deformálja el / hevítse fel / szedje szét.

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben mossa le az érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

FIGYELEM – anyagi károk

- Óvja a készüléket nyílt lángtól, víztől, nedves környezettől, magas hőmérsékletektől, közvetlen napsugárzástól vagy hasonlóktól. Óvja a terméket leeséstől, rázkódástól vagy egyéb mechanikus behatástól. Használat közben ne takarja le a terméket.

- Semmi esetre se nyissa fel az ébresztőóra burkolatát, illetve ne távolítsa el annak a részeit. Ne dugjon semmilyen tárgyat a burkolat nyílásaiba.


- Mágneses igazolványt, telefon- és hitelkártyát, továbbá hangszalagot, órát stb. tartson távol a hangszóró közvetlen közeléből. Ezek a hangszóróba épített mágnesektől károsodhatnak.

- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy különböző bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a termék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Üzembe helyezés

Be-/kikapcsolás

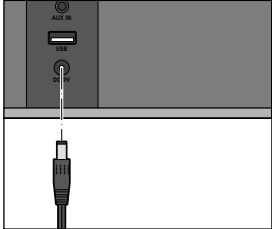

- Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék hátoldalán található **DC9V** hálózati aljzathoz.
- Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.
- A be- és kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a **Power/Source** gombot a készülék tetején egy pár másodpercig.

Memóriavédő elem aktiválása

A készülék alján található a memóriavédő elem elemtartója. A memóriavédő elem arra szolgál, hogy áramkimaradás esetén, vagy ha leválasztja a készüléket az áramhálózatról, a pontos idő és a beállított ébresztési idő legalább 12 órán át ne törlődjön. A kijelző ez idő alatt teljesen kikapcsol.

- Használathoz a memóriavédő elem nem feltétlenül szükséges. A készülék kizárólag elemmel történő üzemeltetése hálózati csatlakoztatás nélkül nem lehetséges.

- A memóriavédő elem aktiválásához húzza ki a szigetelőszalagot az elemtartóból.

Pontos idő beállítása

A készülék a normális pontos idő üzemmódban legyen (időkijelzés a kijelzőn).

- Tartsa lenyomva a **Sleep/Set** gombot, amíg a kijelzőn az óra számjegyei villognak.

- Állítsa be az órát a **Vol+** vagy **Vol-** gombokkal.

- Ha a gombot lenyomva tartja, az értékek gyorsabban váltakoznak.

- A megerősítéshez röviden nyomja meg a **Sleep/Set** gombot. A percek villognak.
- Állítsa be a percet a **Vol+** vagy **Vol-** gombokkal.
- A pontos idő elmentéséhez tartsa lenyomva a **Sleep/Set** gombot.

Ébresztési idő beállítása

- Tartsa lenyomva az **Alarm** gombot, amíg a kijelzőn az **☹** és az óra számjegyei villognak.
- Állítsa be az órát a **Vol+** vagy **Vol-** gombokkal.
- A megerősítéshez nyomja meg röviden az **Alarm** gombot. A percek villognak.
- Állítsa be a percet a **Vol+** vagy **Vol-** gombokkal.
- A megerősítéshez nyomja meg röviden az **Alarm** gombot. A percek villognak.
- Állítsa be a kívánt hangjelzést a **Vol+** vagy **Vol-** gombokkal. Mindegyik hangjelzés felhangzik.
- A hangjelzés megerősítéséhez és a beállítási folyamat befejezéséhez ismét nyomja meg az **Alarm** gombot.

A kijelzőn az ébresztés szimbólum **☹** jelenik meg.

Ha *Bluetooth®* kapcsolatban keresztül csatlakoztatott egy okostelefont a készülékhez, akkor zenével is ébresztheti magát:

Ha *Bluetooth®* kapcsolatban keresztül csatlakoztatott egy okostelefont a készülékhez, akkor zenével is ébresztheti magát:

- Váltson a *Bluetooth®* üzemmódba és csatlakoztassa okostelefonját (lásd a leírást a túldalalon).
- Indítsa el a zenelejátszást és állítsa le. Az ébresztő hangjelzés ekkor az okostelefon zenéjével indul.

- Ha közben megszakadna a *Bluetooth®* csatlakozás, akkor a szokásos ébresztő hangjelzés fogja ébreszteni.

Ébresztés be-/kikapcsolása

- Az ébresztés be- és kikapcsolásához nyomja meg röviden az **Alarm** gombot.

Bekapcsolt ébresztés esetén lát-szik az ébresztőóra szimbólum **☹**.

Ébresztő hangjelzés megszakítása (szundi) és kikapcsolása

- Ha felhangzik az ébresztő hangjelzés, ...
... nyomja meg röviden a **SNOOZE** gombot. A kijelzőn megjelenik a szundi szimbólum **☹**.

Az ébresztés kb. 9 perc múlva ismét felhangzik. Ezt kedve szerint bármennyiszor megismételheti.

... tartsa lenyomva a **SNOOZE** gombot egy pár másodpercig. Az ébresztő hangjelzés kikapcsol, és másnap a beállított időben ismét felhangzik.

Elalvási idő beállítása

A normális ébresztési üzemmódban és a *Bluetooth®* vagy AUX üzemmódban is állíthat be elalvási időt. A készülék ekkor a beállított idő letelte után kikapcsol, a kijelző is ki lesz kapcsolva. 10 perces lépésekben állítható be: **10 - 90** percig, **OFF** = kikapcsolva.

- Az elalvási idő beállításához nyomja meg annyiszor röviden a **Sleep/Set** gombot, amíg a kívánt idő vagy az **OFF**, a funkció kikapcsolásához, látható a kijelzőn. A kijelzőn világít a harang szimbólum **☹**.

Ha a készülék a beállított elalvási idő letelte után ki van kapcsolva:

- Ha meg szeretné nézni a pontos időt, nyomja meg **röviden** az egyik gombot. A kijelző 50%-os fényerővel kb. 5 másodpercig bekapcsol. Majd ismét kikapcsol.

- A készülék ismételt folyamatos bekapcsolásához tartsa lenyomva a **Power/Source** gombot. A kijelző az utoljára beállított fényerővel kapcsol be. A harang szimbólum **☹** már nem világít, az elalvás funkció ki van kapcsolva.

- Az ébresztőóra aktivált elalvási funkcióval is ébreszti Önt a beállított ébresztési időben.

Kijelző fényerejének beállítása

A kijelző fényerejét lépésenként **100%-75%-50%-25%-OFF** (ki) állíthatja be.

A készülék nem lehet elalvási vagy szundi módban.

- Nyomja le annyiszor a **SNOOZE** gombot, míg a kijelző eléri a megfelelő fényerőt.

- Ha a készüléken elalvási üzemmódban röviden megnyomja a **SNOOZE** gombot, a kijelző 50% fényerővel bekapcsol kb. 5 másodpercig.

- Ha az ébresztő hangjelzés kikapcsolt kijelző esetén aktiválódik, a kijelző egyidejűleg 50% fényerővel bekapcsol. Nyomja meg röviden a **SNOOZE** gombot szundi üzemmódban, a fényerő 50% marad. Ha a **SNOOZE** gombot hosszabb ideig lenyomva tartja az ébresztés kikapcsolásához, a kijelző az Ön által korábban beállított fényerőre vált.


Vezeték nélküli töltés

• Szükség esetén kapcsolja ki a rezgő funkciót a mobil készüléken. Ellenkező esetben a készülék a vibráció következtében elmozdulna a töltőfelületen, és ennek következtében megszakadna a töltési folyamat.

• Nem lehet egyszerre több készüléket tölteni.

• Vegye figyelembe hordozható készüléke használati útmutatóját is.

• Egy vastag védőtok vagy mágneses tok a készüléken korlátozhatja a vezeték nélküli töltés funkciót.

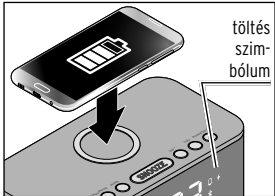

▷ Helyezze a mobil készülékét a töltőfelület közepére.


A töltési folyamat automatikusan megkezdődik. A töltés szimbólum  a töltés során féhéren világít. A töltés ideje a tölteni kívánt készülék akkumulátorának kapacitásától függ.

Az okostelefon típustól függően a töltés szimbólum  rózsaszínűen világít, amint a készülék teljesen feltöltött, vagy fehér színű marad. Ezért a töltöttségi állapotot közvetlenül az okostelefonján ellenőrizze.

▷ Ha a töltési folyamat nem indul el automatikusan, akkor vegye le egy kicsit a töltendő készüléket a töltőfelületről, majd próbálja újra.

• Ha fém idegen test van a töltőfelületen, a töltés jelzése  pirosan világít. Távolítsa el az idegen testet.

• A vezeték nélküli töltésre nem alkalmas eszközök csatlakoztathatók a készülék hátoldalán található USB-porthoz egy töltéshez megfelelő USB-kábellel.

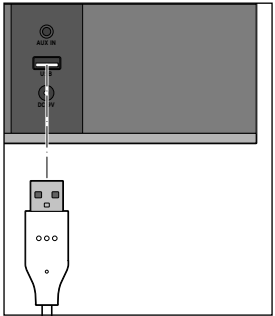

Zenelejátszás

Üzem mód váltás

▷ A **Power/Source** gomb rövid megnyomásávaó válthat a pontos idő, *Bluetooth®* és AUX üzemmód között.

• Elaludhat *Bluetooth®* vagy AUX beállításával, ekkor azonban az ébresztés *Bluetooth®* vagy AUX üzemmódban nem lehetséges, mivel a csatlakoztatott lejátszókészülék alvó üzemmódban kapcsol.

Tipp: Ha *Bluetooth®* vagy AUX üzemmóddalszeretne elaludni, használja a Sleptimer (alvásidőzítő) funkciót (ha van) a mobil készüléken, hogy energiamegtakarítás céljából egyszerre kikapcsoljon.

Bluetooth®:

Bluetooth® funkcióval rendelkező készülékeket csatlakoztathat az ébresztőórához.

• Bizonyos eszközöknek több időre van szükségük a kapcsolat létrehozásához; ez azonban nem jelent hibás működést.

• Minden esetben vegye figyelembe a hordozható készülék használati útmutatóját.

• Általában egyszerre mindig csak egy készüléket csatlakoztathat az ébresztőórához.

• Adott esetben a mobil készüléke jelszót kér. Ekkor adja meg a következő négy számjegyet: 0000.

Bluetooth® kapcsolat létrehozása

1. A *Bluetooth®* üzemmód behívásához nyomja meg röviden a **Power/Source** gombot. A kijelzőn a *blue* felirat jelenik meg és a *Bluetooth®* szimbólum  villog.
2. Kapcsolja be a *Bluetooth®* funkciót a hordozható készülékén (pl. okostelefon), és indítsa el az eszközkeresést.
3. Válassza ki a listából a **TCM622152**-t.
4. Amint a kapcsolat sikeresen létrejött, a *Bluetooth®* szimbólum  folyamatosan világít.

• Ha közben kikapcsolja a készüléket, az a bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a korábban csatlakoztatott készülékekhez - amennyiben azok a közelben, bekapcsolt állapotban vannak, valamint a *Bluetooth®* funkció aktiválva van.

Zenelejátszás a *Bluetooth®*-on keresztül

▷ A hangerőt az ébresztőórán lévő **Vol+** és a **Vol-** gombok rövid megnyomásával állíthatja be.

▷ A zenelejátszást az ébresztőórán lévő **Play/Pause** gomb megnyomásával indíthatja el vagy szakíthatja meg. Előfordulhat, hogy az elején egyszer el kell indítania a lejátszást a hordozható eszközön.

▷ Az előző, illetve következő számra ugráshoz tartsa hosszan lenyomva az órán a **Vol+**, illetve **Vol-** gombot.

Az ébresztőóra az összes szokásos fájlformátum lejátszására alkalmas, melyet az Ön lejátszókészüléke támogat.


Az ébresztőóra támogatja az A2DP hangátviteli szabványt is. Ez a szabvány, melyet a legtöbb forgalomban lévő okostelefon támogat, kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy lehetővé tegye a kábel nélküli sztereó hangátvitelt *Bluetooth®* kapcsolattal.

Bluetooth® kapcsolat bontása

Egyszerre mindig csak egy készülék csatlakozhat *Bluetooth®*-on keresztül az ébresztőórához. Ha egy másik készüléket szeretne csatlakoztatni az ébresztőórához, akkor bontsa a fennálló kapcsolatot hordozható készülékén.

AUX:

Hordozható eszközöket is csatlakoztathat a fejhallgató csatlakozáson keresztül az ébresztőóra **AUX IN** bemenetéhez. Ehhez szüksége van megfelelő audio kábelre kis jack dugóval.

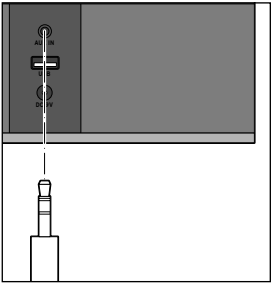

▷ A hangerőt az ébresztőórán és/vagy hordozható készülékén lévő **Vol+** és a **Vol-** gombok rövid megnyomásával állíthatja be.

▷ Ha el akarja némitani a hangszórót, nyomja meg röviden a **Play/Pause** gombot (csak AUX üzemmódban lehetséges).

▷ Az összes további lejátszás funkciót hordozható készülékén szabályozza.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem, vagy rossz időpontban ébreszt

- Beállította az ébresztés idejét és bekapcsolta az ébresztést? Látható a szimbólum a kijelzőn?
- Behelyezte a memóriavédő elemet? Különben áramszünet esetén a beállítások elvesznek.

A töltés szimbólum nem világít, pedig egy tárgy van a készüléken

Ha a készülék nem érzékel fémeket a ráhelyezett készülékben, akkor nem visz át indukciós energiát. A töltés szimbólum nem világít.

A töltés szimbólum pirosan világít

• A készülék felismeri, ha idegen, nem tölthető fém tárgy van rajta. Távolítsa el az idegen tárgyat, a töltés szimbólum kialszik.

A töltéshez felhelyezett mobil készülék nem töltődik.

- Tölthető a felhelyezett mobil készülék vezeték nélküli?
- A mobil készülék megfelelően felfekszik a töltőfelületre?
- Csatlakozik az ébresztőóra az áramhálózathoz?
- Ha az ébresztőórát erős mágneses mező (pl. televízió vagy hangszóró) közelében használja, működési zavar léphet fel. Váltassa meg a helyét, vegye le egy kicsit a töltendő készüléket a töltőfelületről, és próbálja újra.

Nincs hang

- Túl alacsonyra van állítva az ébresztőóra vagy a lejátszó készülék hangereje?
- Lemerült hordozható készüléke akkumulátora vagy alacsony a töltési szintje? Töltsse fel az akkumulátort.
- AUX üzemmódban megnyomta a **Play/Pause** gombot? A hangszóró ki van kapcsolva. Nyomja meg ismét a **Play/Pause** gombot.

Gyakran megszakad a lejátszás

• Túl nagy a távolság a hordozható készülék és az ébresztőóra között?

Nincs *Bluetooth®* kapcsolat

- Támogatja mobil készüléke a *Bluetooth®* funkciót? Olvassa el a hordozható készülék használati útmutatóját is.
- Deaktiválva van a *Bluetooth®* a hordozható készüléken? Ellenőrizze a beállításokat. Szükség esetén aktiválja a *Bluetooth®* funkciót. Ellenőrizze, hogy az ébresztőóra megjelenik-e a talált készülék listájában. Ha nem, akkor ismételt csatlakoztassa a készülékeket. Helyezze egymás közvetlen közelébe a két készüléket. Távolítsa el a környezetükből a rádióvezérelt készülékeket.
- Jelszót kér a lejátszókészülék? Ellenőrizze a beállításokat.

Reset

A készülék környezetében található elektromágneses sugárzás működési zavarokhoz vezethet. Ha a töltő nem működik megfelelően, néhány másodpercre szakítsa meg az áramellátását és lehetőleg távolítsa el az elektromágneses sugárzás területtől, majd próbálja meg újra a csatlakoztatást.

Tisztítás


▷ Amennyiben szükséges törölje át a készüléket egy puha, száraz kendővel.

Memóriavédő elem behelyezése



VIGYÁZAT - sérülésveszély

• A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Ezért a behelyezéskor feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak azonos típusú, illetve azonos teljesítményű elemet használjon (lásd „Műszaki adatok”).

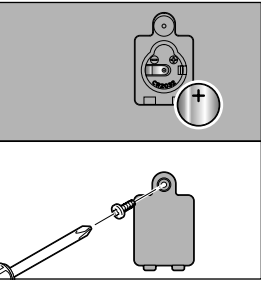

1. Csavarozza ki a csavart, és vegye le az elemtartó fedelét.
2. Vegye ki az elhasznált elemet, és helyezze be az újat az ábrán látható módon. Eközben ügyeljen a helyes polarításra. A pozitív pólus (+) felfelé nézzen.
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét a helyes pozícióban, és csavarozza vissza a csavart.

Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékból! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatnak a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az **elem és az akkumulátor** nem háztartási hulladék! Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Tchibo GmbH kijelenti, hogy a termék a forgalomba hozatal idején az 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és a többi idevonatkozó rendelkezésnek megfelel. A megfelelőségi nyilatkozat teljes terjedelmében a cikkszám **(622152)** megadásával www.tchibo.hu/utmutatok oldalon található.

A termék a következő országokban forgalmazható: Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Törökország.

Műszaki adatok

Modell: 622 152

Hálózati adapter:

• Modell: AK24WG-0900250V

• Gyártó: Shenzhen Guijin Technology Co.,Ltd. (91440300MA5FFNCK4E) 3rd Floor, 72 Building, Songxin Industrial, Hongxing Community, Songgang Street, Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China

• Bemenet: 100-240V ~ 50/60 Hz

• Kimenet: 9V  2,5A 22,5W (A  szimbólum egyenáramot jelent)

• Hatékonyság ...
... átlaga üzemben: 85,96%
... csekély terhelésnél (10%): 85,24 %

Teljesítményfelvétel
nulla terhelésnél: 0,1W

Memóriavédő elem:
1 db CR2032/3V típusú
Névleges energia: 0,63 Wh
(az UN 38.3 szerint tesztelve)

Bluetooth®:

• Verzió: BT 5.0 (alacsonyabb verziók (1.1-től) is kompatibilisek, esetleg nem támogatják az összes funkciót)

• Hatótávolság: max. 10 m (szabad területen)

• Kimeneti teljesítmény: 2x 5 W

• Frekvenciatartomány: 2,402 GHz és 2,480 GHz között

• Max. adóteljesítmény: <4dbm

• Készülékszabvány: HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4

Töltés funkció:
Vezeték nélküli:
• Kimenet: DC 9V/2A 7,5 W (max.)

• Frekvenciasáv: 111-256 kHz
• Sugárzott maximális adóteljesítmény: < 40dBμA/m@3m

USB kábellel:
• USB-A kimenet: 5V  1A

Környezeti hőmérséklet:
+10 és +40 °C között