




Elektromos tisztítókefe

Használati útmutató

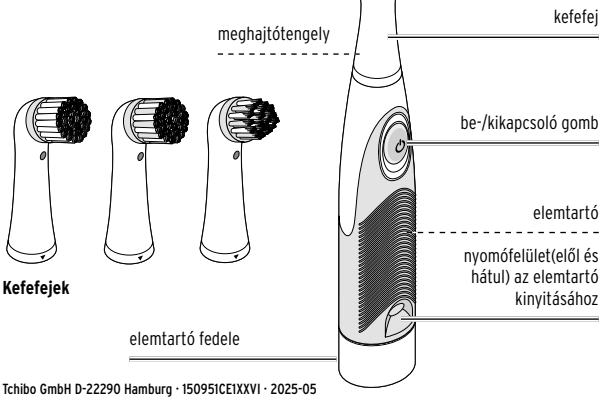

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 15095ICE1XXVI · 2025-05

Biztonsági előírások

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

Az elektromos tisztítókefe arra alkalmas felületek és tárgyak tisztítására szolgál. Nem alkalmas testápoláshoz vagy állatok tisztításához. Soha ne használja a készüléket fogkeféként!

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek esetében

- A termék nem játék!
- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen származó veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladás- és sérülésveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

Sérülésveszély

- A szennyeződések vagy tisztítószerrel a rezgő kefe fejek szétszórhatják. Szükség esetén óvja szeméit védőszemüveggel! Ne használja a készüléket fehérítő vagy más veszélyes vegyszerrel.
- Használat közben tartsa távol a készüléket hosszú hajtól, bő ruházattól, ékszerektől és hasonlóktól. Ezek beleakadhatnak a rezgő fejekbe.

- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárti tilos.
- Ha az elemből kifolya a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

Anyagi károk

- A tisztítókefe megfelel az IPX5 védelmi osztálynak, és megfelelően lezárt elemtartóval minden irányból védett az erős vízszugárral szemben. Ennek ellenére a készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Ügyeljen arra, hogy a használat vagy a tisztítás során ne kerüljön bele víz.
- Ne használja a készüléket olyan kényes felületek tisztításához, amelyek nem tisztíthatók a tisztítókefével. A kefe fej kemény sörtéi megkarcolhatják vagy megrongálhatják a kényes felületeket pl. üveg, autólakk, nemesacél, réz, fa stb. Szükség esetén először próbálja ki a tisztítókefét a tisztítani kívánt felület nem feltűnő részén.
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, amikor elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új elemeket, valamint különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlmelegedés veszélye!
- A tisztításhoz ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószer, illetve kemény kefést stb.

Cikkszám: 726 682



www.tchibo.hu/utmutatok



Kedves Vásárlónk!

Új elektromos tisztítókeféje ideális kis sima és durva felületek, rések és nehezen elérhető, makacs szennyeződésekkel rendelkező helyek tisztítására.



A négy gyorsan forgó kefetartozék cserélhető, hogy megfeleljen a különböző felhasználási területeknek, így biztosítva a gyors és hatékony tisztítást.

A softgrip betétnek köszönhetően a készüléket mindig biztosan lehet tartani.

Kívánjuk, hogy lelje örömet a termék használatában!

A Tchibo csapata

Elemek behelyezése/cseréje

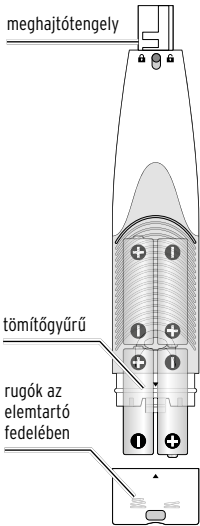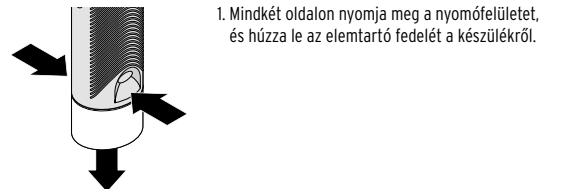

Elemcsere akkor válik szükségessé, ha a kefe fej már csak lassan vagy egyáltalán nem rezeg. Cserélje ki az elhasznált elemeket új, ugyanolyan típusú elemekre (lásd „Műszaki adatok”).

Műszaki adatok


Modell:	726 682
Elemek:	4x LR6 (AA)/1,5 V (ZnMnO2)
Üzemidő 1 készletnyi elemmel:	kb. 2 óra
Védelmi osztály:	IPX5 (minden oldalról védett az erős vízszugárral szemben)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

További információk a mellékelt elemekhez:

Gyártó:	CHANGZHOU JINTAN CHAOHUANG BATTERY CO., LTD Xiyang Industrial Zone, Xuebu Town, Jintan District, Changzhou City, Jiangsu Province, China (Kína)
Márka:	CHAOHUANG
Weboldal:	www.chaochuang.com
E-mail:	marvelous@chaochuang.com
Gyártás időpontja:	2025/04

Kefe fej helyezése / cseréje


Kefe fej cseréje

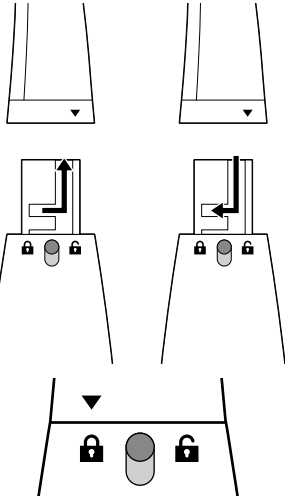


Kefe fej kiválasztása

TUDNIVALÓ - anyagi károk


A kefe fej kemény sörtéi megkarcolhatják vagy megrongálhatják a kényes felületeket pl. üveg, autólakk, nemesacél, réz, fa stb. Szükség esetén először próbálja ki a tisztítókefét a tisztítani kívánt felület egy nem feltűnő helyén.




nagy, kerek kefe fej
kemény sörték,
nagyobb, nem érzékeny felületekhez (pl. csempék)



kis, kerek kefe fej
kemény sörték,
kisebb, nem érzékeny felületekhez



kis, kerek kefe fej
puha sörték,
érzékenyebb felületekhez




kúp alakú kefe fej
keskeny és nehezen hozzáférhető felületekhez
(pl.: csaptetelek, fugák)

Tisztítókefe használata

FIGYELEM - sérülésveszély a rezgő alkatrészek következtében

- A szennyeződések vagy tisztítószerrel a rezgő kefe fejek szétszórhatják. Szükség esetén óvja szeméit egy védőszemüveggel!
- Használat közben tartsa távol a készüléket hosszú hajtól, bő ruházattól, ékszerektől és hasonlóktól. Ezek beleakadhatnak a rezgő fejekbe.

- Nedvesítse be a sörtéket és szükség esetén tegyen rá megfelelő tisztítószer. A gélserű vagy por alakú tisztítószer alkalmasabbak, mint a folyékonyak. A tisztítandó felületre közvetlenül szórófejjel is felviheti a tisztítószer.
- Helyezze a készüléket a tisztítani kívánt felületre.

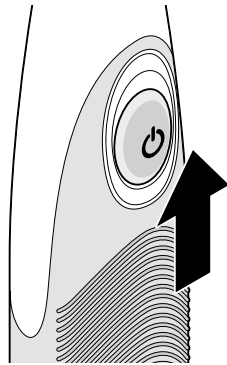


- A készülék bekapcsolásához tolja felfelé a be-/kikapcsoló gombot. A sörték rezegnek.
- Mozgassa a tisztítókefét lassan a tisztítandó felületen.
- A készülék kikapcsolásához tolja le a be-/kikapcsoló gombot.

A készülék tisztítása

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- A készülék megfelelően lezárt elemtartóval védett az erős vízszugárral szemben. Ennek ellenére a készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Ügyeljen arra, hogy közben ne kerülhessen nedvesség a tengelybe.
- A tisztításhoz ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószer, illetve kemény kefést stb.

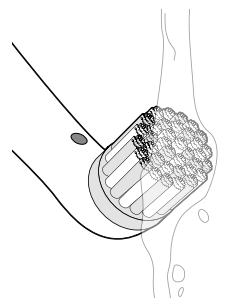

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott készülékek, elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek

veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvéve gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.