


Odkurzacz akumulatorowy

pl Instrukcja obsługi

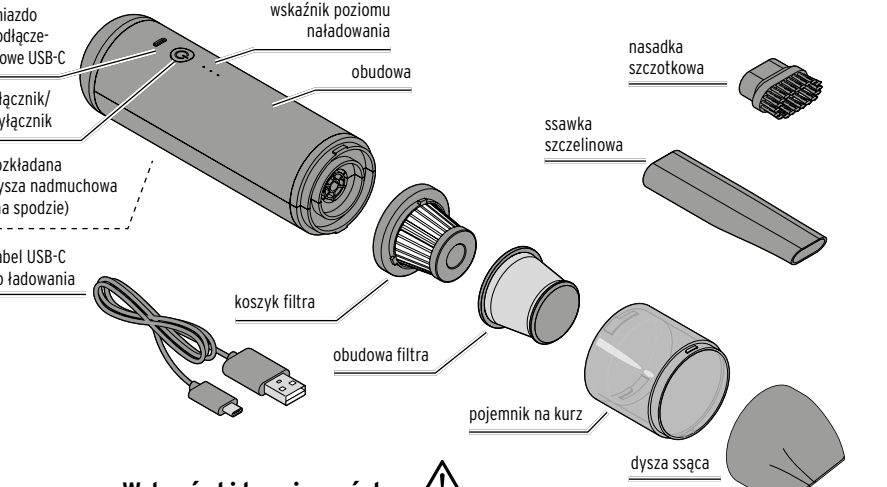

Wskazówki bezpieczeństwa

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

- Odkurzacz akumulatorowy jest przeznaczony do zbierania kurzu, brudu i okruszków z mniejszych powierzchni, np. w samochodzie, na biurku, z klawiatury komputera itp. Nie nadaje się do oczyszczania dużych powierzchni ani do pracy w trybie ciągłym.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego - nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8. roku życia, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania. Dzieci nie mogą bez nadzoru prowadzić prac związanych z czyszczeniem urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Baterie/akumulatory i produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Urządzenia ani kabla USB-C do ładowania nie wolno zanurzać w wodzie ani innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Nie wolno dotykać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie wolno wkładać żadnych igieł ani innych metalowych przedmiotów w otwory w urządzeniu.
- Nie używać urządzenia w przypadku, gdy urządzenie lub kabel USB-C do ładowania wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie spadło na ziemię.
- Nie wolno rozbierać urządzenia na części w sposób inny niż ten, który zaleca instrukcja obsługi.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy urządzenia lub kabla USB-C do ładowania należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.

W przypadku ładowania odkurzacza pamiętać o następujących sprawach:

- W bezpośrednim sąsiedztwie odkurzacza nie wolno ustawiać naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Do ładowania używać wyłącznie odpowiednich zasilaczy sieciowych USB, których parametry są zgodne z „Danymi technicznymi”.
- Nie stosować niesprawnych/uszkodzonych zasilaczy sieciowych USB ani nie próbować ich naprawiać.

Ostrzeżenie przed użyciem niezgodnym z przeznaczeniem

- W żadnym razie nie wolno usuwać odkurzaczem następujących rzeczy:
 - rozżarzonego popiołu, niedopałków papierosów, zapalek itp. - niebezpieczeństwo pożaru!
 - tonera do drukarek - niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu!

- substancji żrących lub trujących (np. kwasów, azbestu lub pyłu azbestowego itp.) - zagrożenie dla zdrowia!
- płynów (szczególnie środków do czyszczenia dywanów w płynie) - niebezpieczeństwo zwarcia!
- ostrych, twardych przedmiotów (kawałków rozbitego szkła, gwoździ itp.) - mogą one zniszczyć filtr odkurzacza.
- gipsu, cementu, osiadłego pyłu po wierceniu, gruzu budowlanego, szminki itp. - te substancje mogą zatkać filtr i w konsekwencji uszkodzić urządzenie.
- kabli, przewodów itp. - ich izolacja może zostać uszkodzona.
- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie należy używać urządzenia do zbierania drobnych elementów.

Niebezpieczeństwo pożaru/oparzenia

- Nie ma możliwości i nie wolno samodzielnie wymieniać ani wymontowywać wbudowanego akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora. Na wymianę stosować tylko akumulatory tego samego/równoważnego typu. Jeśli akumulator jest uszkodzony, zwrócić się do zakładu specjalistycz.
- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Akumulatora nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwiercać.
- Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozbierać na części.
- Baterii/akumulatorów nie wolno rozładowywać na siłę.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Jeśli odkurzacz akumulatorowy wykorzystywany jest w samochodzie, to w przypadku nieużywania nie wolno pozostawiać go luzem

w pojeździe. W razie wykonywania ekstremalnych manewrów podczas jazdy urządzenie może się wówczas przemieszczać w niekontrolowany sposób po całej kabinie. Dlatego należy je zamocować np. w bagażniku lub przechowywać w domu.

- Należy zwrócić uwagę na to, aby nikt nie mógł się potknąć o kabel USB-C do ładowania w czasie, gdy urządzenie jest ładowane.
- Nie wolno odkurzać ludzi ani zwierząt. Włosy, części ciała oraz elementy odzieży, takie jak np. sznurówki czy szalik, należy trzymać z dala od otworu ssącego odkurzacza. Nigdy nie próbować usuwać zatkania podczas pracy urządzenia.
- W czasie użycia i czyszczenia, a także podczas wyjmowania pojemnika na kurz urządzenie nie może być połączone kablem USB-C do ładowania ze źródłem zasilania.

Szkody materialne

- Nie wolno dopuścić do przegrzania odkurzacza. Wyłączyć go po maks. 12 minutach i odczekać ok. 30 minut, aż ostygnie.
- Należy zwrócić uwagę, aby szczeliny wentylacyjne w urządzeniu nie były przykryte kurzem lub w inny sposób.
- Unikać przechowywania, ładowania i użytkowania produktu w ekstremalnych temperaturach i przy bardzo niskim ciśnieniu powietrza (np. na dużych wysokościach).
- Podczas przenoszenia trzymać wyłącznie samą rękojęść odkurzacza, a nie dyszę nadmuchową.
- Odkurzacz akumulatorowy może być używany tylko w stanie całkowicie zmontowanym oraz z włożonym filtrem.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów.

- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami. Złazsza akumulator należy chronić przed nadmiernym działaniem ciepła.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.


Informacje dot. włożonego akumulatora

Producent: Lixin Industrial (Shenzhen) Co., Ltd, 2nd Floor of Building 6, Zaojin Industrial Park, No. 2077, Songbai Road, Langxin Community, Shiyao Street, Bao'an District, Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
E-mail: ceo@sznanoage.com
Model: IMR 18650
Data produkcji: 2025/08
Kraj produkcji: Chiny


Ładowanie akumulatora

► Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.

W chwili dostawy akumulator nie jest w pełni naładowany. W celu uzyskania maksymalnej pojemności akumulatora należy go całkowicie naładować przed pierwszym użyciem.

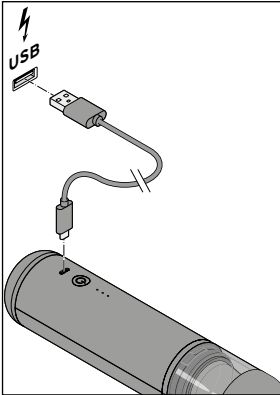

1. Używając dołączonego w komplecie kabla USB-C do ładowania, podłączyć odkurzacz akumulatorowy do gniazda USB zasilacza sieciowego (poza zakresem dostawy) w sposób pokazany na rysunku.
2. Włożyć zasilacz sieciowy USB do gniazdka elektrycznego.

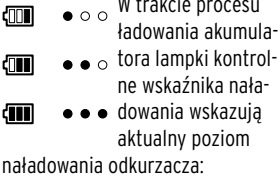

W trakcie procesu ładowania akumulatora lampki kontrolne wskaźnika naładowania wskazują aktualny poziom naładowania odkurzacza:

lampka kontrolna świeci - osiągnięto dany poziom naładowania
lampka kontrolna miga - ładowanie trwa

lampka kontrolna wyłączona - nie osiągnięto jeszcze danego poziomu naładowania
Gdy wszystkie trzy lampki kontrolne świecą w sposób ciągły, oznacza to, że akumulator odkurzacza jest w pełni naładowany.

Czas ładowania akumulatora wynosi około 3 godzin.
Czas pracy (przy całkowicie naładowanym akumulatorze) wynosi:

- przy normalnej mocy ssania ok. 25 minut.
- przy wysokiej mocy ssania ok. 14 minut.

3. Po naładowaniu wyjąć zasilacz sieciowy USB z gniazdka elektrycznego oraz kabel USB-C do ładowania z odkurzacza.


- Aby jak najdłużej utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy nawet w przypadku nieużywania całkowicie naładować akumulator raz na 2-3 miesiące.

- Akumulator należy ładować przy temperaturze otoczenia w zakresie od +10° do +40°C.
- Czas działania akumulatora jest najdłuższy przy temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura otoczenia, tym krótszy czas działania.

Obsługa

- Odkurzacz akumulatorowy nagrzewa się podczas użycia. Jest to normalne i nie stanowi wady urządzenia.


Włączanie i wyłączanie / zwiększanie mocy ssania

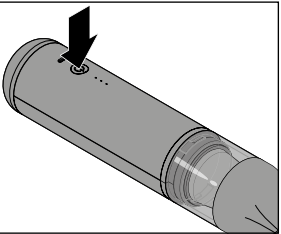

- Nacisnąć włącznik/wyłącznik, ...
 - ... 1x, aby włączyć odkurzacz.
 - ... 2x, aby zwiększyć moc ssania.
 - ... 3x, aby wyłączyć odkurzacz.

Używanie ssawki szczelinowej


Ssawka szczelinowa jest przewidziana do odkurzania wszelkich zakamarków i trudno dostępnych miejsc, do których nie można dotrzeć przy użyciu normalnej dyszy ssącej.

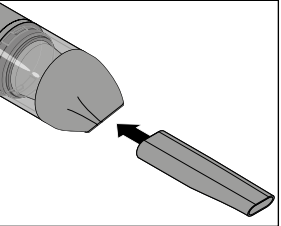

- Włożyć ssawkę szczelinową szerszym końcem w do oporu w dyszę ssącą.

Używanie nasadki szczotkowej


Nasadka szczotkowa jest przewidziana do odkurzania tapicerki oraz wrażliwych powierzchni.

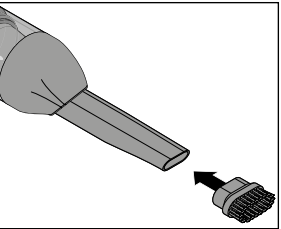

- Nałożyć nasadkę szczotkową do oporu na ssawkę szczelinową - patrz powyższy rysunek.

Używanie dyszy nadmuchowej

Dysza nadmuchowa jest przewidziana do usuwania kurzu i brudu z każdego najmniejszego zakątka.

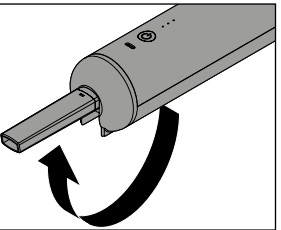

- Rozłożyć dyszę nadmuchową (na spodzie urządzenia) do oporu ku górze, tak aby uległa słyszalnemu i wyczuwalnemu zablokowaniu.

Czyszczenie urządzenia

Czyszczenie nasadki szczotkowej i ssawki szczelinowej

1. Wyłączyć urządzenie i zdjąć z niego ssawkę szczelinową oraz ewentualnie również nasadkę szczotkową.
2. Usunąć włosy oraz inne zanieczyszczenia z nasadki szczotkowej oraz ssawki szczelinowej.
3. Przetrzeć nasadkę szczotkową i ssawkę szczelinową lekko zwilżoną, niestrzępiącą się szmatką.


Opróżnianie i czyszczenie pojemnika na kurz

WSKAZÓWKA - szkody materialne
W czasie, gdy zdejmowany jest pojemnik na kurz, odkurzacz nie może być włączony.


Należy regularnie opróżniać pojemnik na kurz, aby uniknąć zmniejszonej mocy ssania, przegrzewania się urządzenia oraz nadmiernego zanieczyszczenia filtra.

1. Wyłączyć odkurzacz.
2. Trzymać odkurzacz akumulatorowy w taki sposób, aby pojemnik na kurz był skierowany do dołu.


- Najlepiej zdejmować pojemnik na kurz bezpośrednio nad koszem na śmieci.

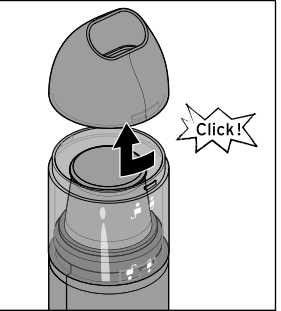

3. Obrócić dyszę ssącą do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i zdjąć ją z pojemnika na kurz.

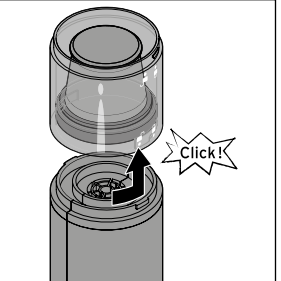


4. Obrócić pojemnik na kurz do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć pojemnik na kurz z obudowy.
5. Opróżnić pojemnik na kurz.

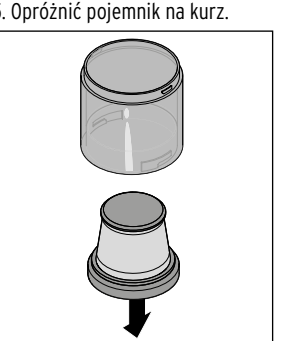


6. Wyciągnąć filtr z pojemnika.
7. W razie potrzeby przetrzeć pojemnik na kurz wilgotną ściereczką.

Czyszczenie filtra

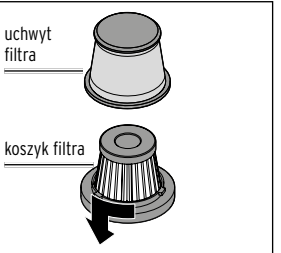


1. Obróć koszyk filtra do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyciągnąć koszyk filtra z obudowy filtra.
2. Wytrząpać koszyk filtra oraz obudowę filtra nad koszem na śmieci. Obudowę filtra można również oczyścić szczotką albo wytrzeć wilgotną ściereczką.
3. Przed ponownym złożeniem produktu w odwrotnej kolejności pozostawić koszyk filtra oraz obudowę filtra do całkowitego wyschnięcia.

Składanie odkurzacza

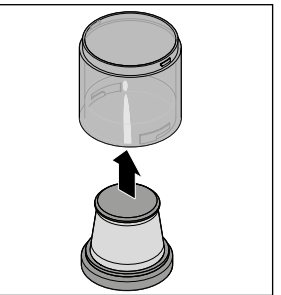


1. Włożyć filtr do pojemnika na kurz.

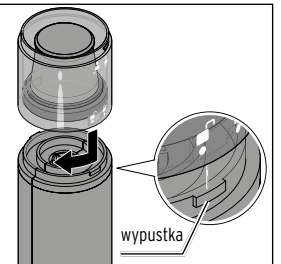

2. Nałożyć pojemnik na kurz na obudowę urządzenia w taki sposób, aby wypustka na obudowie

wskazywała na symbol na pojemniku na kurz. Następnie obrócić pojemnik na kurz zgodnie z ruchem wskazówek zegara na symbol (patrz rysunek). Pojemnik na kurz musi się słyszałnie i wyczuwalnie zablokować.

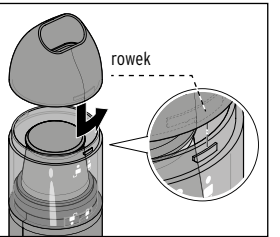

3. Nałożyć dyszę ssącą na obudowę w taki sposób, aby rowek na wewnętrznej stronie na dyszy ssącej wskazywał na symbol na pojemniku na kurz. Następnie obróć dyszę ssącą zgodnie z ruchem wskazówek zegara na symbol (patrz rysunek).

Czyszczenie obudowy

WSKAZÓWKA - szkody materialne
Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

- W razie potrzeby przetrzeć obudowę lekko zwilżoną, niestrzępiącą się ściereczką.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Urządzenie nie działa.

- Czy akumulator jest naładowany?

Zbyt mała moc ssania.

- Czy pojemnik na kurz jest pełny?
- Czy filtr nie jest mocno zanieczyszczony?
- Czy akumulator jest wystarczająco naładowany?
- Czy pojemnik na kurz jest pełny?
- Czy pojemnik na kurz jest prawidłowo włożony?
- Czy filtr jest prawidłowo włożony?
- Czy filtr jest zanieczyszczony?
- Czy w otworze ssącym nie znajduje się jakiś przedmiot?

Dane techniczne

Model:	VC 622
Numer artykułu:	726 686
Wejście USB:	5 V 1,5 A (symbol oznacza prąd stały)
Akumulator	
Typ:	7,4 V, 2000 mAh x 2, 18650 Li-ion (przebadano wg UN 38.3)
Energia znamionowa:	14,8 Wh

Napięcie: 7,4 V / 2000 mAh x 2
Czas ładowania: ok. 3 godzin

Odkurzacz akumulatorowy

Maks. moc ssania: 5,5 kPa
Poziom hałas: ok. 80 dBA
Czas pracy (przy w pełni naładowanym akumulatorze)
normalna moc ssania: ok. 25 min
wysoka moc ssania: ok. 14 min
Pojemność pojemnika na kurz: ok. 150 ml

Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C

Producent: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Niemcy), info@jaxmotech.de

Usuwanie odpadów


Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tkaniny oraz opakowań lekkich.



tego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych. **Uwaga!** To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Dlatego należy przekazać zużyte urządzenie w stanie zamkniętym do punktu zbiórki, który zapewni fachową utylizację samego urządzenia oraz wbudowanego akumulatora.

Numer artykułu: 726 686

Akkumulátoros porszívó

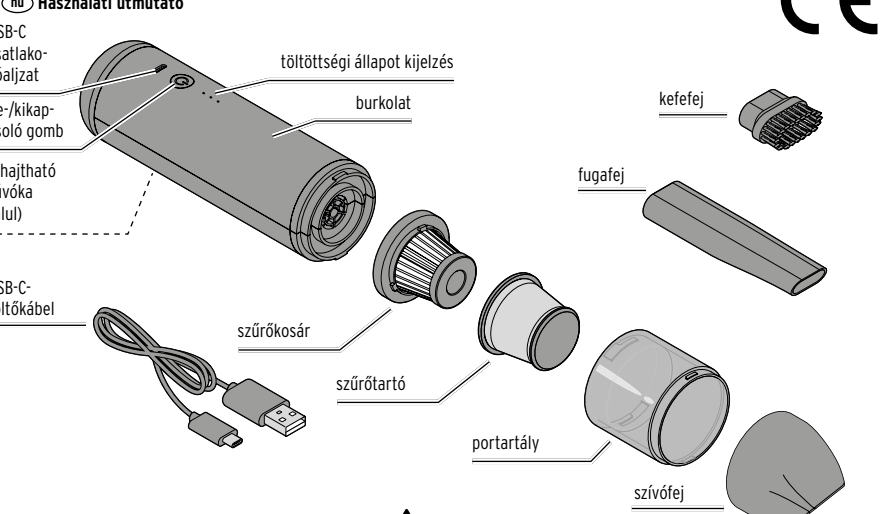

Biztonsági előírások

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

• Az akkumulátoros porszívó por, szennyeződés, morzsa felszívására szolgál kisebb felületeken, például az autóban, az íróasztalon, számítógép billentyűzetében stb. Nagyobb felületek tisztítására vagy folyamatos használatra nem alkalmas.

• A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

• A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességei korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették. A tisztítást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

• Az elemeket/akkumulátorokat olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromos áram következtében

• A készüléket és a USB-C töltőkábelt ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. A készüléket ne fogja meg nedves kézzel.

• Ne dugjon tűt vagy más fémtárgyat a készülék nyílásaiba.

• Ne használja a készüléket, ha magán a készüléken vagy az USB-C töltőkábelen sérülést észlel, illetve ha a készülék leesett.

• A készüléket ne szerelje jobban szét, mint ahogy az ebben az útmutatóban le van írva. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A készüléken vagy az USB-C töltőkábelen szükséges javításokat bízza szakszervízre.

A készülék feltöltése előtt vegye figyelembe az alábbiakat:

- Ne állítson folyadékkal megtöltött edényeket, pl. virágvázát az akkumulátoros porszívó közvetlen környezetébe. Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot. Áramütés veszélye áll fenn.

- A töltéshez csak olyan, megfelelő USB-hálózati adaptert használjon, amely megfelel a termék műszaki adatainak.

- Ne használjon meghibásodott USB-hálózati adaptert és ne is próbálja meg azt megjavítani.

Vigyázat nem megfelelő használat esetén

Semmi esetre se szívja fel a következő dolgokat:

- izzó hamu, cigarettaecikk, gyufa stb.: Tűzveszély!
- nyomtató festékpór: Tűz- és robbanásveszély!
- maró vagy mérgező anyagok (savak, azbeszt vagy azbesztpor stb.): Ártalmas az egészségre!
- folyadékok (különösen folyékony szőnyegtisztító szerek): Rövidzárlat veszélye!
- hegyes, kemény tárgyak (üvegszilánkok, szögek stb.): Ezek tönkre tehetik a szűrőt.
- gipsz, cement, fúrásból származó por, építési törmelék, smink stb.: Eltömíthetik a szűrőt, és így kárt okozhatnak a készülékben.
- kábel, vezeték stb.: Megsérülhet a szigetelésük.
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében.
- Ne használja a készüléket apró tárgyak összeszedésére.

Veszély - égési sérülések/tűz

• A beépített akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kiszerezni. Az akkumulátor szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típust használjon. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervízhez.

• A termékben lítiumion akkumulátor található. Az akkumulátort szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

• Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét.

• Az elemeket/akkumulátorokat nem szabad mélykisütni.

Sérülésveszély

• Ha az akkumulátoros porszívót járműben használja: Amikor nem használja az akkumulátoros porszívót, akkor ne hagyja rögzítés nélkül a járműben. Szélsőséges vezetési manőverek során a készülék irányíthatatlanul átrepülhet a belső téren. Rögzítse pl. a csomagtartóban vagy tárolja a lakásban.

• Ügyeljen arra, hogy senki se bontolhasson meg az USB-C töltőkábelben a készülék töltése során.

• Soha ne porszívózzon le embereket vagy állatokat. Alapvetően tartsa távol a szívónyílást hajtól, testrészektől és ruhadaraboktól, pl. cipőfűzőtől és sáltól. Soha ne próbáljon meg eltávolítani semmilyen eltömődést, amikor a készülék be van kapcsolva.

• A készülék a használat, a tisztítás és a portartály levétele közben nem csatlakozhat az USB-C töltőkábelrel egy áramforráshoz.

Anyagi károk

• Ne hevítse túl az akkumulátoros porszívót. Legfeljebb 12 perc használat után kapcsolja ki, és hagyja kb. 30 percet hűlni.

• Ügyeljen arra, hogy a készülék szellőzőnyílásait ne fedje be por vagy hasonló.

• Ne tárolja, töltsse vagy használja a készüléket szélsőséges hőmérsékleten vagy nagyon alacsony légnyomáson (pl. nagy tengerszint feletti magasságon).

• Az akkumulátoros porszívót mindig csak a készüléktestet fogva szállítsa, ne a fúvókánál fogva.

• Csak teljesen összeszerelt állapotban, behelyezett szűrővel szabad használni az akkumulátoros porszívót.

• Csak az eredeti tartozékokat használja.

• Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől. Főleg az akkumulátort óvja a túlzott hőtől.

• A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.


Információk a behelyezett akkumulátorra vonatkozóan

Gyártó: Lixin Industrial (Shenzhen) Co., Ltd, 2nd Floor of Building 6, Zaojin Industrial Park, No. 2077, Songbai Road, Langxin Community, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Email: ceo@sznanoage.com
Modell: IMR 18650
Gyártás időpontja: 2025/08
Gyártás helye: Kína

Akkumulátor töltése

▷ Az első használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

A kiszállításkor az akkumulátor nincs teljesen feltöltve. Az akkumulátor maximális töltési kapacitásának elérése érdekében, az első használat előtt töltsse fel teljesen.

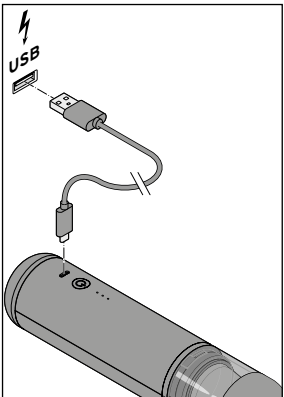

1. Csatlakoztassa az akkumulátoros porszívót az ábrázolt módon, a mellékelt USB-C töltőkábelrel egy USB-hálózati adapterhez (nem tartozék).

2. Dugja be az USB-hálózati adaptert egy csatlakozójatba.

- • • • A töltés során a töltöttségi állapotot
- • jelző kontroll-lámpák jelzik az akku-
- • mulátor aktuális kapacitását:

a kontroll-lámpa világít - elérte a kapacitást

a kontroll-lámpa villog - töltés folyamatban van

a kontroll-lámpa nem világít - még nem érte el a töltési szintet

Amikor mindhárom kontroll-lámpa folyamatosan világít, a porszívó teljesen fel van töltve.

A töltési idő kb. 3 óra. A készülék üzemideje (teljesen feltöltött akkumulátorral):

- normális szívóerővel kb. 25 perc.

- nagy szívóerővel kb. 14 perc.

3. A töltés után húzza ki az USB-hálózati adaptert a csatlakozójatból, és az USB-C töltőkábelt a készülékből.

• Az akkumulátor maximális kapacitásának megtartása érdekében, 2-3 havonta töltsse fel teljesen az akkumulátort akkor is, ha nem használja a terméket.


• Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsse.

• Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb az üzemidő.

Használat

• A porszívó használat közben fellemegszik. Ez normális, és nem jelent hibás működést.

Be-/kikapcsolás / szívóteljesítmény növelése

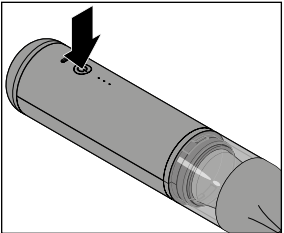

▷ Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot ...


... 1-szer, az akkumulátoros porszívó bekapcsolásához.

... 2-szer, a szívóteljesítmény növeléséhez.

... 3-szor, az akkumulátoros porszívó kikapcsolásához.

Fugafej használata


A fugafej olyan sarkok, zugok és nehezen hozzáférhető helyek tisztítására alkalmas, ahová a sima szívófejek nem férnek be.

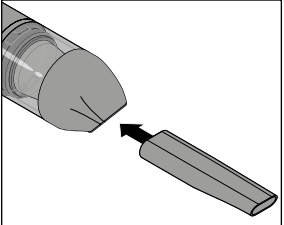

▷ Helyezze fel a fugafejet a szélesebb oldalával ütközésig a szívófejre.

Kefefej használata


A kefefejet kárpitok és kényes felületek tisztítására használhatja.

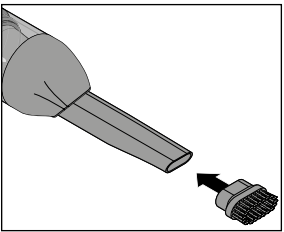

▷ Helyezze fel a kefefejet az ábra szerint ütközésig a szívófejre.

Fúvóka használata

A fúvóka segítségével minden kis sarokból kifújhatja a port és a szennyeződéseket.

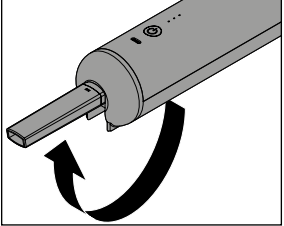

▷ Hajtsa ki a fúvókát (a készülék alsó részén) ütközésig, míg hallhatóan és érezhetően bekattan.

A készülék tisztítása

Kefefej és fugafej tisztítás

- Kapcsolja ki a készüléket, húzza le róla a fugafejet és adott esetben a kefefejet.
- Távolítsa el a hajszálakat vagy egyéb szennyeződéseket a kefefejről, ill. a fugafejről.
- Enyhén nedves, nem bolyhosodó ruhával törölje át a kefefejet és a fugafejet.


Portartály kiürítése és tisztítása

TUDNIVALÓ - anyagi károk
A készülék nem lehet bekapcsolva, amikor a portartályt leveszi.


Rendszeresen ürítse ki a portartályt, hogy elkerülje a csökkent szívóteljesítmény, a készülék túlmelegedését és a szűrő túlzott elszennyeződését.

- Kapcsolja ki az akkumulátoros porszívót.
- Tartsa úgy az akkumulátoros porszívót, hogy a portartály lefelé nézzzen.

• Legjobb, ha a portartályt közvetlenül a hulladékgyűjtő fölött veszi le.

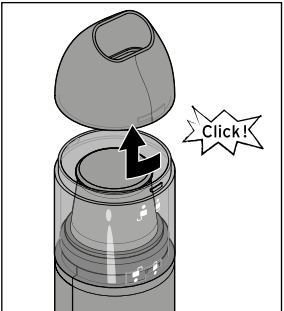


3. Forgassa el a szívófejet az óramutató járásával megegyező irányba, és vegye le a szívófejet a portartályról.

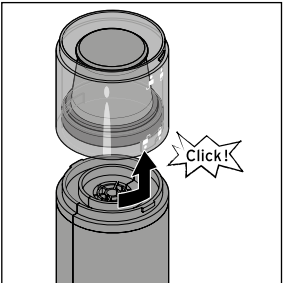

4. Forgassa el a portartályt az óramutató járásával ellentétes irányba ütközésig, és vegye le a portartályt a burkolatról.


5. Ürítse ki a portartályt.

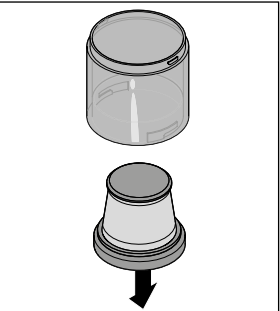

6. Húzza ki a szűrőt a portartályból.


7. Szükség esetén törölje ki nedves kendővel a portartályt.

Szűrő tisztítása

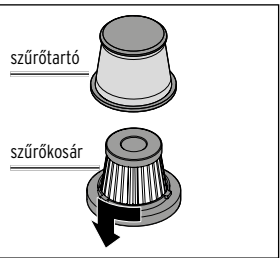


- Forgassa el a szűrőkosarat ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza ki a szűrőkosarat a szűrőtartóból.
- Ütögesse ki a szűrőkosarat és a szűrőtartót egy szemeteskuka felett. A szűrőtartót ki is kélíheti, vagy nedves ruhával áttörölheti.
- Hagyja a szűrőkosarat és a szűrőtartót jól megszáradni, mielőtt újra egymásba helyezi őket.

Az akkumulátoros porszívó ismételt összeszerelése

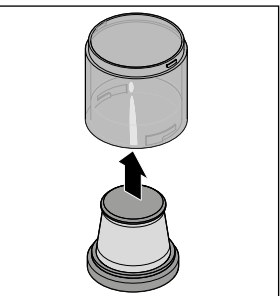


1. Tegye be a szűrőt a portartályba.

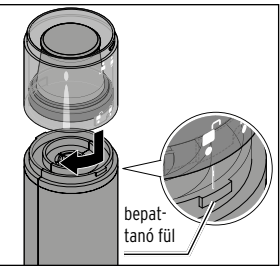

2. Helyezze a portartályt a burkolatra úgy, hogy a bepattanó fül a burkolaton a portartályon található szimbólumra mutasson. Ezután forgassa el a portartályt az óramutató járásával megegyező irányba, a szimbólumra (lásd az ábrát).

A portartálynak hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

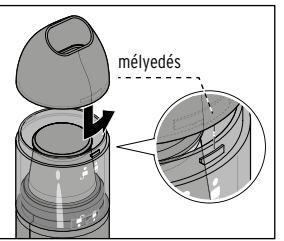

3. Helyezze a szívófejet a burkolatra úgy, hogy a szívófej belső oldalán lévő mélyedés a portartályon található szimbólumra mutasson. Majd forgassa el a szívófejet az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a szimbólumra (lásd az ábrát).

Burkolat tisztítása

TUDNIVALÓ - anyagi károk
A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

▷ Szükség esetén a burkolatot egy enyhén nedves kendővel törölje át.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik

- Fel van töltve az akkumulátor?

Alacsony szívóteljesítmény

- Tele van a portartály?
- Nagyon szennyezett a szűrő?
- Elegendően fel van töltve az akkumulátor?

Megnövekedett hangerő

- Tele van a portartály?
- Megfelelően van behelyezve a portartály?
- Megfelelően van behelyezve a szűrő?
- Nagyon szennyezett a szűrő?
- A szívónyílásban idegen tárgy található?

Műszaki adatok

Modell:	VC 622
Cikkszám:	726 686
USB aljzat:	5 V 1,5 A (a szimbólum egyenáramot jelöl)

Akkumulátor


Típus:	7,4 V, 2000 mAh x 2, 18650 Li-ion (az UN 38.3 szerint tesztelve)
Névleges energia:	14,8 Wh
Feszültség:	7,4 V / 2000 mAh x 2
Töltési idő:	kb. 3 óra

Akkumulátoros porszívó	
Max. szívóerő:	5,5 kPa
Zajszint:	kb. 80 dBA
Üzemidő (teljesen feltöltött akkumulátorral)	
normális szívóerő:	kb. 25 perc
nagy szívóerő:	kb. 14 perc
Portartály-űrtartalma:	kb. 150 ml
Környezeti hőmérséklet:	+10 - +40 °C
Made exclusively for:	
Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Németország)	
info@jaxmotech.de	

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolítása-sakor során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

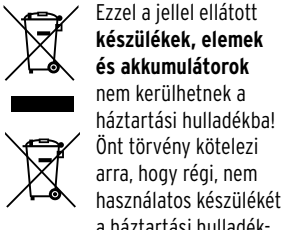

tól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználtott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni.

Figyelem! A készülék olyan akkumulátorral rendelkezik, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve, és nem lehet a burkolat sérülése nélkül eltávolítani.

A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért adja le egészben a készüléket egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Cikkszám: 726 686