


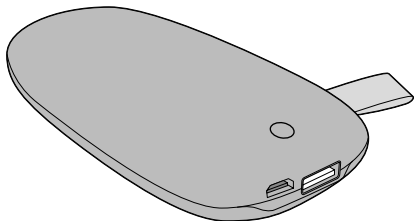

Powerbank „kő”



hu Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 109307HB66XX · 2020-07

Kedves Vásárlónk!

Az új powerbankje a tökéletes kísérő az Ön számára, ha hosszabb ideig van úton áramellátás nélkül. A powerbank különböző, akkumulátorral működő, 5 V-os töltőfeszültségű végkészülékek, például okostelefon, digitális fényképezőgép, MP3-lejátszó és egyéb készülékek feltöltésére szolgál – a végkészülék akkumulátor kapacitásának függvényében akár többször is, amíg a powerbank le nem merül.

A powerbank a következő előnyökkel rendelkezik:

- intelligens védelem túltöltés, teljes lemerülés, túlfeszültség, rövidzárlat ellen
- alacsony önkisülés
- egy feltöltött akkumulátor (4.000 mAh) elegendő például egy 500 mAh akkukapacitással rendelkező végberendezés kb. 5-6-szori feltöltéséhez, vagy egy 2.000 mAh akkukapacitással rendelkező végberendezés kb. 2-szeri feltöltéséhez

A powerbanket USB-csatlakozón keresztül a számítógépen vagy egy USB-adapteren (nem tartozék) keresztül lehet feltölteni.

Kívánjuk, használja örömmel a terméket!

A Tchibo csapata

Tartalom

- 4 Biztonsági előírások**
- 7 Termékrajz (tartozékok)**
- 7 Használat**
 - 8 Powerbank feltöltése
 - 9 Akkumulátoros hordozható készülékek (okostelefon stb.) feltöltése a powerbankkel
 - 11 Reset
- 12 Üzemzavar / Hibaelhárítás**
- 13 Műszaki adatok**
- 14 Hulladékkezelés**

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A powerbank különböző, akkumulátorral működő, 5 V-os töltőfeszültségű, hordozható készülékek, pl. mobiltelefonok, okostelefonok, digitális fényképezőgépek és hasonlók feltöltésére szolgál.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

A powerbanket beltéri használatra tervezték.

A powerbanket USB-csatlakozón keresztül a számítógépen vagy egy USB-adapteren (nem tartozék) keresztül lehet feltölteni.

A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezeléséből eredő veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VIGYÁZAT - tűzveszély

- A powerbank és a hordozható készülékek töltés közben felmelegsznek. Ne takarja le a készülékeket.
- Ne használja a powerbanket robbanásveszélyes gázok közelében.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Csak legalább 5,0 V-os bemeneti feszültségű, beépített akkumulátorral rendelkező, hordozható készülékeket töltsön. Ne próbáljon meg más készüléket csatlakoztatni vagy egyes akkumulátorokat közvetlenül feltölteni.
A hagyományos elemeket feltölteni tilos!
- Óvja a készüléket nyílt lángtól, víztől, nedves környezet-től, magas hőmérsékletektől, közvetlen napsugárzástól vagy hasonlóktól. Túlhevülés, robbanás vagy rövidzárlat veszélye áll fenn.

- Óvja a készüléket leeséstől, ütődéstől, rázkódástól vagy egyéb mechanikus behatástól.
- A terméket ne szerelje szét. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a készüléken. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve. A terméken szükséges javításokat bízza szakemberre.
- A powerbank szilárdan be van építve a termékbe, nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni.


FIGYELEM - anyagi károk

- A LED-es világítást nem lehet és nem szabad kicserélni.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.
- A termék 0 °C és +35 °C közötti környezeti hőmérsékleten és 40-70% közötti páratartalom mellett használható.

Tudnivaló

Ha a powerbanket repülőgépen szeretné szállítani, akkor az utazás előtt tájékozódjon a légitársaságnál, hogy lehetséges-e és, ha igen milyen feltételek mellett engedélyezett egy powerbank szállítása.

Termékrajz (tartozékok)

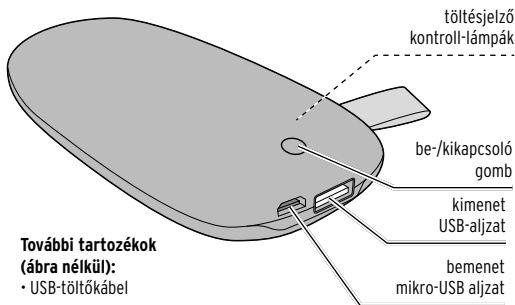


Használat



- A problémamentes működés érdekében rendszeresen töltsse fel a powerbanket.
- Ha a powerbank belső kapacitása túlságosan lecsökkent vagy elektronikai problémák lépnének fel, a powerbank kikapcsolódik, hogy megóvja a tölteni kívánt készüléket az esetleges károktól.

- Ha a tartalék akkumulátor nincs egyetlen készülékhez sem csatlakoztatva, akkor néhány másodperc múlva automatikusan kikapcsolódik.

Powerbank feltöltése

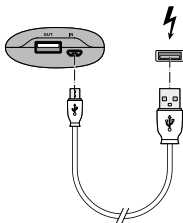

1. Csatlakoztassa a powerbanket az ábrázolt módon, a mellékelt USB-töltőkábelrel, a számítógépe USB-aljzatához vagy egy USB-adapterhez (nem tartozék).

A töltési folyamat automatikusan megkezdődik.



A töltés során a töltésjelző kék kontroll-lámpák mutatják a powerbank aktuális kapacitását (25% - 50% - 75% - 100%):

kontroll-lámpa világít - elérte a kapacitását

kontroll-lámpa villog - töltés folyamatban van

kontroll-lámpa nem világít - még nem érte el a töltési szintet


Amikor mind a négy kontroll-lámpa világít, a powerbank teljesen fel van töltve.

2. Használat után húzza ki az USB-töltőkábelt a számítógép USB-aljzatából ill. az USB-adapterből valamint a powerbank mikro-USB aljzatából.

Akkumulátoros hordozható készülékek (okostelefon stb.) feltöltése a powerbankkel



Vegye figyelembe hordozható készüléke használati útmutatóját is.

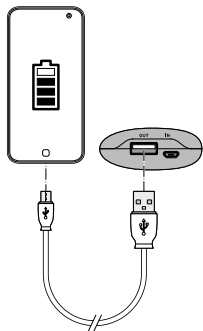

▷ Csatlakoztassa a powerbanket az ábrázolt módon a mellékelt USB-töltőkábelrel a tölteni kívánt készülékhez.

A töltési folyamat automatikusan megkezdődik. A töltés ideje a tölteni kívánt készülék akkumulátorának kapacitásától függ.

- ▷ Ha idő előtt meg akarja szakítani a töltési folyamatot, tartsa lenyomva a powerbank be-/kikapcsoló gombját, amíg a kontroll-lámpák kialszanak.
Húzza ki az USB-töltőkábelt.



- A powerbank automatikusan kikapcsol, amint a csatlakoztatott készülék teljesen feltöltődött.
- A hordozható készülék powerbankból történő kihúzása után a powerbank kontroll-lámpái még kb. 30 másodpercig villognak, illetve világítanak.
- Nagyobb táblagépek és más, hasonlóan magas akkumulátor-kapacitású készülékek töltésére a powerbank csak korlátozottan alkalmas. Teljes feltöltés nem lehetséges.
- Ha kevesebb mint 85 mA áramfelvételű készüléket csatlakoztat, akkor a powerbank egy rövid idő elteltével kikapcsolódik, mivel nem ismeri fel a készüléket használoként.

Töltöttségi állapot kijelző



A töltés során a töltésjelző kék kontroll-lámpák mutatják a



powerbank aktuális kapacitását (25% - 50% - 75% - 100%).



Ha már mind a négy kontroll-lámpa kialudt, a powerbank teljesen lemerült, és a következő használat előtt újra fel kell tölteni.

A powerbank töltöttségi állapotának kijelzéséhez nyomja meg egyszer röviden a be-/kikapcsoló gombot. A töltöttségi állapot jelzése kb. 30 másodpercig tart.

Reset

A készülék környezetében található elektromágneses sugárzás működési zavarokhoz vezethet. Ha a powerbank nem megfelelően működik, kapcsolja ki egy pár másodpercre, majd újra be:

1. A powerbank bekapcsolásához nyomja meg 1-szer röviden a be-/kikapcsoló gombot. A kontroll-lámpák világítanak.

2. Tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot, amíg a kontroll-lámpák kialszanak.
 3. A powerbank ismételt bekapcsolásához nyomja meg 1-szer röviden a be-/kikapcsoló gombot. Kész!
-

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A töltéshez csatlakoztatott készülék nem töltődik

- Megfelelően csatlakozik egymáshoz a tölteni kívánt készülék és a powerbank?
- Be van kapcsolva a powerbank? A powerbank bekapcsolásához nyomja meg 1-szer röviden a be-/kikapcsoló gombot.
- Fel van töltve a powerbank? Ha egy kontroll-lámpa sem világít vagy villog, a powerbank lemerült.
- Ha a készüléket erős mágneses mező (pl. televízió vagy hangszóró) közelében használja, töltés közben hibás működés léphet fel. Helyezze máshová a powerbanket, válassza le a tölteni kívánt készüléket a powerbankről, majd csatlakoztassa újra.

Műszaki adatok

Modell:	603 969
Akkumulátor:	lítium-ion, 4.000 mAh (nem cserélhető)
(az UN 38.3 szerint tesztelve)	Névleges energia: 14,8 Wh
Bemenet:	DC 5V 2A
Kimenet:	DC 5V 2,4A
Feltöltési idő (powerbank):	kb. 2 óra (+/- 0,5 óra)
Környezeti hőmérséklet:	0 és +35 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!



Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék! Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. Az akkumulátorok szakszerűtlen kiszemelése biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egy darabban adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Cikkszám: 603 969

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.hu
