




Iron & Travel
01.328000.01.001

ALKATRÉSZLEÍRÁS

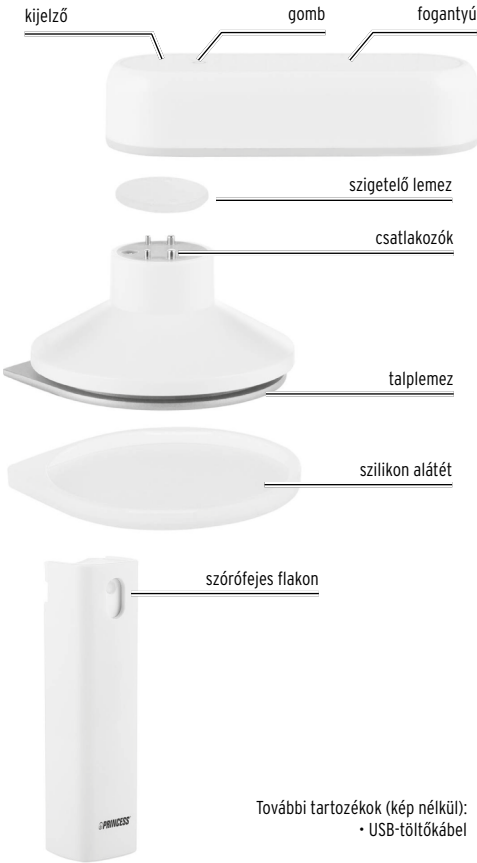

További tartozékok (kép nélküli):
• USB-töltőkábel

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT INFORMÁCIÓK

A GARANCIÁIDÓ ALATT PROBLÉMÁK, KÉRDÉSEK VAGY HIBA FELMERÜLÉSE ESETÉN FORDULJON ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKHOZ.

TEKNIHALL ELEKTRONIK GMBH
ASSAR-GABRIELSSON-STR. 11-13
63128 DIETZENBACH
DEUTSCHLAND (NÉMETORSZÁG)
NYITVA: H-P: 08:00 - 18:00.

NÉMETORSZÁG:
TEL.: 00800 333 00 888 *
SMARTWARES-SERVICE-DE#TEKNIHALL.COM
SVÁJC:
TEL.: 00800 333 00 888 *
SMARTWARES-SERVICE-CH#TEKNIHALL.COM
* INGYENES TELEFONSZÁM

Használati útmutató

BIZTONSÁG

- A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó nem vonható felelősségre a keletkezett károkért.
- Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak, az ügyfélszolgálatnak vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélniük a veszélyek elkerülése érdekében.
- Soha ne mozgassa a készüléket a kábellel húzva, és győződjön meg arról, hogy a kábel nem akadhat el.
- A készüléket sík, stabil felületre kell helyezni.
- Az áramhálózatra csatlakoztatott készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- A készüléket csak háztartási célokra és csak arra a célra szabad használni, amelyre gyártották.

- A készüléket 8 év alatti gyermekek nem kezelhetik. A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességei korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tartsa távol a készüléket és a csatlakozókábelt 8 évnél fiatalabb gyermekektől. Gyermekek nem végezheti a termék tisztítását és karbantartását, kivéve, ha 8 évnél idősebb és felügyelet mellett teszi.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse a kábelt, a csatlakozót vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Tartsa távol a készüléket és a csatlakozókábelt 8 évnél fiatalabb gyermekektől, ha a készülék be van kapcsolva vagy éppen hűl.
- A vasalót ne hagyja felügyelet nélkül, ha csatlakoztatva van az áramhálózatához.
- Ne használja a vasalót, ha leejtették vagy láthatóan sérült.
- A vasalót stabil felületen használja és tárolja.
-  A felület működés közben felforrósodhat.



Ez a termék megfelel az alkalmazott európai rendeletek vagy irányelvek megfelelőségi követelményeinek.



Az Eurázsiai Megfelelőségi Jel (EAC) az Eurázsiai Vámunió valamennyi műszaki előírásának megfelelő termékek jelölésére szolgáló tanúsító védjegy.



Az egyetemes újrahasznosítási szimbólum, logó vagy védjegy nemzetközileg elismert szimbólum az újrahasznosítható anyagok azonosítására. Az újrahasznosítási szimbólum közkincs, és nem védjegy.



A régi elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, hogy ezeket csak az erre a célra szolgáló létesítményekben hasznosítsa újra. Érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a kereskedőnél az újrahasznosítási lehetőségekről.



Külön gyűjtés / Ellenőrizze a helyi irányelveket az Ön településén.



A termék és a csomagolóanyagok újrahasznosíthatóak és a kiterjesztett gyártói felelősségvállalás hatálya alá tartoznak. A jobb hulladékkezelés érdekében ártalmatlanítsa külön, és kövesse a csomagoláson feltüntetett szimbólumokat. A Triman logó csak Franciaországban érvényes.



A Der Grüne Punkt a „Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH” bejegyzett védjegye és világszerte védett. A logót csak a DSD GmbH érvényes védjegyhasználati szerződéssel rendelkező ügyfelei, illetve a Németországi Szövetségi Köztársaság területén engedélyezett hulladékkezelő vállalatok használhatják. Ez vonatkozik a logó harmadik felek általi megjelenítésére is szótárban, enciklopédiában vagy referenciaművet tartalmazó elektronikus adatbázisban.

Akkumulátor-biztonság


- Az akkumulátort csak felügyelet mellett szabad tölteni.
- A készülék beépített akkumulátora karbantartást nem igényel. Kérjük, semmilyen körülmények között ne próbálja meg felnyitni az akkumulátort.
- Tartsa az akkumulátort gyermekek elől elzárva. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Kerülje az akkumulátor rendkívül meleg vagy hideg környezetben történő tárolását. A forró vagy hideg akkumulátorral rendelkező készülék átmenetileg nem működhet, még akkor sem, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- Ne dobja az akkumulátort tűzbe, mert felrobbanhat. Az akkumulátor felrobbanhat, ha megsérül. Kérjük, hogy a regionális irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa az akkumulátorokat. Ne dobja ki az akkumulátorokat háztartási hulladékként.

Tisztítás és ápolás

- A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból és hagyja lehűlni.
- Az alaplemez sérülésének elkerülése érdekében ne karcolja meg az alaplemezt éles vagy fémes tárgyakkal.
- Tisztítsa meg a készülékházát puha, nedves ruhával.
- Ne használjon súrolószereket vagy acélgyaprot a vasaló tisztításához, mivel ezek károsíthatják a felületeket.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Kérjük, a vasaló használata előtt olvassa el az összes használati utasítást.
- Használat előtt távolítsa el a fogantyú és a talplemez közötti szigetelőlemezt.

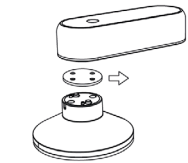

- Tisztítsa meg az alaplemezt az első használat előtt puha, nedves ruhával.
- Szagképződés vagy füst keletkezhet a szigetelőanyag kezdeti melegedése miatt.

HASZNÁLAT

Szárazvasalás

- Tartsa addig nyomva a gombot, amíg a jelzőlámpa fel nem villan.
- A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg többször a gombot; a kijelző szimbólum villog.
- Amint eléri a kívánt hőmérsékletet, a kijelző szimbóluma tartósan világít. A készülék most vasalásra kész.
- Tudnivaló: A maximális vasalási idő a legmagasabb hőmérsékleten 25 perc.

Hőmérséklet kiválasztása (lásd az alábbi táblázatot is)

- Ellenőrizze a vasalási utasításokat a vasalni kívánt ruhadarab címkéjén.
- Ha a ruhadarabon nincs vasalási utasítás, de ismeri az anyag típusát, használja az alábbi táblázatot.
- A felületkezelt (fényes, ráncos, kontrasztos) szöveteket a legalacsonyabb fokozaton lehet vasalni.
- Ha a szövet különböző típusú szálakból áll, mindig válassza ki a megfelelő hőmérsékletet; ha egy termék 60% poliésztert és 40% pamutot tartalmaz, mindig a poliészternek megfelelő hőmérsékletet kell kiválasztania.
- Először a megfelelő vasalási hőmérsékletnek megfelelően válogassa össze a vasalandó ruhadarabokat. Gyapjú gyaipjúval, pamut pamuttal stb; mivel a vasaló ugyanolyan gyorsan felmelegsik, mint amilyen gyorsan lehűl, kezdje a vasalást a legalacsonyabb hőmérsékletet igénylő, például a szintetikus szálakból készült ruhadarabok vasalásával. Majd vasalja ki a legmagasabb hőmérsékletet igénylő darabokat.

Nedvesítés


- Használja a szórófejes flakont, hogy könnyebben kivasalja a makacs gyűrődéseket.
- Töltse meg a szórófejes flakont vízzel.
- Íranyítsa a szórófejes flakont a kívánt területre, és nyomja meg a szórógombot, hogy megnedvesítse a ruhadarabokat és a szöveteket.

Feltöltés

- Az akkumulátor kapacitása 5000 mAh.
- Ha a töltöttségi szint jelző villog, az akkumulátort fel kell tölteni.
- Csatlakoztassa az USB-kábelt a fogantyúban lévő mikro-USB aljzathoz, a másik végét pedig egy USB hálózati adapterhez (nem tartozék).
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz.
- A teljes töltési folyamat kb. 2,5 óráig tart.

Powerbank

- Vegye ki a kézi modult okostelefonja vagy más elektronikus eszköz töltéséhez.
- Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB-porthoz.
- Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a töltendő készülékhez.

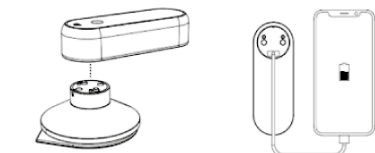

KÖRNYEZET

-  A készüléket élettartamának végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, az elektromos és elektronikus háztartási készülékek újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell vinni leadni. A készüléken, a használati útmutatóban és a csomagoláson található szimbólum felhívja a figyelmet erre a fontos témára. A készülékben használt anyagok újrahasznosíthatók. A használt háztartási készülékek újrahasznosításával Ön is jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez. Kérjen tájékoztatást a helyi hatóságtól a gyűjtőközpontokról.

Az elemekről és akkumulátorokról szóló európai irányelv (2006/66/EK) kimondja, hogy az elemeket/akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, mivel a környezetre káros anyagokat tartalmazhatnak.

Az üres elemeket/akkumulátorokat a nyilvános gyűjtőhelyeken vagy a helyi újrahasznosító központokban lehet leadni. A rövidzárlat miatti túlmelegedés megelőzése érdekében a lítium elemeket/akkumulátorokat el kell távolítani a termékből, és a csatlakozókat szigetelőszalaggal vagy más intézkedésekkel védeni kell a rövidzárlatok ellen.

Támogatás

Minden elérhető információ és pótalkatrész megtalálható a www.princesshome.eu oldalon!

CÍMKÉ SZIMBÓLUM	SZÖVETTÍPUS	TERMO SZTÁBTBEÁLLÍTÁS	MAX. hőmérséklet
	Nylon, szintetikus anyag	• alacsony hőmérséklet	• 100 °C
	Selyem, gyapjú	•• közepes hőmérséklet	•• 140 °C
	Pamut, vászon	••• magas hőmérséklet	••• 160 °C
		nem vasalható szövet	