

Forrólevegős fritőz

Cikkszám: 692 253



Kedves Vásárlónk!

Sütés mint a fritőzben, majdnem teljesen zsiradékmentesen – csak forró levegővel! Új forrólevegős sütőjében kímélő és zsírszegény módon készíthet percek alatt finomságokat – emellett még energiatakarékos is, hiszen sütőjét nem kell bekapcsolnia.

Jó étvágyat kívánunk!

Tartalom

2	Megjegyzések az útmutatóhoz	10	Előmelegítés
3	Biztonsági előírások	10	Sütési folyamat indítása
6	Termékrajz (tartozékok)	10	Sütési folyamat megszakítása és folytatása
7	Az első használat előtt	10	A sütési folyamat közben
7	Kicsomagolás és tisztítás	11	A sütés után
7	Első üzembe helyezés (üresen)	11	Használat után
8	Mit jelent a forrólevegős sütés, és milyen élelmiszerek alkalmasak?	11	Tisztítás és tárolás
9	Elkészítési idő táblázat	12	Hulladékkezelés
9	Használat	12	Műszaki adatok
		13	Üzemzavar / Hibaelhárítás

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

Figyelmeztető szavak ebben az útmutatóban:

A **VESZÉLY** szó közvetlenül fenyegető súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **VIGYÁZAT** szó esetleges súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **FIGYELEM** szó esetleges könnyebb sérülésekre figyelmeztet.

A **TUDNIVALÓ** szó esetleges anyagi károokra figyelmeztet.



A kiegészítő információkat így jelöljük.



Rendeltetés

- A forrólevegős fritőz élelmiszerek sütésére alkalmas. A termék magánháztartásokban előforduló mennyiségekhez alkalmas, ipari célokra nem használható.
- A készülék nem használható pl. üzleti, ipari létesítmények, mezőgazdasági telepek dolgozói konyháiban, reggelizős panziókban vagy szállodák, motelek és hasonlók vendégei által, valamint kereskedelmi célokra.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességei korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették. A tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel, és a készüléket és a hálózati vezetéket 8 éven aluli gyermekektől elzárva kell tartani a készülék bekapcsolásától a készülék teljes lehűléséig.
- A készülék felforrósodik, ezért úgy üzemeltesse, hogy gyermekek ne érjék el.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne lógjon le a munkafelületről, nehogy kisgyermekek leránthassák vele a készüléket.

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Soha ne tegye vízbe a készüléket, a hálózati vezetéket és a hálózati csatlakozót, mivel ebben az esetben áramütés veszélye áll fenn.

Óvja a készüléket csepegő és spriccelő víztől egyaránt.

- A terméket ne érintse meg nedves kézzel, és ne üzemeltesse a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- Csak olyan szakszerűen beszerelt, védőérintkezővel ellátott csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.
- Ha hosszabbítókábelt kell használnia, olyan kábelt használjon, amely megfelel a készülék műszaki adatainak. Hosszabbítókábel vásárlásakor kérjen tanácsot szakembertől.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... minden használat után,
... mielőtt megtisztítja a készüléket.
Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetéket.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót.
- A hálózati vezetéket nem szabad megtörni vagy összenyomni. A hálózati vezetéket tartsa távol éles szegélyektől, olajtól, a készülék forró részeitől vagy más hőforrásoktól.
- Rendszeres időnként ellenőrizze, hogy nem látható-e sérülés a készüléken és a hálózati vezetéken. Ne használja a készüléket, ha a készüléken vagy a hálózati vezetéken sérülést észlel, illetve ha a készülék leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A hálózati vezetéket is csak szakember cserélheti ki. A készüléken vagy a hálózati vezetéken szükséges javításokat bízza szakszervízre vagy forduljon az ügyfélszolgálatához. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a terméket használó személyre nézve.

VIGYÁZAT - égési sérülések

- Használat közben a készülék belsejében található hozzáférhető részek használat közben nagyon felforrósodnak. Ügyeljen arra, hogy használat közben és a lehűlés ideje alatt (min. 30 perc) senki ne érjen a készülék forró részeihez. Tisztítás, szállítás vagy tárolás előtt hagyja lehűlni a készüléket.
- Az étel is nagyon felforrósodik. A kivétel közben legyen óvatos!
- Sütés közben gőz távozik a szellőzőnyílásokon. Tartsa távol a kezét és az arcát - forrázási sérülések veszélye áll fenn! Különösen a készülék kinyitásakor ügyeljen a távozó gőzre.
- Ne öntsön vizet a forró sütőköszárba. A felszálló gőz miatt forrázási sérülések veszélye áll fenn!

VIGYÁZAT - tűzveszély

- Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.
- A készüléket időzítő kapcsolóval vagy elkülönített távirányítású rendszerrel használni tilos.
- Soha ne takarja le üzemeltetés közben, vagy a lehűlés ideje alatt a szellőzőnyílásokat.
- Kerülje a tűz- és odaégés veszélyét: A készüléket szabadon állítsa fel a működéshez, soha ne a falhoz vagy sarokba, függőny vagy hasonló mellé. Legalább 10 cm távolságot kell tartani a falaktól, bútoroktól stb. (oldalt és felül). Tartsa távol a készüléktől a gyúlékony anyagokat, és ne takarja le a készüléket.
- A használatához teljesen tekerje le a hálózati vezetéket. Ügyeljen arra, hogy a letekert hálózati vezeték egyáltalán ne érjen hozzá a készülékhez.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket behelyezett sütőköszár és szűrőbetét nélkül.

- Az ételt mindig a szűrőbetétre tegye, soha ne közvetlenül a sütőköszárba. Ellenkező esetben a forró levegő nem tud optimálisan keringeni.
- Ne töltse túl a sütőkösarat. Vegye figyelembe a **MAX** jelölést! Az élelmiszer és a fűtőelemek között nem lehet közvetlen kapcsolat.
- Soha ne öntsön olajat a sütőköszárba, mert meggyulladhat.
- Soha ne süssön a készülékben becsomagolt élelmiszereket.
- Ha sötét füst távozna a készülékből, kapcsolja ki azonnal, és húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból. Várja meg, amíg már nem távozik füst, csak azután húzza ki a sütőkösárt a készülékből. Vegye figyelembe: A világos füst általában veszélytelen.

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- A megsült élelmiszereket csakis hőálló, fa vagy műanyag evőeszközzel vegye ki, hogy a kosár és a szűrőbetét tapadásmentes bevonatát ne karcolja meg.
- Soha ne használjon a sütőköszár és a szűrőbetét tisztításához súroló hatású tisztítószer, sütőtisztítót vagy érdes felületű eszközöket. Megsérülhet a tapadásmentes bevonat.
- A készüléket mindig stabil, vízszintes és hőálló felületre állítsa.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Ezért szükség esetén tegyen egy csúszásbiztos alátétet a készülék alá.

BIZTONSÁGI MEGOLDÁSOK

- A készülék belsejében érintőkapcsoló van, amely a sütőkosár kivételekor automatikusan lekapcsolja a légkeverést, és újra bekapcsolja, ha visszateszi a sütőkosarat. Behelyezett sütőkosár nélkül a készülék nem működik.
- A készülék túlhevülés elleni védelemmel rendelkezik. Ez automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha a beépített hőfokszabályozó nem működne. A készüléket nem lehet újra beüzemelni. Húzza ki a hálózati csatlakozót, várja meg, amíg lehűl a készülék, és a készülék megjavításához forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy egy szakszervizhez.
- A készülék Cool Touch felülettel rendelkezik, ezért üzemelés közben a külseje nem forrósodik fel, és érintés esetén nem áll fenn égési sérülés veszélye.

„Akrilamid“

Az akrilamid leginkább keményítőtartalmú élelmiszerekben képződik erős felhevítés (sütés, olajban sütés, pirítás stb.) során. Még nem állapítható meg, hogy az akrilamid milyen formában veszélyes az emberi szervezetre. Elővigyázatosági okokból az élelmiszerek túl hosszan való sütése nem javasolt, mivel a túlságos barnulás fokozhatja a káros hatást. A következő alapelv érvényesüljön: „Inkább aranybarna, mint koromfekete.” Mivel a kutatások a jelen használati útmutató létrehozása idején is folynak, kövesse a sajtót ezzel a témával kapcsolatban. Az interneten is sok információt talál.

Szimbólumok a készüléken



Ez a jel forró felületekre (a készülék belsejében) és a felszálló forró gőzre (szellőzőnyílások a hátoldalon) figyelmeztet.

Termékrajz (tartozékok)

A készüléken található szimbólum



Felszállító
forró gőz!

Sütési idő információk

Forgógomb

Kivehető
szűrőbetét

Levehető
szilikonsapkák

MAX
jelölés

Fogantyú

Sütőkosár

Csúszásgátló lábak



Fűtőtér

Az első használat előtt

Kicsomagolás és tisztítás



VESZÉLY gyermekek esetében - életveszély fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Azonnal távolítsa el.




VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- A termék nem érintkezhet nedvességgel. Óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
2. Távolítsa el minden címkét és matricát a készülékről.

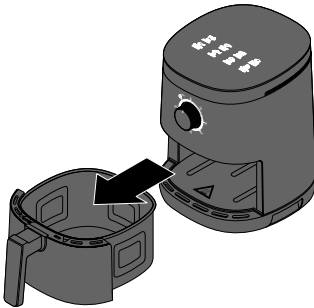

3. Húzza ki a sütőkosarat a fogantyúnál fogva a készülékből az enyhe ellenállás ellenében.
4. Törölje tisztára a házat kívülről és belülről egy enyhén nedves kendővel. Végül gondosan törölje a készüléket szárazra.

5. Mossa ki alaposan a sütőkosarat és a kivehető szűrőbetétet meleg vízzel, a kereskedelmi forgalomban kapható mosogatószerrel és puha szivaccsal.

A sütőkosár és a szűrőbetét nem tisztítható mosogatógépben.



Ügyeljen arra, hogy a szűrőbetét alján lévő kis levehető szilikonsapkák ne vesszenek el!

6. A tisztítást követően alaposan törölje szárazra a részeket, mielőtt összeszereli és üzembe helyezi a készüléket az alább leírt módon. Egy kevés nedvesség sem maradhat rajtuk.



Az első élelmiszerrel való használat előtt a megtisztított készüléket 10 percig „be kell sütni” az esetleges gyártási szennyeződések eltávolításához.

Első üzembe helyezés (üresen)

Ezt a készüléket kizárólag forró levegővel történő sütésre tervezték, olaj vagy zsír használata nélkül.

Ezért ne töltsön olajat vagy zsírt, illetve más folyadékot a sütőkosárba!



VIGYÁZAT - tűzveszély


- Csak akkor csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, ha teljesen összeállította a készüléket.
- Ne helyezze a készüléket felső szekrényrész alá, gyúlékony tárgy közelébe, közvetlenül fal mellé vagy sarokba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne lógjon le a munkafelületről.
- Tartsa szabadon a készülék szellőztető és légtelenítő nyílásait. Ne helyezzen semmit a készülékre.
- Soha ne használja a készüléket sütőkosár nélkül.



Az első felfűtéskor enyhe szagképződés léphet fel, amely azonban ártalmatlan. Szellőztesse ki jól a helyiséget.

▷ Ne helyezzen be élelmiszert.

1. Helyezze a készüléket hőálló, csúszásmentes, vízszintes és stabil munkafelületre.
2. Helyezze a szűrőbetétet a sütőkosárba.
A szűrőbetét alján lévő kis szilikonsapkákat helyesen kell felszerelni.

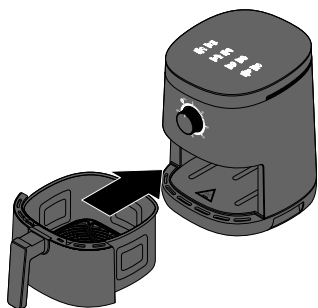

3. Tolja a sütőkosarat a készülékbe ütközésig.
A sütőkosárnak hallhatóan és érezhetően be kell reteszeliődnie a házban lévő érintkezőkapcsoló működtetéséhez. Ellenkező esetben a készüléket ki kell kapcsolni.
4. Tekerje le teljesen a hálózati kábelt, és dugja be a hálózati csatlakozót egy könnyen hozzáférhető, védőérintkezőkkel ellátott aljzatba.
5. Forgassa a ház elején lévő forgatógombot jobbra, amíg a kívánt percszámot el nem éri a forgatógombon lévő jelöléssel.
A sütési folyamat automatikusan elindul, a gombon egy narancssárga LED világít. Amint a beállított sütési idő letelt, hangjelzés hallatszik.
6. Húzza ki a kosarat a forrólevegős fritőzből.
7. Válassza le a készüléket a hálózatról.

8. Hagyja a fritőzt lehűlni tisztítás előtt.

9. Csak akkor vegye ki a szűrőbetétet a sütőkosárból, ha az már kihűlt.



VIGYÁZAT - égési sérülések veszélye

- Ügyeljen arra, hogy a lehűlés ideje alatt senki ne érjen a készülék forró részeihez.

Mit jelent a forrólevegős sütés, és milyen élelmiszerek alkalmasak?

Az élelmiszerek forrólevegős sütése - ahogy már a nevében is benne van - csak forró levegővel történik, olaj, zsír vagy víz nélkül.

- Alapvetően minden élelmiszer alkalmas rá, amelyet sütőben el lehet készíteni.
- Ha készen vett hasábburgonyát kíván kisütni, ügyeljen arra, hogy sütőben elkészíthető legyen, és ne csak fritőzben.
- Ne süssön benne magas zsírtartalmú élelmiszereket, pl. kolbászt.
- A nagyobb élelmiszereket vágja kisebb darabokra, hogy lerövidítse az elkészítési időt, és jobb sütési eredményt ér el.
- A nagyobb mennyiségű sütnivaló elkészítése nem tart sokkal tovább, mint a kisebb mennyiségé. Ne töltse túl a sütőkosarat! Semmi esetre ne töltse túl a sütőkosarat a **MAX**-jelölés fölé, mivel ellenkező esetben nem lesz egyenletes a sütési eredmény. Tartsa be a következő táblázatban megadottakat.
- A kisadagolt ételeket a sütés felénél egyszer meg kell rázni, hogy egyenletes eredményt érjünk el (lásd a táblázatot).

- Ha például quiche-t vagy süteményt szeretne sütni, vagy finom vagy töltött hozzávalókat szeretne készíteni, helyezzen egy kis tűzálló sütőedényt vagy sütőformát (pl. szilikonból, rozsdamentes acélból, alumíniumból vagy terrakottából) a sütőkosárba.
- A készülék alkalmas ételek felmelegítésére is. Állítsa ehhez a sütési időt legfeljebb 10 percre.

Elkészítési idő táblázat



Vegye figyelembe, hogy a táblázat adatai irányértékek. A hozzávalók méretétől, formájától, fajtától stb. függően az elkészítési idő változhat. A sütési hőmérséklet 200°C.

	Mennyiség min-max (g)
Sült krumpli Chips 20-25Min	300 - 400
Grill hús Barbecue 8-13Min	100 - 500
Garnélarák Shrimp 10-15Min	100 - 400
Sütemény Egg Tart 20-25Min	300

	Mennyiség min-max (g)
Csirkecomb Drumsticks 17-22Min	100 - 500
Hal Fish 15-20Min	100 - 400
Steak Steaks 10-15Min	100 - 500
Zöldség Vegetables 5-10Min	100 - 400

Használat



VIGYÁZAT - tűzveszély

- Ne helyezze a készüléket felső szekrényrész alá, gyúlékony tárgyak közelébe, közvetlenül fal mellé vagy sarokba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne lógjon le a munkafelületről.
- Tartsa szabadon a készülék szellőztető és légtelenítő nyílásait. Ne helyezzen semmit a készülékre.
- Soha ne használja a készüléket szűrőbetét nélkül.
- Ne töltsön olajat vagy zsírt a sütőkosárba.

- ▷ Helyezze a készüléket hőálló, csúszásmentes, vízszintes és stabil munkafelületre.
- ▷ Helyezze a szűrőbetétet a sütőkosárba.
A szűrőbetét alján lévő kis szilikonsapkákat helyesen kell felszerelni.

Előmelegítés

A sütési táblázat értékei előmelegített készülékre vonatkoznak. Ahhoz, hogy pontosan el tudja készíteni az ételt, javasoljuk, hogy melegítse elő a készüléket.

Először indítsa el a készüléket étel nélkül, de a sütőkosárral és a szűrőbetéttel a helyén kb. 3 percre, majd az előmelegítési idő letelte után indítsa el a főzési folyamatot.

Sütési folyamat indítása

1. Töltse meg a sütőkosarat a kívánt étellel.
Ne lépje túl a **MAX**-jelölést és figyeljen a javasolt mennyiségi adatokra a sütési táblázatban.
2. Tolja a sütőkosarat a készülékbe ütközésig.
A sütőkosárnak hallhatóan és érezhetően be kell reteszelődnie a házban lévő érintkezőkapcsoló működtetéséhez. Ellenkező esetben a készüléket ki kell kapcsolni.
3. Tekerje le teljesen a hálózati vezetékét, és dugja be a hálózati csatlakozót egy könnyen hozzáférhető, védőérintkezőkkel ellátott aljzatba.
4. Forgassa a ház elején lévő forgatógombot jobbra, amíg a kívánt percszámot el nem éri a forgatógombon lévő jelöléssel.
A sütési folyamat automatikusan elindul, a gombon egy narancssárga LED világít. Amint a beállított sütési idő letelt, hangjelzés hallatszik.
5. Húzza ki a kosarat az étellel együtt forró levegős sütőből.

6. Vegye ki az ételt a sütőkosárból.
7. Válassza le a készüléket a hálózatról.
8. Hagyja a fritőzt lehűlni tisztítás előtt.

Tipp: Ha nem melegítette elő a készüléket, adjon az időhöz 2-3 percet.

Sütési folyamat megszakítása és folytatása

A sütési folyamatot bármikor megszakíthatja és folytathatja.

- ▷ A sütés megszakításához válassza le a készüléket a hálózatról a hálózati csatlakozó kihúzásával.



VIGYÁZAT - égési sérülések veszélye

- A sütőkosár kivételekor forró gőz szállhat fel. Tartsa tőle távol kezeit és arcát.

- ▷ Folytathatja a sütési folyamatot, ha a készüléket újra csatlakoztatja az áramforráshoz a behelyezett étellel, és az időzítőt a kívánt hátralévő időre állítja.

A sütési folyamat közben

Az optimális eredmény érdekében egyes, a sütőkosárba halmozott ételeket (pl. sült krumpli, tintahal, stb.) a sütési idő felénél egyszer meg kell rázni.



A sütési idő felénél **nincs** figyelmeztető akusztikai jelzés a készüléktől!

Annak érdekében, hogy ne felejtse el a rázást, célszerű először csak a sütési idő felét beállítani, majd a rázás után elindítani egy második sütési folyamatot.

A sütés után



VIGYÁZAT - égési sérülések veszélye

- A sütőkosár kivételekor forró gőz léphet ki. Tartsa tőle távol a kezét és arcát.

1. Húzza ki a sütőkosarat a készülékből és ellenőrizze a tartalma sütési állapotát. Állítsa ehhez a sütőkosarat pl. egy megfelelő hőérzékeny alátétre.
- ▷ Ha még nem érte el a kívánt sütési állapotot, tolja vissza a sütőkosarat a készülékbe, és indítson el egy újabb, néhány percig tartó sütési folyamatot.
2. Amikor elérte a kívánt átsülési fokot, óvatosan vegye ki az ételt a sütőkosárból egy megfelelő (fából, szilikonból vagy műanyagból készült) konyhai eszközzel. Ne használjon fém konyhai eszközöket, hogy elkerülje a sütőkosár és a szűrőbetét tapadásmentes bevonatának sérülését!
Soha ne öntse az ételt közvetlenül a sütőkosárból egy másik edénybe! Ez megakadályozza, hogy a sütőkosárban lévő szűrőbetét alatt összegyűlt olajat vagy zsírt kiöntse.
 3. Ha kívánja, töltsen meg a sütőkosarat közvetlenül a következő adaggal, amelyet el akar készíteni, és indítson el egy új ciklust.

Használat után

1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóból, ha nem kíván több ételt készíteni.
2. Hagyja, hogy a készülék, a sütőkosár és a szűrőbetét kellőképpen lehűljön, mielőtt az összes alkatrészt a „Tisztítás és tárolás” fejezetben leírtak szerint megtisztítja.

- ▷ Ügyeljen arra, hogy a lehűlés ideje alatt senki ne érjen a készülék forró részeihez.
Égési sérülések veszélye!

Tisztítás és tárolás



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- A termék nem érintkezhet nedvességgel. Óvja csepegtető és spriccelő víztől egyaránt.



VIGYÁZAT - égési sérülések veszélye

- Tisztítás előtt hagyja a készüléket és minden tartozékát teljesen lehűlni.

TUDNIVALÓ - anyagi kár

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- Ne használjon a tisztításhoz fém konyhai eszközöket, hogy elkerülje a sütőkosár és a szűrőbetét tapadásmentes bevonatának sérülését!

1. Törölje tisztára a házat kívülről és belülről egy enyhén nedves kendővel. Végül gondosan törölje a készüléket szárazra.
2. Ellenőrizze, hogy a fűtőelemek az élelmiszerrel érintkeztek-e. Szükség esetén száraz kefével tisztítsa meg a fűtőelemeket.
3. Mossa ki alaposan a sütőkosarat és a kivehető szűrőbetétet meleg vízzel, a kereskedelmi forgalomban kapható mosogatószerrel és puha szivaccsal.

Hulladékkezelés

Makacs szennyeződés esetén töltsön vizet a sütőkosárba, és hagyja egy kicsit ázni. A sütőkosár és a szűrőbetét nem tisztítható mosogatógépben.



Ügyeljen arra, hogy a szűrőbetét alján lévő kis levehető szilikonkupakok ne vesszenek el!

4. A tisztítást követően alaposan törölje szárazra az egyes részeket, mielőtt összerakja és elpakolja a készüléket.

Műszaki adatok

Cikkszám:	692 253
Modell:	KG2431
Hálózati feszültség:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I
Teljesítmény:	1400 W
Sütési hőmérséklet:	200 °C
Beállítható sütési idő:	0-60 perc
Úrtartalom:	3,7 liter
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó:	GRENDS GmbH Stahltwiete 23 22761 Hamburg Germany (Németország)



A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik	• Be van dugva a hálózati csatlakozó a csatlakozóaljzatba? • A sütőkosár a szűrőbetéttel a készülékbe van tolva ütközésig? Ha a sütőkosár nem megfelelően illeszkedik a készülékbe, az érintkezőkapcsoló nem lép működésbe, és a készülék nem kapcsol be..
A sütőkosarat nem lehet a készülékbe betolni.	• A sütőkosár túl van töltve? Vegye figyelembe a MAX jelölést! • Reteszelőszerkezet sérült vagy blokkolva van? Ellenőrizze a sütőkosarat és a házat.
Az étel nem lett megfelelően átsütve.	• Túl sok étel lett behelyezve? Próbálja meg egy kisebb adaggal. Szükség esetén vágja fel kisebb darabokra a nagyokat. • A sütési idő túl rövidre lett beállítva? Válasszon hosszabb sütési időt.
Az étel nem egyenletesen sült meg.	• A kosárba halmozott ételeket (pl. sült krumpli) a sütési idő felénél egyszer meg kell rázni, hogy újra elossza azokat.
A sült étel nem ropogós.	• A felhasznált termék alkalmas volt-e a sütőhöz? Az olajban sütéshez készült termékek nem lesznek ropogósak a forrólevegős fritőzben. • Szükség esetén adjon egy kevés olajat a sütnivalóhoz, mielőtt a sütőkosárba tenné azokat. Ne töltsön olajat vagy zsírt a sütőkosárba.
Az önállóan készített sült krumpli nem lesz ropogós.	• Megfelelő krumplifajtát választott? A fajtának sütésre alkalmasnak kell lennie. Szükség szerint vágjon vékonyabb burgonyahasábokat. • Megfelelően beáztatta előzőleg a burgonyát? A túl sok keményítő megakadályozza a ropogós eredményt. • Túl nedvesek voltak a nyers burgonyarudacskák? Szárítsa meg jól a burgonyarudacskákat, mielőtt olajjal megnedvesítené és a sütőkosárba tenné.
Fehér füst távozik a készülékből.	• Az ételből származó olaj vagy zsír a szűrőbetéten keresztül a sütőkosárba csöpög. A sütőkosár ezáltal valamivel forróbb lesz. Ennek azonban nincs jelentősége, és nincs hatása az eredményre. • Lehetőleg zsírszegény hozzávalókat dolgozzon fel. Nagyon takarékosan használja a zsírt vagy az olajat. • A bepácolt hozzávalókat kissé szárítsa le, hogy a felesleges pác vagy húsle ne csöpögjön a sütőedénybe. Panírozott hozzávalók esetén nyomkodja meg egy kissé a panírt. • Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütőkosarat a zsír- és olajmaradványoktól.

Modell: KG2431

Cikkszám: 692 253

Gyártó: GREnds GmbH, Stahltwiete 23, 22761 Hamburg, Germany (Németország)