


Olvassa el a gyártó utasításait! Fontos tudnivalók – tartsa meg későbbi használatra!

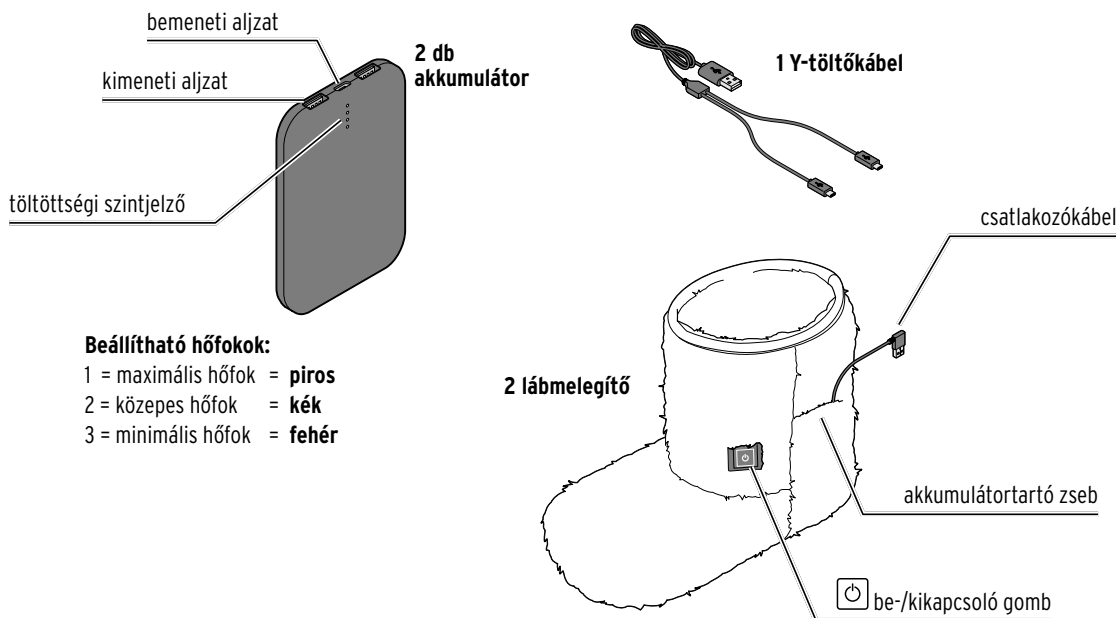

www.tchibo.hu/utmutatok

Kedves Vásárlónk!

Az új lábmelegítő melegsége jót fog tenni Önnek, ha például a szabadban töltött hosszú idő után hideg a lába. Vagy este lefekvés előtt felmelegítheti a lábát, hogy ne hideg lábbal kelljen lefeküdni.

Az akkumulátornak köszönhetően maximális mozgásszabadságot élvezhet.

A Tchibo csapata

A termék egy hajlékony, alacsony áramfogyasztású melegítőkészülék. Csak kb. 15-20 percre van szüksége a felmelegedéshez. Ha ellenőrizni szeretné a hőmérsékletet, gondoljon arra, hogy amit a kezével langyosnak érez, a testfelületén már forróknak érezheti.

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megvált a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

Figyelmeztető szavak ebben az útmutatóban:

A **VESZÉLY** szó közvetlenül fenyegető súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **VIGYÁZAT** szó esetleges súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **TUDNIVALÓ** szó esetleges anyagi károokra figyelmeztet.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Jelek a lábmelegítőn, amelyekre ügyelni kell



Olvassa el a kezelési javaslatokat és a használati útmutatót



Ne szúrjon bele tűt vagy hasonlót



Ne hajtsa vagy ne gyűrje össze



3 évnél fiatalabb gyermekek nem használhatják



Kézi mosás max. 30 °C-on




Ne fehéritse



Ne vasalja



Ne tisztítsa vegytisztítással



Ne szárítsa szárítógépben.

Biztonsági előírások



Rendeltetés

- A lábmelegítőt az ebben az útmutatóban leírtak szerinti, magánháztartásokban történő használatra tervezték. Kórházakban, orvosi rendelőekben stb. való használatra nem alkalmas.
- A lábmelegítő nem orvostechnikai eszköz.
- A lábmelegítő nem használható utcai cipővel együtt. Használat előtt az utcai cipőt le kell venni. Ne tegye a lábmelegítőt utcai cipőbe, és ne lépjen a lábmelegítőbe utcai cipőben.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készülék 3 évesnél fiatalabb gyermekeknél nem használható, mivel ők nem tudnak reagálni a túlhevülésre.
- Ezt a készüléket 3 és 8 év közötti gyermekek is használhatják, ha ...
 - ... a használat közben folyamatosan a szülők vagy egy felnőtt felügyelete alatt állnak, és
 - ... a készülék mindig a legalacsonyabb fűtési fokozatra van állítva, minimális hőmérséklettel.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek ...
 - ... fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve
 - ... akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel,
 - ... csak felügyelet mellett, vagy
 - ... csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és
 - ... az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
 - A tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély szívritmus-szabályozóval rendelkező személyek esetén

- Az ebből a termékből kiinduló elektromágneses terek adott esetben zavarhatják szívritmus-szabályozója működését. Ezek értékei azonban jóval a határértékek alatt találhatók. A termék használata előtt mindenféleképpen kérdezze meg orvosát és szívritmus-szabályozója gyártóját.

Ne használja a lábmelegítőt ...

- ... olyan személyeknél, akik nem érzékelik megfelelően a hőt. A kisgyermekek érzékenyebben reagálnak a hőre. Gyógyszer bevétele vagy bizonyos betegségek, mint pl. cukorbetegség, hőérzékelési zavarokkal járhatnak. Fogyattékkal élő vagy gyengélkedő személyek esetleg nem tudják jelezni, ha túl meleg számukra a termék.
- ... 3 éven aluli gyermekeknél, tehetetlen, beteg, illetve hőérzékelési zavarokkal küzdő személyek esetén. Ha kétségei támadnak vagy keringési zavarai vannak, a használat előtt kérdezze meg orvosát.
- ... házi- vagy másfajta állatoknál.

Ha a használat során rosszul érezné magát, vagy más panaszai lennének, ne használja tovább az ágymelegítőt. Szükség esetén forduljon orvoshoz.

Veszély nedvesség által előidézett áramütés következtében

- Az akkumulátorok és a töltőkábel nem érintkezhetnek nedvességgel, vízzel vagy egyéb folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. A lábmelegítő semmi esetre sem lehet nedves, amikor csatlakoztatva van az áramhálózathoz. Csak száraz állapotban használja - soha ne használja nedvesen!
- Mosás után várja meg, amíg a termék teljesen megszárad, csak ezután helyezze vissza az akkumulátorokat!
- Ne használja a terméket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- Ne tölts az akkumulátorokat a fürdőszobában, mosdókagyló vagy más folyadékkal megtöltött edények (pl. vázák) közelében.

Veszély elektromos áram következtében

- Az akkumulátorokat a töltéséhez csak olyan, az előírásoknak megfelelően beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa, amely megfelel a készülék műszaki előírásainak.
- Ha a készüléket USB-hálózati adapterrel csatlakoztatja az áramhálózathoz, csak II. védelmi osztályú (szimbólum: ) USB-hálózati adaptert használjon, amely megfelel az akkumulátor műszaki adatainak.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki ne botorlasson meg benne.
- Ne szúrjon semmilyen hegyes tárgyat, pl. biztosítótűt vagy ehhez hasonlót a lábmelegítőbe.
- A terméket tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Ne használja a terméket, ha azon sérülés látható, vagy ha a termékre kézi erőbehatást alkalmaztak.
- Ne végezzen semmilyen változtatást a terméken. A termék javítását kizárólag szakszervizben végeztesse vagy forduljon az ügyfélszolgálatához. A szakszerűtlen javítások jelentős veszélyt jelenthetnek a felhasználóra nézve

Veszély - tűz/robbanás

- A töltéshez mindig vegye ki az akkumulátorokat a lábmelegítőkből.
- Ne használjon a termék közelében semmilyen spray terméket. Legrosszabb esetben a spray meggyulladhat.
- A terméket csak széthajtogatva használja, hogy megelőzze a készülék pontszerű túlmelegedését és károsodását. Ne használja félbehajtván vagy összegyűrve, és ne törje meg.
- A termék egy termikus kapcsolóval rendelkezik. Ez a túlmelegedés elleni védelmet szolgálja. Ha a kapcsoló kikapcsol, akkor várja meg, hogy az akkumulátor szobahőmérsékletre hűljön, csak ezután kapcsolja be újra.
- Ügyeljen arra, hogy használat közben ne aludjon el. Ha nagyon fáradtan használja a terméket, a biztonság kedvéért válassza a legalacsonyabb fokozatot.
- A termék lítium-ion akkumulátorokat tartalmaz. Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. Ne engedje, hogy a sérült akkumulátorok vízzel érintkezzenek.
- Csak a mellékelt akkumulátorokat használja a lábmelegítővel. Az akkumulátorokat is csak a lábmelegítővel használja.

Égési sérülések veszélye

- A legmagasabb fokozaton történő hosszabb használat bőrrritációt és égési sérülést okozhat.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében, használat előtt ellenőrizze a hőmérsékletet a kézfején vagy a könyökén (ne a tenyerén, mert az kevésbé érzékenyebb, mint a többi testrész).
- Ne használja a terméket közvetlenül a bőrén. A lábmelegítőben mindig viseljen zoknit.

Anyagi károk

- A termék ki van téve az öregedésnek. Ezért minden használat előtt ellenőrizze, hogy nem mutatja-e kopás vagy sérülés jeleit. Ha ilyen jeleket észlel, a termék újbóli használata előtt ellenőriztesse a terméket egy szakszervizben vagy forduljon az ügyfélszolgálatához.
- Tartson távol mindennemű hegyes vagy éles tárgyat (pl. ékszer, övcsatát vagy hasonlót) a terméktől.
- Tárolja száraz, hűvös helyen a terméket, ahol védve van más hőforrásoktól. Ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
- Vegye figyelembe a bevarrt címkén található kezelési útmutatót.

Használat


Kicsomagolás

- Vegye ki a terméket a csomagolásból, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

Akkumulátorok töltése

Minden használat előtt lehetőleg tölts fel teljesen az akkumulátort.

- Vegye ki az akkumulátorokat a lábmelegítő akkumulátortartó zsebeiből.

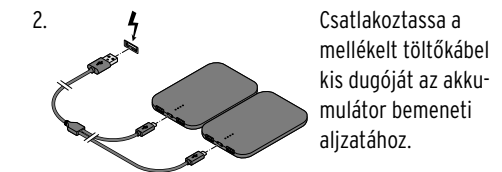

Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábel kis dugóját az akkumulátor bemeneti aljzatához.

- Csatlakoztassa a töltőkábel nagy dugóját egy megfelelő USB-hálózati adapterhez (lásd „Műszaki adatok”, nem tartozék).
- Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.

- A töltöttségi szintjelző a töltődoboz töltöttségi szintjét mutatja:
 - LED kikapcsolva = kapacitás kimerült
 - LED villog = töltés folyamatban
 - LED folyamatosan világít = fel van töltve.
- 25% - 50% - 75% - 100%-os intervallumok** kerülnek kijelzésre. Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, mind a 4 LED világít.

Töltési idő: max. 10 óra (1 A-nél)

Üzemidő (teljesen feltöltött akkumulátor esetén):

kb. 4 óra a legmagasabb hőfokon

- Húzza ki az USB-hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból és a töltőkábelt az akkumulátorokból, amint az akkumulátorok teljesen fel vannak töltve.



- Tegye vissza az akkumulátorokat a lábmelegítő akkutartó zsebeibe.

-  Ha a készüléket nagyon hosszú ideig nem használta, előfordulhat, hogy az akkumulátorok olyan mértékben lemerültek, hogy a működés már nem lehetséges. Ebben az esetben először tölts fel az akkumulátorokat az „Akkumulátorok töltése” bekezdésben leírtak szerint.

Lábmegít   felv  tele   s bekapcsol  sa

Haszn  lat el  tt figyelmesen olvassa el a f  zetben el  r  bb található „Biztons  gi el    r  sok” c  m   fejezetet. Ott számos olyan inform  ci  t talál, amelyet figyelembe kell vennie a biztonságos haszn  lat   rdek  ben.

- 1. Helyezze egym  s mell   a l  bmeg  t  ket   gy, hogy a kapcsol  k   s az akkumul  tortart   zsebek befel   n  zzenek.

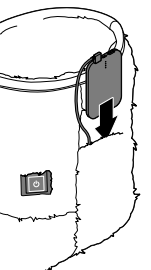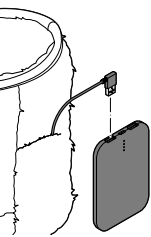

- 2. Csatlakoztassa a l  bmeg  t   csatlakoz  k  bel  t az akkumul  tor egyik kimeneti aljzat  hoz. A kapcsol  ban l  v   kontroll-l  mpa el  sz  r r  viden piros, k  k, v  g  l fehb  r sz  nnel vil  g  t.
- 3. Tegye az akkumul  tort az akkumul  tortart   zsebbe.
- 4. A bekapcsol  shoz tartsa lenyomva a be-/kikapcsol   gombot kb. 2-3 m  sodpercig. A kapcsol  ban található kontroll-l  mpa pirosan vil  g  t.
- 5. A h  fokok k  z  tti v  lt  shoz nyomja meg minden alkalommal r  viden a be-/kikapcsol   gombot.

A kapcsol  ban található kontroll-l  mpa ...
... **pirosan** vil  g  t a legmagasabb h  fokon,
... **k  ken** vil  g  t a k  zepes h  fokon,
... **fehb  r**en vil  g  t a legalacsonyabb h  fokon.
El  sz  r a 3. meleg  t  si fokozatot v  lassza.
Kb. 15-20 perc eltelt  vel a term  k el  rte a maxim  lis h  m  rs  kletet. Ekkor visszakapcsolhat egy alacsonyabb h  fokra.

- 6. Most vegye fel a l  bmeg  t  t.

Kikapcsol  s   s automatikus kikapcsol  s

-    A kikapcsol  shoz tartsa lenyomva a be-/kikapcsol   gombot kb. 2-3 m  sodpercig, am  g a kapcsol  ban található kontroll-l  mpa kialszik.
-    A l  bmeg  t  ket sz  ks  g esetén hagyja megfelel  en leh  lni, miel  tt elpakolja.

Kb. 90 perc ut  n a l  bmeg  t  t automatikusan kikapcsol.

-    Miel  tt   jra bekapcsoln  , v  rja meg, hogy az akkumul  tor   s a l  bmeg  t  t szobah  m  rs  kletre h  lj  n.

Tiszt  t  s   s t  rol  s

VIGY  ZAT - robban  svesz  ly

A l  bmeg  t  t  k mos  sa el  tt mindig vegye ki az akkumul  torokat a l  bmeg  t  t  kb  l. Ellenkez   esetben az akkumul  torok megs  r  lhetnek. Robban  svesz  ly   ll fenn!

VESZ  LY - elektromoss  g

- Mos  s ut  n v  rja meg, am  g a term  k teljesen megsz  rad, csak ezut  n helyezze vissza az akkumul  torokat! Ne használja nedvesen!
- Semmi esetre se kapcsolja be a term  ket ahhoz, hogy megs  r  t  sa.

• A l  bmeg  t  t  k a gyakori mos  s k  vetkezt  ben er  s   g  nybev  telnek vannak k  t  ve. Ez  rt az eg  sz   let-tartama sor  n ne mossa t  l gyakran a term  ket.

- Vegye figyelembe a bevarrt c  mk  n található kezel  si   tmutat  t.
- Haszn  lat ut  n hagyja teljesen kih  lni a term  ket, csak ezut  n mossa ki.

TUDNIVAL   - anyagi k  rok

- Csak k  zi mos  s.
- Ne sz  r  t  sa sz  r  t  g  pben.
- Ne sz  r  t  sa f  t  testen, napon vagy m  s h  t  hat  snak k  t  ve.
- Ne vasalja.
- Ne csavarja vagy pr  selje ki.
- Ne használjon ruhacsipeszeket a l  bmeg  t  t  k felakaszt  s  hoz.

- 1. A l  bmeg  t  t  t csak k  zzel mossa. Langyos vizet   s egy kevés k  m  l   mos  szert használjon, ne csavarja ki vagy hajl  t  sa meg a l  bmeg  t  t  ket.
- 2. A term  ket kiter  t  ve, meleg k  rnyezetben, teljesen sz  r  t  sa meg.

T  rol  s

-    Ne hajtsa   ssze a l  bmeg  t  t  t.
-    Ne tegyen nehéz t  rgyakat a l  bmeg  t  t  k  re. Ne alakuljanak ki rajta gy  r  d  sek.
-    T  rolja sz  raz, h  v  s helyen a term  ket, ahol v  dve van m  s h  forr  sokt  l.

  zemzavar / Hibaelh  r  t  s

A k  sz  l  k nem m  k  dik.

- Lemer  ltek az akkumul  torok?
T  ltse fel az akkumul  torokat a „Haszn  lat” fejezet „Akkumul  torok t  lt  se” c  m   r  sz  ben le  rtak szerint.
- Ellen  r  t  se, hogy a l  bmeg  t  t   csatlakoz  dug  ja megfelel  en illeszkedik-e az akkumul  tor kimeneti aljzat  ba.
- El  fordulhat, hogy a l  bmeg  t  t   h  biztos  t  ka kapcsolta ki a term  ket. Miel  tt   jra bekapcsoln  , v  rja meg, hogy az akkumul  tor   s a l  bmeg  t  t   szobah  m  rs  kletre h  lj  n. Ha a term  k ezt k  vet  en m  g mindig nem m  k  dik, forduljon szakszervizhez vagy az   gy  felszolg  lathoz.

M  szaki adatok

Modell:	689 071 (S / 37 - 39) 689 073 (M / 40 - 42)
Akkumul��tor:	L��tiumion akku 3,7 V / 5000 mAh (az UN 38.3 szerint tesztelve) N��vleges energia: 18,5 Wh
Bemenet:	5 V  2 A
Kimenet:	5 V  1 A (A  sz��mb��lum egyen��ramot jelent)
Teljes��tm��ny:	5 W
T��lt��si id��:	max. 10 ��ra
��zemid�� (teljesen felt��lt��tt akkumul��tor esetén):	kb. 4 ��ra a legmagasabb h��fokon
K��rnyezeti h��m��rs��klet:	+10 ��s +40 ��C k��z��tt
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, ��berseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Hullad  kkezel  s

A term  k, a csomagol  s   s a mell  kelt akkumul  torok   rt  kes,   jrahasznos  that   anyagokb  l k  sz  ltek. Az anyagok   jrahasznos  t  sa cs  kkenti a hullad  k mennyis  g  t   s k  m  li a k  rnyezetet.

A **csomagol  anyagok** elt  vol  t  sakor sor  n   gyelj  n a szelekt  v hullad  kgy  jt  sre. Pap  r, karton   s k  nn  y   csomagol  anyagok elt  vol  t  s  hoz használja a helyi gy  jt  thelyeket.



Ezzel a jellel ell  tott **k  sz  l  kek, elemek   s akkumul  torok** nem ker  lhetnek a h  ztart  si hullad  kba!

  nt t  rv  ny k  telezi arra, hogy r  gi, nem haszn  latos k  sz  l  k  t a h  ztart  si hullad  kt  l k  l  nv  lasztva   rtalmatlan  t  sa. Az elektromos k  sz  l  kek vesz  lyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelel   t  rol  s   s   rtalmatlan  t  s esetén k  ros  that  j  k a k  rnyezetet   s az eg  szs  get. R  gi k  sz  l  keket d  jmentesen   tv  v   gy  jt  thelyekkel kapcsolatban az illet  kes telep  l  si vagy v  rosi hivatalt  l kaphat felvil  gos  t  st.

Az elhaszn  l  dott elemeket   s akkumul  torokat az illet  kes telep  l  si, illetve v  rosi hivatalok gy  jt  thelyein vagy a forgalmaz   sz  kkeresked  sekben kell leadni. Az   rtalmatlan  t  s el  tt ragassza le a l  tium elemek/akkumul  torok   rintke  z  it.

Garanci  lis felt  telek

A Tchibo Budapest Kft. (tov  bbiakban: Forgalmaz  ) garanci  t vállal a term  k kifog  stalan min  s  g  ert.

J  t  ll  si felt  telek:

A Forgalmaz   - az egyes tart  s fogyaszt  si cikkekre vonatkoz   k  telez   j  t  ll  sr  l sz  l   151/2003 (IX. 22.) K  rm  nyrendelet alapj  n - fogyaszt  i szerz  d  s kere-t  ben   ltala   rt  kes  t  tt, jelen j  t  ll  si jegyen felt  ntetett,   j tart  s fogyaszt  si cikkre **3   ves id  tartamra k  telez   j  t  ll  st vállal**. A k  telez   j  t  ll  s 3   ves id  tartama a fogyaszt  si cikk fogyaszt  r r  sz  re t  rt  n     tad  s  val, vagy ha az   zembe helyez  st a Forgalmaz  , illetve megb  z  ttja v  g  zi, az   zembe helyez  se napj  val kezd  dik. A k  telez   j  t  ll  s Magyarors  g k  zigazgat  si ter  let  n   rv  nyes.

A j  t  ll  si   g  ny a **j  t  ll  si jeggyel**   rv  nyes  t  het   (151/2003. (IX.22.) K  rm  nyrendelet 4.   . (1)). A j  t  ll  si jogokat a fogyaszt  si cikk tulajdonosa   rv  nyes  t  heti, felt  ve, hogy fogyaszt  znak min  s  l. (A 2013.   vi V. tv. (Ptk.) 8:1.    3. pontja   rtelm  ben fogyaszt  : a szakm  ja,   n  ll   foglalkoz  sa vagy   zleti tevek  nyess  ge k  r  n k  v  l elj  r   természetes szem  ly.) A 19/2014. (IV.29.) NGM ren-delet 3.   -a   rtelm  ben, szavatoss  gi   g  nyre   rv  nye-s  t  sekor a szerz  d  s megk  t  s  t a fogyaszt  znak kell bizony  tania. A szerz  d  s megk  t  s  t bizony  tottnak kell tekinteni, ha **az ellen  rt  k megfizet  s  t igazol   bizonylatot** - az   lt  l  nos forgalmi ad  r  l sz  l   t  rv  ny alapj  n kibocs  tott sz  ml  t vagy nyugt  t - a fogyaszt   bemutatja. A Forgalmaz   k  ri a Tisztelt V  s  rl  kat, hogy a j  t  ll  si   g  nyek z  kken  mentes   rv  nyes  t  se   rde-k  ben az ellen  rt  k megfizet  s  t igazol   bizonylatot felt  tlen  l   r  zzek meg!

A Forgalmaz   k  ri tov  bb   a V  s  rl  kat, hogy a k  sz  l  k haszn  latba v  tele el  tt figyelmesen olvass  k v  g  ig a haszn  lati (kezel  si)   tmutat  t.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza. A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellék-szavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényét, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem.

A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Szerviz és javítás

Ha a várakozással ellentétben mégis valamilyen meghibásodás lépne fel, akkor kérjük, hogy először forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Kollégáink örömmel állnak rendelkezésre, és megbeszéljük Önnel a további lépéseket.



Ha a terméket be kell küldeni javításra, akkor kérjük, adja meg a következő adatokat:

- a **címét**,
- egy **e-mail címet** (a státuszra és a szállításra vonatkozó információkhoz) és egy **telefonszámot** (napközben elérhető),
- a **vásárlás dátumát** és
- egy lehetőleg **pontos hibaleírást**.

A termékkel együtt küldje el a **vásárlást igazoló bizonylat és a jótállási jegy másolatát**. A beküldés előtt tisztítsa meg a terméket, és megfelelően csomagolja be a szállításhoz. Csak így biztosíthatjuk a gyors javítást és visszaküldést.

Az ügyfélszolgálatunkkal megbeszélt módon, a terméket el fogják hozni Öntől, vagy a készüléket személyesen is leadhatja bármely Tchibo üzletben.

Jótálláson kívül eső eljárás esetén kérjük, tudassa velünk, hogy:

- elfogadja-e az árajánlatot a javítás költségéről (a költségek Önt terhelik).
- javítás nélkül küldjük-e vissza a terméket (a csomagküldés díja Önt terheli).
- ártalmatlanítsuk-e a terméket (díjmentesen).

Ha kérdése lenne a termékkel vagy a szerviz lebonyolításával kapcsolatban, akkor forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. Kérjük tartsa készenlétben a termék cikkszámát.

Ügyfélszolgálat



06-80-021-375
(ingyenesen hívható)

Használja az online szolgáltatásokat, és gyorsan választ talál számos kérdésre:

www.tchibo.hu/GYIK

Kapcsolat:

www.tchibo.hu/contact

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsék ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

**Cikkszám: 689 071 (S / 37-39)
689 073 (M / 40-42)**