




LED-es fényfüzér

mozgás- és szürkületérzékelővel

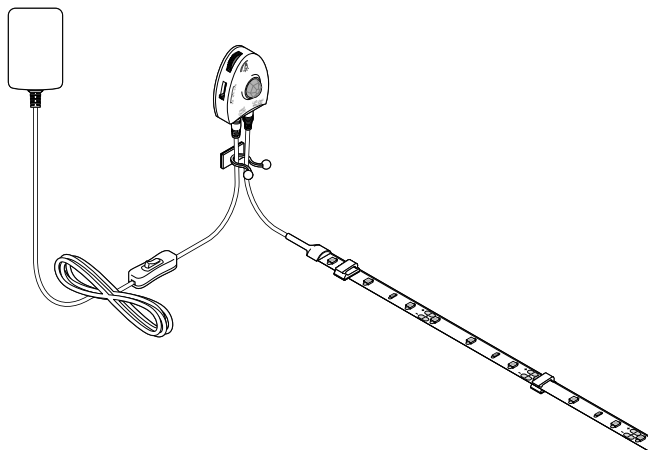

Használati útmutató

Kedves Vásárlónk!

Az Ön új LED-es fényfüzére sokféleképpen használható. A szürkületérzékelővel ellátott mozgásérzékelőnek köszönhetően a fényfüzér ideális a sötétben, pl. a botlásveszélyes helyek vagy kiálló sarkok megvilágítására.

A LED-es fényfüzér öntapadós csíkkal van ellátva, így gyorsan és egyszerűen felragasztható. Ha túl hosszú a fényfüzér, egyszerűen vágja le a felesleges darabot egy ollóval az arra kijelölt ponton.

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

3	Biztonsági előírások	11	Tisztítás
5	Hulladékkezelés	11	Üzemzavar / Hibaelhárítás
6	Termékrajz (tartozékok)		
7	Üzembe helyezés	12	Műszaki adatok
10	Használat		

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- A termék száraz belső helyiségekben, kiegészítő és tájékozási fényként használható a sötétben.
- A termék magánjellegű használatra alkalmas, üzleti célokra nem használható.
- A készüléket csak mérsékelt éghajlati feltételek mellett használja.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A terméket nem használhatják gyermekek és olyan személyek, akik fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik miatt, illetve kellő tapasztalat vagy megfelelő ismeretek hiányában nem képesek biztonságosan kezelni azt. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- A termék nem játékszer. A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából adódó veszélyeket. A készüléket gyermekektől tartsa távol.

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A LED-es fényfüzért, a vezérlőt és a hálózati adaptert ne merítse vízbe vagy más folyadékba, mert ekkor áramütés veszélye áll fenn.

- Ne üzemeltesse a készüléket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben. Ne érintse meg nedves kézzel a hálózati adaptert.
- Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... vihar esetén,
... ha hosszabb ideig nem használja, illetve
... mielőtt megtisztítja a terméket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a kábelt.
- Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert és vezérlőt használja.
- A csatlakozókábel nem szabad megtörni vagy összenyomni. A kábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Ne használja a terméket, ha annak részein (a kábelt is beleértve) sérülések láthatók.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken vagy annak a részein. A szükséges javításokat bízza szakszervizre.
- A termékhez ne használjon külső fényerőszabályzót. Ez megrongálná a készülék elektronikáját.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Ne nézzon hosszú ideig közvetlenül a fénybe. A fény kárt tehet a szemében.
- A fényfüzért és a csatlakozókábelt úgy helyezze el, hogy senki ne botolhasson meg bennük.

FIGYELEM - anyagi károk

- Ne csatlakoztassa a terméket az áramhálózatra, ha az még a csomagolásában van.
 - A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.
 - A LED-es fényfüzért csak a kijelölt pontokon rövidítse meg. A levágott darabokat nem szabad használni és hulladékként kell kezelni.
 - A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert. A fényfüzért és a mozgásérzékelőt szükség esetén száraz, puha ruhával porolja le.
-

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.


A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.




Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Termékrajz (tartozékok)

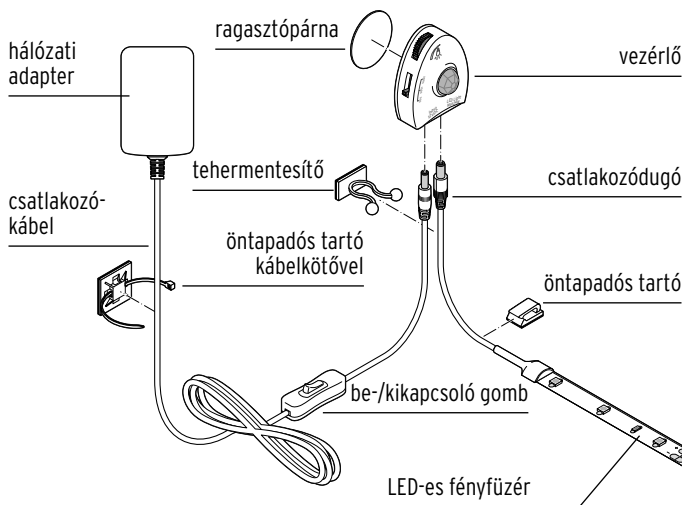

Vezérlő

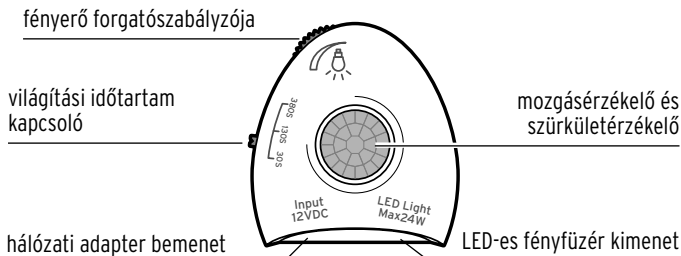

Üzembe helyezés


A LED-es fényfüzér és a vezérlő rögzítése

A LED-es fényfüzér öntapadós csíkkal van ellátva.

A vezérlőhöz egy ragasztópárnát mellékelünk. Emellett a tartozékok között talál még egy öntapadós tehermentesítőt a csatlakozókábelhez, valamint további öntapadós tartókat és kábelkötőket a kábel rögzítéséhez (lásd „Termékrajz”).

Mielőtt felragasztja a fényfüzér egyes részeit, pl. a falra vagy szegélylécre, ellenőrizze a következő pontokat:


- Száraz-e a környezet és megfelel az egyéb szempontoknak?
- Található csatlakozóaljzat a közelben?
- Lehet ragasztani a felületre? A felület legyen tiszta, sima, valamint por-, vízkő-, szilikon és zsírmentes.
- Vegye figyelembe, hogy a ragasztócsík esetleg nem távolítható el többé. A rögzítőcsík eltávolítása közben a festék, a tapéta vagy ehhez hasonlók leválhatnak a falról, aminek következtében a felületen színekülönbségek fordulhatnak elő. Fa vagy más szilárd felületekről a ragasztóréteg maradványait esetleg higítóval (mosóbenzinnel stb.) lehet eltávolítani. Vegye figyelembe a gyártó utasításait is. Először próbálkozzon a felület egy kevésbé feltűnő pontján.
- Ellenőrizze, hogy a vezérlő választott helye megfelelő-e a szürkületérzékelő és a mozgásérzékelő számára is. Ahhoz, hogy a LED-es fényfüzér éjjel megközelítés hatására automatikusan bekapcsoljon, a mozgásérzékelőnek sötétben kell lennie és pl. nem világíthatja meg folyamatosan egy másik fényforrás.

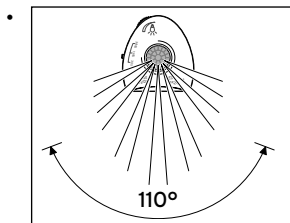

A mozgásérzékelő hatósugara, amelyen belül érzékeli a mozgást, kb. 3 m kb. 110°-os hatókörben.

A következőképpen járjon el:

1. Válassza ki azt a helyet, ahova fel szeretné ragasztani a LED-es fényfüzért. **Még ne csatlakoztassa a fényfüzért az elektromos hálózathoz!**

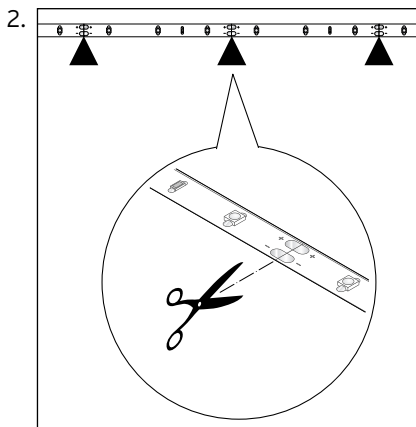


Amennyiben szükséges, egy éles ollóval vágjon le egy darabot a fényfüzérből az egyik arra kijelölt, rézszerű ponton (összesen 20 db).

Vágja el a fényfüzért egyenesen a nyomtatott, fekete vonal mentén. **Ne azt az oldalt vágja le, ahol a csatlakozódugó található!**

A levágott darabokat nem szabad használni és hulladékként kell kezelni.

3. Távolítsa el a védőfóliát az öntapadós csíkről. Pontosan illessze a fényfüzért a kiválasztott felületre, majd nyomja rá.
4. Csatlakoztassa az egyes alkatrészeket a következő ábra alapján:

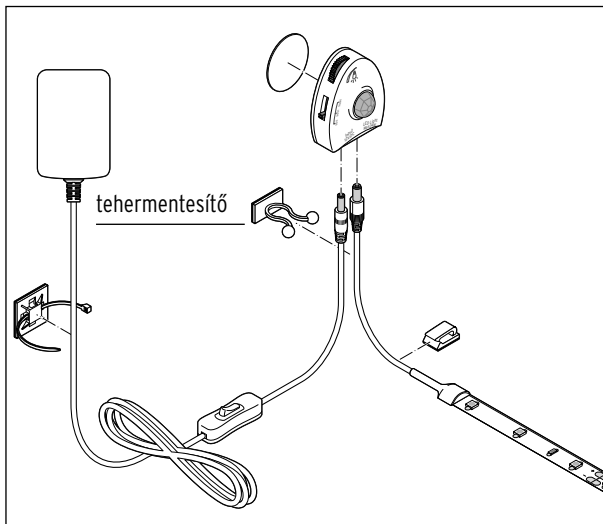

- Ügyeljen arra, hogy a vezérlő elhelyezése megfelelő legyen.
- Semmilyen húzóerő nem hathat a csatlakozásra. Adott esetben használja a tehermentesítést.
- Szükség esetén rögzítse a kábelt a mellékelt öntapadós tartókkal.

5. Távolítsa el a védőfóliát a vezérlő öntapadós párnájáról. Gondosan rögzítse a vezérlőt a kiválasztott felületre, úgy, hogy jól rányomja.
6. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy fali csatlakozóaljzathoz.


Használat

Be-/kikapcsolás

- ▷ A csatlakozókábelben található gombbal kapcsolhatja a fényfüzért standby (készenléti) üzemmódba, illetve ki.

Standby üzemmódban a LED-es fényfüzér sötétben automatikusan bekapcsol, amint egy személy vagy egy állat a mozgásérzékelő hatósugarába kerül.

A beállított világítási időtartam letelte után a LED-es fényfüzér automatikusan kikapcsol.

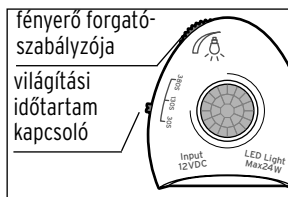

Világítás időtartamának beállítása

- ▷ Állítsa be a forgatógombbal a kívánt világítási időtartamot **30S - 130S - 380S** között.
- ▷ A forgatószabályzóval fokozatmentesen szabályozhatja a fényfüzér fényerejét.

Tisztítás

1. Kapcsolja ki a fényfüzért és húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
2. Porolja le a fényfüzért és a vezérlőt egy száraz, nem bolyhosodó kendővel.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A termék nem működik.	• Be van dugva van a hálózati adapter a csatlakozóaljzatba? Be van kapcsolva a fényfüzér? • Ellenőrizzen minden csatlakozást. • A mozgásérzékelő le van fedve vagy szennyezett? Tisztítsa meg a szenzort, illetve távolítsa el a tárgyat a szenzorról. • Túl világos van a közelében?
A mozgásérzékelő nem reagál.	• A mozgásérzékelő koszos vagy eltakarja egy másik tárgy? Tisztítsa meg a szenzort, illetve távolítsa el a tárgyat a szenzorról. • Túl világos van a közelében?
A mozgásérzékelő világosban is reagál.	• Be van szennyeződve a szürkület-érzékelő?

Műszaki adatok

Modell: 368 551

Hálózati adapter

Bemenet: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Kimenet: 12 V  (DC), max. 0,5 A, max. 6 W

Dugó polaritása: 

Érintésvédelmi osztály: II 

Fényfüzér

Érintésvédelmi osztály: III 

Teljesítmény: max. 6 W

Mozgásérzékelő

Befogási szög: kb. 110°

Szenzor hatósugara: kb. 3 m

Világítási időtartam: beállítható kb. 30 / 130 / 380 másodperc között

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Cikkszám: 368 551
