


Air-Drum szett

 Használati útmutató

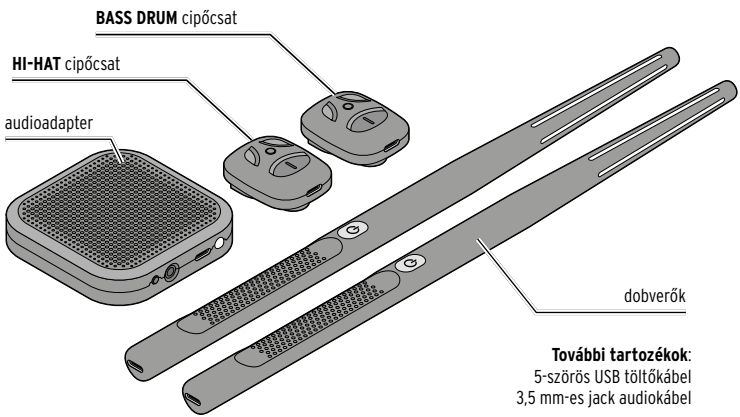

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék elektronikus hangszerként szolgál virtuális doboláshoz. A termék a dobverők és a cipőcsatok levegőben történő mozgásával hangot generál, és azt **Bluetooth®**-on keresztül az audioadapter segítségével továbbítja egy megfelelő hangszóróra vagy AUX csatlakozóval rendelkező fejhallgatóra.

A dobverők nem alkalmasak valódi dobfelszereléssel való használatra.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható. A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

Veszély gyermekek esetében

- A termék nem gyerekjáték!
- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen származó veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromos áram következtében

- Ne használja a készüléket, ha azon sérülést észlel.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervízzel, vagy forduljon az ügyfélszolgálatához. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

A termék feltöltése előtt az alábbiakat vegye figyelembe:

- Csak megfelelő hálózati adaptert használjon (lásd a műszaki adatokat). A termék nem tölthető például USB-C-PD hálózati adapterrel.
- Ne használjon hibás hálózati adaptereket, és ne próbálja megjavítani azokat.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozójáratokhoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A terméket vizes helyiségekben tilos az áramhálózatra csatlakoztatni.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozójáratból, ha használat közben üzemzavar lép fel, a használat után, vihar esetén, és mielőtt megtisztítja a terméket. Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátorok értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre.

- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt, pl. vázát, a készülékre vagy annak közelébe. Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot. Áramütés veszélye áll fenn.

Egészségkárosodás veszélye

- A zenehallgatás nagy hangerő mellett tartós halláskárosodást okozhat. A zenelejátszás megkezdése előtt először mindig állítsa alacsonyra a hangerőt. Csak ezután növelje a hangerőt, ha szükséges.

Veszély - égési sérülések/tűzveszély




- A beépített akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kiszerezni. Az akkumulátorok szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típusra lehet kicserélni. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervízhez.
- Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát a termék közelébe. Gyertyát és más nyílt lángforrást minden esetben tartson távol a terméktől, hogy megakadályozza a lángok áttérjedését.
- A termékből lítium akkumulátorok találhatók. Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. Ne engedje, hogy a sérült akkumulátorok vízzel érintkezzenek.
- Ne tárolja, töltsé vagy használja a készüléket szélsőséges hőmérsékleten vagy nagyon alacsony légnyomáson (pl. nagy tengerszint feletti magasságon).

Anyagi károk

- Ne használja a dobverőket valódi dobfelszereléssel, ne üssön velük kemény felületekre.
- A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Óvja csepegő és spricelő víztől is.
- Ha a terméket egy hideg helyről meleg helyre viszi, a készülékben pára csapódhat le. Ilyenkor ne használja a készüléket néhány óráig.
- Ne tegye ki a terméket erős rázkódásoknak és ne ejtse le.
- Semmi esetre se nyissa fel a burkolatokat, illetve ne távolítsa el azok részeit. Ne dugjon semmilyen tárgyat a burkolat nyílásaiba.
- Óvja a terméket nagy hőtől, például közvetlen napsugárzástól vagy fűtőtesttől, portól és nedvességtől.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.
- Kérjük, vegye figyelembe: Az USB-C töltőaljzatok csak az akkumulátorok töltésére szolgálnak. Adatátvitel nem lehetséges.

Régi készülékeket díjmentesen átvévo gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit. **Figyelem!** Ebben a készülékben olyan akkumulátorok találhatók, amelyek biztonsági okokból szilárdan be vannak építve, és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani őket. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a terméket egy darabban adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a terméket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Be-/kikapcsoló gomb/kontroll-lámpák

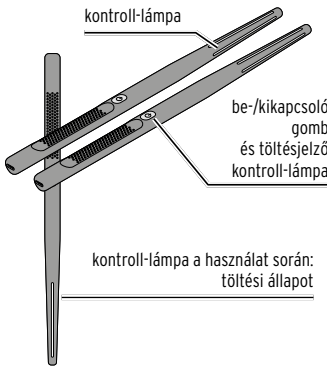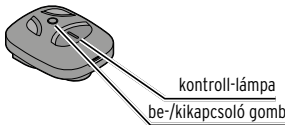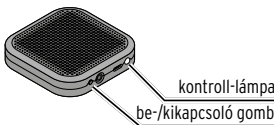

Audioadapter

- A be-/kikapcsoló gomb ...
... nyomva tartásával kapcsolja be és ki
- Kontroll-lámpa a **használat során**:
lassan **kéken** villog = aktiválva / nincs csatlakoztatva
kéken világít = csatlakoztatva
gyorsan **kéken** villog = az akku töltöttségi szintje alacsony
- A kontroll-lámpa **töltés közben**:
pirosan világít = az akkumulátor töltődik
a kontroll-lámpa **kialszik** = az akkumulátor teljesen fel van töltve

Cipőcsatok

- A be-/kikapcsoló gomb ...
... nyomva tartásával kapcsolja be és ki
... rövid megnyomása, a pozíció meghatározása
- Kontroll-lámpa a **használat során**:
lassan **kéken** villog = aktiválva / nincs csatlakoztatva
kéken világít = aktiválva
felváltva **kék - piros** színnel villog = az akku töltöttségi szintje alacsony
- A kontroll-lámpa **töltés közben**:
pirosan világít = az akkumulátor töltődik
a kontroll-lámpa **kialszik** = akkumulátor teljesen fel van töltve


Dobverők

- A be-/kikapcsoló gomb ...
... nyomva tartásával kapcsolja be és ki
... rövid megnyomása, a pozíció meghatározása és kalibrálás
- Kontroll-lámpa a dobverő hegyében **használat közben**:
színátmenet = aktiválva / nincs csatlakoztatva
kéken világít = pozíció mentve
- A kontroll-lámpa a dobverő hegyén **dobolás közben**:
attól függően változtatja a színét, hogy melyik dobra mutat
- A kontroll-lámpa, amikor a **dobverő hegye lefelé mutat**:
a **piros** (üres) és a **zöld** (tele) aránya jelzi az aktuális töltöttségi állapotot.
- Töltésjelző kontroll-lámpa **töltés közben**:
pirosan világít = az akkumulátor töltődik
a kontroll-lámpa **kialszik** = akkumulátor teljesen fel van töltve



A készülékek kb. 8 perc vétel/impulzus nélkül automatikusan kikapcsolnak.

Akkumulátorok feltöltése

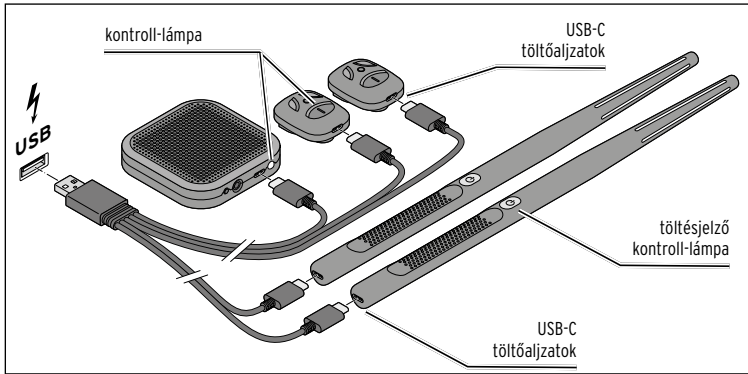

Szüksége lesz egy USB-hálózati adapterre (nem tartozék), lásd a „Műszaki adatokat”, vagy egy fixen beszerelt USB-hálózati aljzatra.

 A termék nem tölthető például USB-C-PD hálózati adapterrel (gyorstöltő adapterrel).

A sérülések elkerülése érdekében az akkumulátorok a kiszállításkor csak félig vannak feltöltve. Az első használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátorokat.

- Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábel USB-C dugóját a termék 5 részének töltőaljzataihoz, az USB-A dugót pedig egy megfelelő USB-hálózati adapterhez.
- Dugja be a hálózati adaptert egy megfelelő csatlakozóaljzatba.

A kontroll-lámpák pirosan világítanak (a töltésjelző kontroll-lámpák a dobverőkön a be-/kikapcsoló gombokban vannak). A normál töltési folyamat üres akkumulátor esetén kb. 3,5 órát vesz igénybe.

Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kontroll-lámpák kialszanak.

Az akkumulátorokat fel kell tölteni, amikor a kontroll-lámpák kékről pirosra váltanak, vagy amikor lassan pirosan villognak.

Tisztítás

- Szükség esetén egy kissé megnedvesített kendővel törölje le az egyes részeket.


Kapcsolat létrehozása a lejátszókészülékkel

Az audioadapter megfelelő hangszóróhoz vagy fejhallgatóhoz/fülhallgatóhoz való csatlakoztatására 2 lehetőség van:

- ▷ A fejhallgatót vagy fülhallgatót egy kábellel (3,5 mm-es kis jack csatlakozó) közvetlenül az audioadapter AUX-kimenetéhez csatlakoztathatja.
- ▷ A mellékelt audiokábel segítségével külön hangszórót vagy más megfelelő lejátszókészüléket csatlakoztathat az audioadapterhez. A lejátszókészüléknek rendelkeznie kell AUX bemenettel (3,5 mm-es kis jack csatlakozó). Más bemenetek nem alkalmasak.

Használat lépésről lépésre

Bekapcsolás és csatlakoztatás

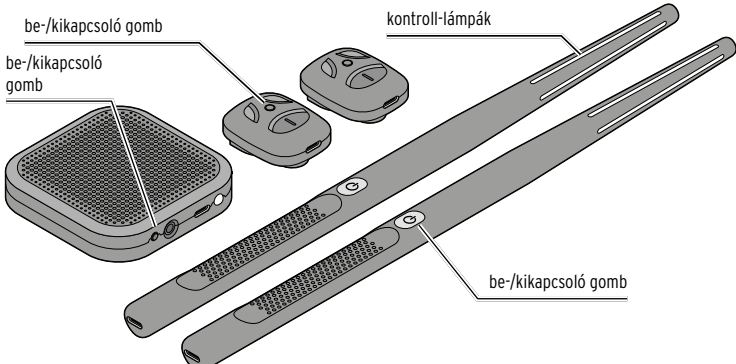

1. Audioadapter: Tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot néhány másodpercig, amíg a kontroll-lámpa kéken villog. A készülék most már készen áll a csatlakozásra.

A **Bluetooth®** üzemmód automatikusan aktiválódik.


2. Cipőcsatok: Tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot néhány másodpercig, amíg a kontroll-lámpák kéken villognak.

Rögzítse a cipőcsatokat a cipőjére (Hi-Hat (lábcin) balra, Bass-Drum (lábdob) jobbra). Helyezze a lábait a padlóra, és nyomja meg röviden a be-/kikapcsoló gombot a pozíció mentéséhez.

3. Dobverők: Tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot néhány másodpercig, amíg a dobverők hegyén található kontroll-lámpák kéken villognak, majd színesen világítanak.

Tartsa a dobverőket lazán a hüvelyk- és mutatóujja között a dobverők hosszának körülbelül 1/3-ánál, és a többi ujját lazán zárja a dobverő köré.

A felkar lógjon le természetesen, és tartsa az alkarját és a dobverőket a talajjal párhuzamosan.

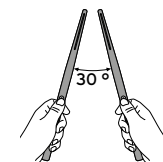


4. **Bluetooth®**-on keresztül csatlakoztathatja okostelefonját. Válassza ki az „eszközök” közül: **TCM721151**. Doboljon kedvenc dalaihoz.

Vegye figyelembe: Ha az egyik készülék kontroll-lámpája továbbra is kéken villog, és nem folyamatosan világít, akkor az a készülék nincs megfelelően csatlakoztatva. Kapcsolja ki, és próbálja meg újra.


▷ Kikapcsolás:

Tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot néhány másodpercig, amíg a kontroll-lámpák zöld színnel villognak (a dobverők esetében a jelzőfény a kontroll-lámpák hegyénél világít).


3. szint

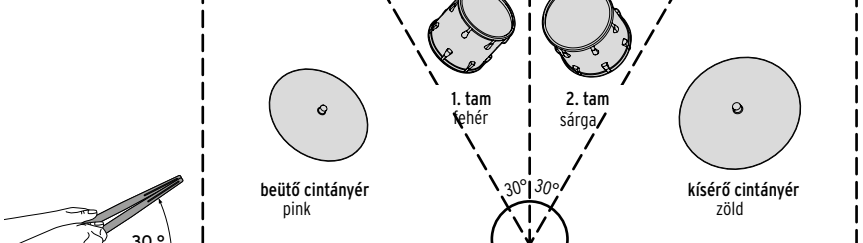

2. szint

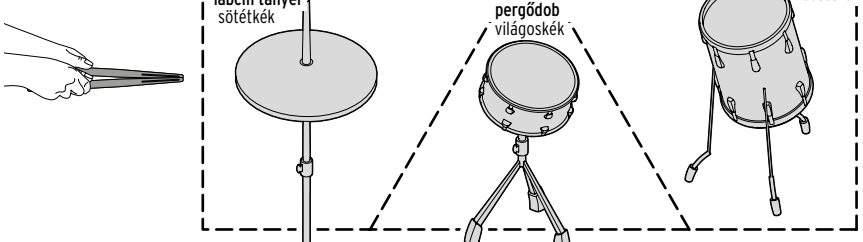

1. szint

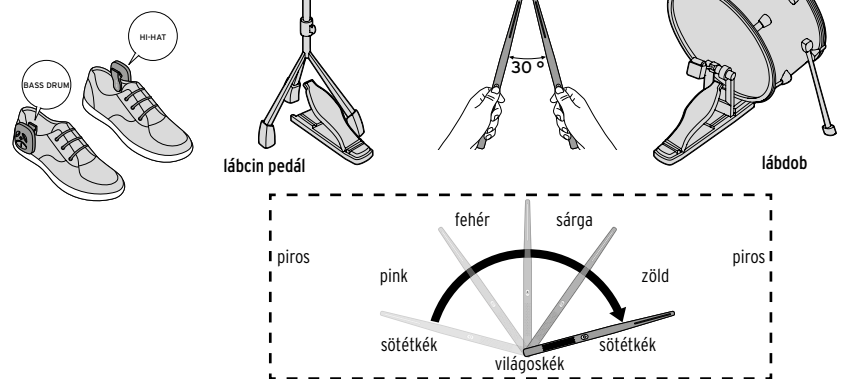

A QR-kód egy olyan videóra mutat, amelyen virtuális dobolás látható.



Dobolás

A virtuális dobok 3 szinten helyezkednek el.

1. szint:

A **lábcin** pedálja a **bal oldalon** a **padló szintjén** van.

A lábcin tányér össze van zárva, ha a lábfeje a padlón van.

A cipőcsat helyzetétől függően emelje meg a cipő elejét vagy sarkát a lábcin tányérok kinyitásához.

Ha közben a lábcent a dobverővel is megüti, akkor is hallani fogja a megváltozott hangot, amikor a lábával nyitja és zárja a lábcin tányérokat.

A **lábdob** a **jobb oldalon**, padlószinten van. Ezeket a lábdobos cipőcsatos láb megemelésével és leeresztésével szólaltathatja meg.

Tipp: Ha háromszor röviden megnyomja a lábcin csat be-/kikapcsoló gombját, akkor egy második lábdobba válik. Nyomja meg újra a 2-szer gombot, hogy visszaváltozzon a lábcinre.

2. szint:

A **pergődob** a padlóval párhuzamosan behajlított alkarok magasságában, Ön előtt **középen helyezkedik el**.

A **lábcin**, amelyen szintén a lábával játszik, kb. 60°-kal **balra** van fordítva.

Az oldal tam kb. 60°-kal **jobbra** van fordítva.

Tartsa a dobverőket vízszintesen maga előtt. Ezután emelje meg őket egy kicsit, és üsse meg ezeket a dobokat.

3. szint:

A 3. szinten lévő hangszerek megszólaltatásához az alkarokat a dobverőkkel kb. 30°-kal emelje meg.

Ön előtt egy kb. 30°-kal **balra** eső területen található az

1. tam, és kb. 30°-kal **jobbra** a valamivel nagyobb **2. tam**.


Körülbelül 30°-kal **balra tovább** van a **beütő cintányér**, körülbelül 30°-kal **jobbra** a **kísérő cintányér**.

A **dobverők teszteléséhez** kövesse a „Bekapcsolás és csatlakoztatás” pontban leírtakat. Ezután tartsa az egyik dobverőt maga előtt a 2. szinten. Lassan mozgassa kb. 60° balról kb. 60° jobbra. A hegy színe sötétkékről világoskék, majd ismét sötétkékre változik, attól függően, hogy éppen melyik hangszer fölött található. Ha pirosra vált, akkor a dob területén kívül van.

Most emelje meg a dobverőt 30°-kal, és mozgassa újra kb. 60° balról kb. 60° jobbra. A hegy színe rózsaszínről fehéren és sárgán keresztül zöldre vált, attól függően, hogy éppen melyik hangszer fölött található. Ha pirosra vált, akkor a dob területén kívül van.

Ha a dobok nem a vártak megfelelően helyezkednek el, vagy ha nagy eltérések vannak, akkor szükség lehet a dobverők újrapozícionálására (lásd a „Kalibrálás” című fejezetet).

Kalibrálás

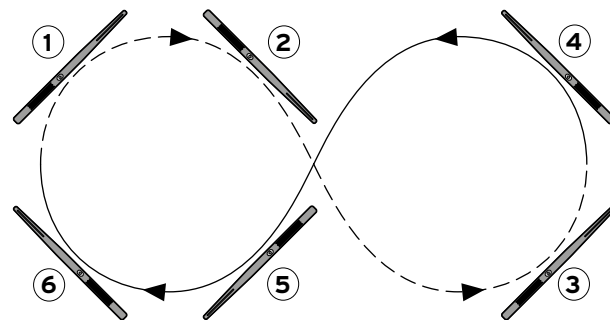

1. Kapcsolja be a dobverőket a szokásos módon.
2. Tartsa lenyomva a dobverők be-/kikapcsoló gombját, addig amíg a hegyeken található kontroll-lámpák pirosról zöld villogásra váltanak.
3. Mozdassa mindkét dobverőt párhuzamosan, és rajzoljon egy fekvő 8-ast az 1. pontnál kezdve, és maradjon azon a területen, ahol a virtuális hangszerek lennének. A hegyekben található kontroll-lámpák zöldről kékre váltanak, majd a dobverők kikapcsolnak.

4. Ellenőrizze, hogy a hangszerek pozíciója helyes-e. Ha nem, próbálja meg újra kalibrálni a dobverőket.

Műszaki adatok

Modell: 721 151
Akkumulátorok (az UN 38.3 szerint tesztelve/nem cserélhető)
Gyártó: Shenzhen Keruilion Technology Co., Ltd., Factory Building 101-401, Fudigang Second Industrial Zone, Pingdong Community, Pingdi Street, Longgang District, Shenzhen, PR China
E-mail: duty516@hotmail.com
Gyártás dátuma: 2025/05
Gyártás helye: Kína

Audioadapter: lítiumion 3,7 V DC 1000 mAh
Névleges energia: 3,7 Wh
Modell: KRL803040
Töltési idő: kb. 2,5-3 óra
Lejátszási idő: kb. 12-13 óra
Cipőcsatok: lítiumion 3,7 V DC 180 mAh
Névleges energia: 0,666 Wh
Modell: KRL602020
Töltési idő: kb. 3,5 óra
Lejátszási idő: kb. 5-6 óra
Dobverők 2 db: lítiumion 3,7 V DC 260 mAh
Névleges energia: 0,962 Wh
Modell: KRL601045
Töltési idő: kb. 3,5 óra
Lejátszási idő: kb. 2,5-3 óra
Töltési feszültség: 5 V DC 1 A

A töltő teljesítményének a rádióbevezetés által megkövetelt minimális 15 wattos teljesítménytől a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximális 20 wattos teljesítményig kell terjednie.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Commmax BV kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal idején a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és a többi idevonatkozó rendelkezésének megfelel. A teljes megfelelési nyilatkozat megtalálható a következő weboldalon: https://commmax-certificates.com/doc/721151_doc.pdf.

A termék a következő országokban forgalmazható: Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország.