




Mini arcade játék

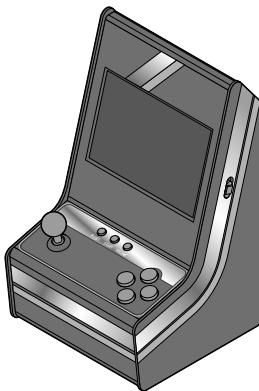

Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 117055AS66XXI · 2021-07

Kedves Vásárlónk!

Ebben a pici játékkonzolban több mint 300 retro arcade videojáték határtalan játékelményt nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt! A kevés, jól átlátható vezérlőelemnek köszönhetően a kezelése igen egyszerű, könnyű ráérezni – hamar ki fogja találni, hogy a különböző játékok hogyan működnek.



A Tchibo csapata

Műszaki adatok

Modell:	Made exclusively for:
622 162	Tchibo GmbH,
Elemek:	Überseering 18,
4 db 1,5V LR6(AA)	22297 Hamburg,
LCD-képernyő:	Germany, www.tchibo.hu
4,3" színes kijelző	Fenntartjuk magunknak
Játékok:	a jogot, hogy a termékfej-
300 8-Bit videojáték	lesztés során műszaki és
Környezeti hőmérséklet:	optikai változtatásokat
+10 és +40 °C között	hajtsunk végre az árucikken.

Tartalom

- 2 Műszaki adatok**
- 4 Biztonsági előírások**
- 8 Termékrajz (tartozékok)**
- 9 Elemek behelyezése / cseréje**
- 10 Használat**
 - 10 A készülék be-/kikapcsolása
 - 10 Hangerő megváltoztatása
 - 11 Játék kiválasztása és indítása
 - 12 Joystick és akciógombok játék közben
 - 12 Játék megszakítása (szünet üzemmód)
 - 13 A játék befejezése
- 13 Reset**
- 14 Tisztítás**
- 14 Üzemzavar / Hibaelhárítás**
- 15 Hulladékkezelés**

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.
- A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet.
Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet.
Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek

hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

- A mellékelt csavarhúzó az elemcseréhez szükséges. Az elemet kizárólag felnőttek helyezhetik be, vagy cserélhetik ki.

VIGYÁZAT epilepsziában szenvedő személyek, vagy epilepszia gyanújának fennállása esetén

- Néhány embernél előfordulhat, hogy bizonyos vizuális hatások (pl. felvillanó fények, amelyek a videojátékokban is előfordulnak) epilepsziás rohamot okoznak.

Ezek a rohamok különböző tünetekkel kezdődhetnek, pl. szédülés, látás romlása, a szem- vagy az arcizmok rángása, tájékozódási képesség elvesztése, zavarodottság vagy átmeneti eszméletvesztés. Az eszméletét veszített személy megsérülhet a közelben található tárgyak vagy elesés miatt.

Ha ezen a tünetek valamelyike jelentkezne játék közben, azonnal abba kell hagyni a játékot, és orvosi segítséget kell kérni. A szülők figyeljék gyermeküket, és kérdezzék őket a fenti tünetek esetleges fellépéséről. Az ilyen rohamok kialakulásának valószínűsége gyermekeknél és tinédzsereknél nagyobb, mint felnőttek esetében.

VIGYÁZAT - videojátékozás közben fellépő egészségkárosodás

- Legkésőbb egy óra megszakítás nélkül telt játék után iktasson be 10-15 perc szünetet. Főleg gyermekeknél ügyeljen ennek betartására.
- Ne játsszon, ha fáradt vagy kimerült.
Hagyja abba a játékot, ha megfájdul a feje.
- Mindig jól megvilágított helyiségben játsszon.

VIGYÁZAT - sérülésveszély


- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- A nem újratölthető elemeket tölteni tilos.
- Az elemeket szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

FIGYELEM - anyagi károk

- A termék újratölthető elemekkel (akkumulátorokkal) nem használható.

- Óvja a terméket és az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, amikor elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Az elemtartóban található csatlakozó kapcsokat rövidre zárni tilos.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új elemeket, valamint különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a polaritásra (+/-).
- A terméket ne merítse vízbe. Óvja portól, ütésektől, nedvességtől, közvetlen napsütéstől és szélsőséges hőmérsékletektől.
- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószeret, illetve kemény kefét és hasonlót.

Termékrajz (tartozékok)

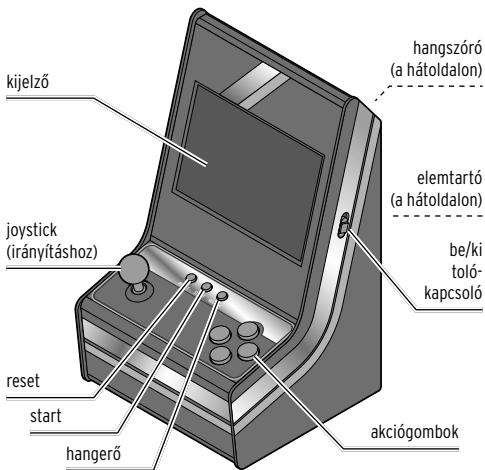

Kép nélkül:
4 db elem



Távolítsa el a védőfóliát a kijelzőről.


Elemek behelyezése / cseréje



VESZÉLY gyermekek esetében - életveszély fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. A csomagolóanyagot azonnal dobja ki.
- Az elemet kizárólag felnőttek helyezhetik be, vagy cserélhetik ki.

▷ Tolja az oldalsó be/ki tolókapcsolót lefelé (készülék kikapcsolva), amennyiben ez még nem történt meg.

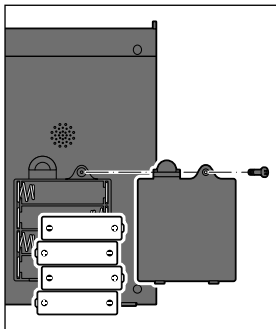

1. Csavarozza ki a csavart az elemtartón, és vegye le az elemtartó fedelét.
2. Az elemtartóban ábrázolt módon helyezze be az elemeket. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és rögzítse a csavarral.



A termék újratölthető elemekkel (akkumulátorokkal) nem használható.


Használat

A készülék be-/kikapcsolása



- ▷ A készülék bekapcsolásához tolja az oldalsó tolókapcsolót felfelé.
- ▷ A készülék kikapcsolásához tolja az oldalsó tolókapcsolót lefelé.

Hangerő megváltoztatása

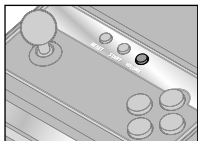

A hangerő minden bekapcsolás, illetve reset után alapból a közepes fokozatra van beállítva. A hangerőt a **VOLUME** gomb többszöri megnyomásával állíthatja be, még hozzá a következőképpen:

- ▷ 1 megnyomás: legnagyobb hangerő
- ▷ 2 megnyomás: elnémítás

- ▷ 3 megnyomás: legkisebb hangerő
- ▷ 4 megnyomás: közepes hangerő
- ▷ Ha vissza kívánja állítani a legmagasabb hangerőt, nyomja meg újra a **VOLUME** gombot.


Játék kiválasztása és indítása

Bekapcsolás után megjelenik a választható játékok listája, és egy dallam hallható.




1. A joystick-kal navigálhat a rendelkezésre álló játékok listájában, amíg oda nem ér a kívánt játékhoz.

- ▷ Ha a joystick-ot felfelé vagy lefelé nyomva tartja, akkor gyorsabban halad a játékok listájában.
- ▷ Ha a joystick-ot jobbra vagy balra nyomja, akkor 8-as lépésekkel halad a játékok listájában.

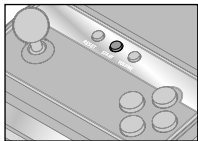

2. Nyomja meg a **START** gombot a bejelölt játék kiválasztásához.
3. Ezután nyomja meg még egyszer a **START** gombot a bejelölt játék elindításához.

Joystick és akciógombok játék közben

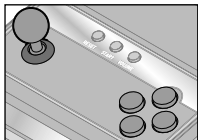

A joystick-kal irányítja a játékfigura mozgását.

Az akciógombok funkciói a játéktól függnék. Az aktuális gomb megnyomásával a figura pl. ugrik, lead egy lövést, lép egyet stb.



A játékkonzolon 300 retro videojáték található. Az egyes játékok működésére a kisszámú vezérlő elemnek köszönhetően magától és gyorsan rá fog jönni. Egyszerűen próbálja ki!

Játék megszakítása (szünet üzemmód)


Bármikor megszakíthatja a játékot.

- ▷ A játék megszakításához nyomja meg a **START** gombot. A kijelző „befagy”.
- ▷ A játék folytatásához nyomja meg ismét a **START** gombot.



A szünet üzemmód nem minden játéknál működik. Egyszerűen próbálja ki!

A játék befejezése

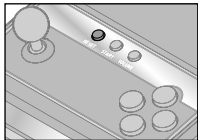

▷ Játék közben nyomja meg a **RESET** gombot a játék befejezéséhez.

A kijelzőn újra a választható játékok listája látható.

Reset

A készülék környezetében található elektromágneses sugárzások működési zavarokat okozhatnak. Ha a készülék nem megfelelően működik, akkor végezze el a reset műveletet:

▷ Nyomja meg 1-szer röviden a **RESET** gombot.

A kijelzőn újra a választható játékok listája látható.

Tisztítás

FIGYELEM - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.
- A terméket ne merítse vízbe.

▷ Ha szükséges, törölje le a terméket egy száraz, nem bolyhosodó kendővel.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék funkciói nem működnek (nincs se kép, se hang)

- Be van kapcsolva a készülék?
Tolja a be/ki tolókapcsolót felfelé.
- Lemerültek az elemek? Cserélje ki az elemeket.

A kijelző sötét, de hang hallatszik

- Lemerültek az elemek?
Cserélje ki az elemeket.

Nincs hang, de a kijelző, a joystick és a gombok a megszokott módon működnek

- Le van némítva a készülék?
Vegye fel a hangerőt a **VOLUME** gombbal.

A kijelző képe nagyon sötét

- Lemerültek az elemek? Cserélje ki az elemeket.

A kijelző képe vibrál, csíkozott, vagy más hibát mutat

- Szükség esetén nyomja meg a **RESET** gombot.
- A be/ki tolókapcsolóval kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja újra be, és próbálja meg újra a játékot.
- Lemerültek az elemek?
Cserélje ki az elemeket.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes újrahasznosítható anyagokból készültek.

Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek a nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék! Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám: 622 162
