Tchibo


LED-es csillag


hu **Használati útmutató**

Cikkszám:
761 481
Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.hu


CE

A csillag széthajtása és felakasztása

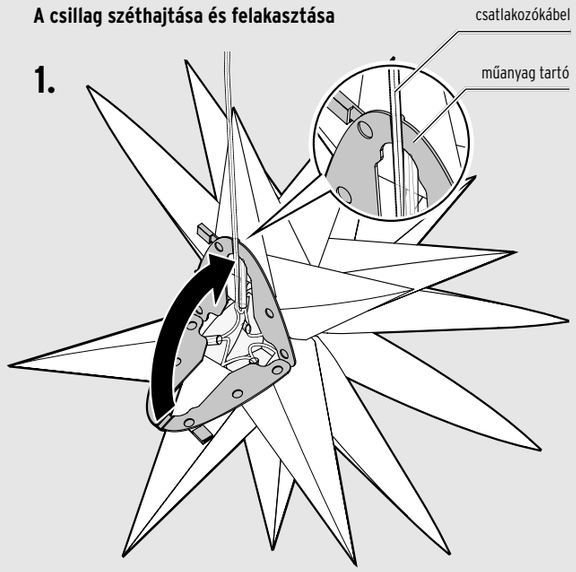

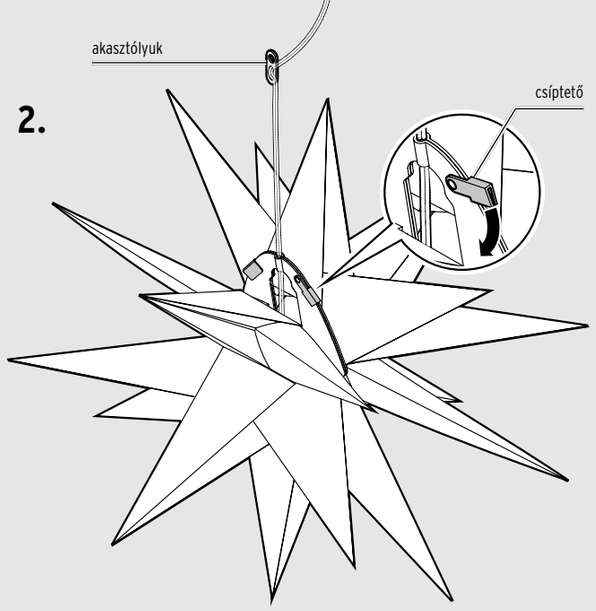


Vezérlődoboz

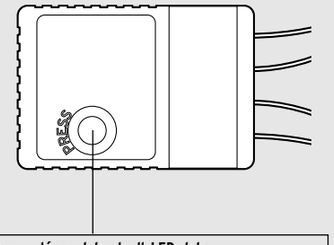

Be-/kikapcsoló gomb kontroll-LED-del
- **1 rövid** megnyomás: a termék bekapcsolása
- további **még 1 rövid** megnyomás: a távirányító színei és fényhatásai egymás után jelennek meg, az utoljára beállított színnel vagy fényhatással kezdve, az utolsó fényhatás után a termék kikapcsol
- **1 hosszú** megnyomás (kb. 2 mp): időzítő funkció bekapcsolása (4 óra BE - 20 óra KI vagy a távirányítón utoljára beállított ritmus)
- **1 hosszú** megnyomás (kb. 2 mp): időzítő funkció kikapcsolása
- **1 hosszú** megnyomás (kb. 5 mp): termék kikapcsolása

Távirányító

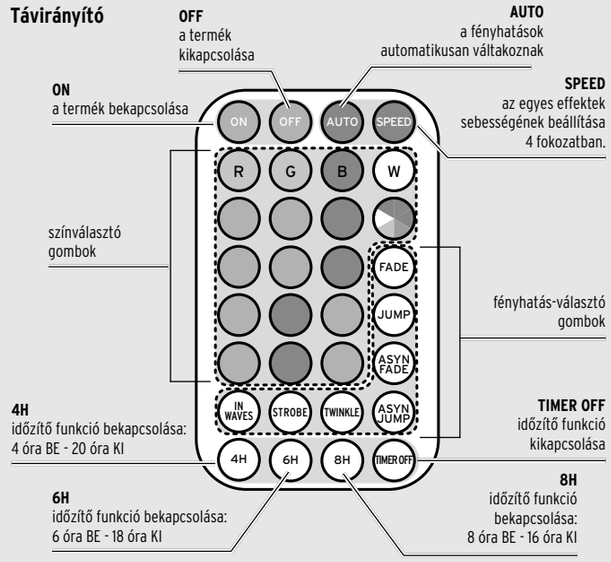

Biztonsági előírások ⚠

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A termék dekorálásra alkalmas, nem helyiségek megvilágítására.
A termék bel- és kültéri használatra is alkalmas. A terméket magánjellegű felhasználásra tervezték, üzleti célokra nem használható.

- A termék nem játékszer! Csak felnőtt felügyelete mellett használható. Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszélyt áll fenn a lenyelhető apró alkatrészek miatt, megfojtás veszélye a hosszú zsinór miatt és sérülésveszély a hegyes csillagcsúcsok miatt!

A távirányítóban egy lítium elem (gombelem) található.
Az elem kifolyásának veszélye, valamint a gázszivárgás, robbanás- és tűzveszély áll fenn:

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A távirányítóban egy gombelem található. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Ha az elemtartó nem zár rendesen, ne használja tovább a terméket és gyermekektől tartsa távol. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Ezért az elem behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/–). Csak azonos típusú, illetve azonos teljesítményű elemet használjon (lásd „Műszaki adatok “)
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a termék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos. Az elemeket ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. Ne engedje, hogy a sérült elemek vízzel érintkezzenek.
- Az elemeket nem szabad túlságosan lemeríteni (mélykisülés). A fel nem használt elemeket az eredeti csomagolásban tárolja. A kicsomagolt (új, használt és lemerült) elemeket ne hozza érintkezésbe egymással, és tartsa távol a fémtárgyaktól is.
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől (fűtőtest, közvetlen napfény). Azonnal vegye ki az elemet a termékből, amikor elhasználódott, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- A gyorsan villogó fény migrént okozhat. Epilepsziás és autista személyek esetében a gyorsan villogó fény rohamot válthat ki. Epilepsziás rohamok, migrén és ájulások olyan személyeknél is felléphetnek, akik eddig nem szenvedtek hasonló problémától. Ha családjában vagy Önnél előfordul ilyen hajlam, akkor inkább ne használja a LED-es csillagot. A szülők ne hagyják a gyerekeket egyedül a LED-es csillaggal. A következő tünetek bármelyikének fellépése esetén haladéktalanul kapcsolja ki a terméket, és forduljon orvoshoz: görcsök, szem- és izomrángás, eszméletvesztés, akaratlan mozdulatok vagy tájékozódási képesség elvesztése.
- A termék szabadban való használatra alkalmas, és megfelel az IP44 védelmi osztálynak, ami azt jelenti, hogy a termék védett szerszámmal, dróttal vagy 1 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen testtel történő érintéssel, valamint spriccelő vízzel, pl. esővel szemben. Óvja viszont nagyobb esőzéstől és folyó víztől. A terméket víz alatt üzemeltetni tilos. Ez azonnali rövidzárlatot okozna, és áramütés veszélye áll fenn.
- Ne használja tovább a terméket, ha a védőkupak tömítőgyűrűje nincs megfelelően felszerelve vagy sérült.
- A terméket csak az előírásoknak megfelelően beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A LED-ek fényerőssége nem szabályozható, Ezért ne csatlakoztassa a terméket fényerőszabályzós csatlakozóaljzathoz.
- Ne használjon hosszabbító kábelt.
- Először mindig a csatlakozókábelt csatlakoztassa a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozóaljzatból, csak ezután válassza le a csatlakozókábelt a hálózati adapterről.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ...
  ... ha használat közben üzemzavar lép fel,
  ... vihar esetén,
  ... mielőtt megtisztítja a terméket.
  Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel szabad üzembe helyezni.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- A terméket más égősorral vagy hasonlókkal elektromosan összekötni tilos.
- A vezérlődobozon található be-/kikapcsoló és a távirányítón lévő **OFF** gomb nem választja le a terméket az áramellátásról. Az áramellátást csak a hálózati adapter kihúzásával lehet megszakítani. A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót.
- Ne használja a terméket, ha magán a terméken, a csatlakozókábelen, a vezérlődobozon vagy a hálózati adapteren sérülés látható. A csatlakozókábel sérüléseit nem lehet megjavítani. Ebben az esetben kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, és a vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a terméket.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botolhasson meg benne. A kábel nem alkalmas a földfelszín alatti elhelyezésre, és ez nem is engedélyezett.
- A beépített LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- A termék kültéren bük. -10 °C-ig használható. Ennél alacsonyabb hőmérséklet esetén tárolja házon belül, mivel ellenkező esetben megrongálódhat.
- Erős szélnek, viharnak és hasonlóknak a termék nem tud ellenállni! Időben vigye be a terméket, ha erős szél vagy vihar várható.
- A terméket a csomagolásában ne kapcsolja be, és működés közben ne takarja le.


Használat

A csillag széthajtása és felakasztása

1. Hajtsa szét a csillagot a két műanyag tartó egymáshoz közelítésével. A csatlakozókábelnek a műanyag tartókban található mélyedésben kell lennie (lásd a részletes ábrát).
2. Rögzítse a két műanyag tartót úgy, hogy a jobb és a bal felső részen rácsúsztatja a csíptetőket (lásd a részletes ábrát).

▷ Akassza a csillagot az akasztólyukkal egy szögre, akasztóra vagy hasonlóra.

Hálózati adapter csatlakoztatása

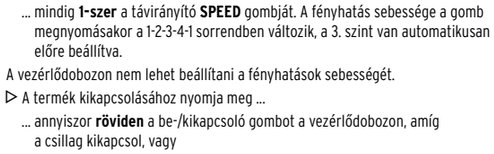

1. Dugja be a csatlakozókábel dugóját a hálózati adapteren lévő aljzatba, és szorosan csavarja rá a védőkupakot.
2. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.

Távirányító aktiválása

A kiszállításkor egy szigetelőszalag található a távirányítóban az akkumulátor védelme érdekében.

▷ A távirányító aktiválásához húzza ki a szigetelőszalagot a távirányító elemtartójából.

A termék be-/kikapcsolása, színek és fényhatások kiválasztása

A termék be- és kikapcsolása, valamint a színek és a fényhatások kiválasztása a csatlakozókábelen lévő vezérlődobozon található be-/kikapcsoló gombbal és a távirányítóval egyaránt lehetséges.

- A távirányító hatótávolsága 5 méter, és 110°-os szögben érzékeli a vezérlődoboz infravörös vevőegységét.
- A távirányítót a vezérlődobozra irányítsa - ne a csillagra! Ügyeljen arra, hogy ne legyen semmilyen tárgy a távirányító és a vezérlődoboz között.
- Kerülje az éles fényt, mint például a világos napfényt vagy neonfényt, mivel ezek zavarják az infravörös sugarak továbbítását.

▷ A termék bekapcsolásához nyomja meg ...
... **1-szer röviden** a vezérlődobozon található be-/kikapcsoló gombot, vagy
... **1-szer** a távirányító **ON** gombját.

A csillag az utoljára beállított színnel, ill. az utoljára beállított fényhatással világít.

▷ A különböző színek és fényhatások kiválasztásához nyomja meg ...
... **1-szer röviden** a vezérlődobozon található be-/kikapcsoló gombot - a színek és fényhatások a távirányítón lévő szín- vagy fényhatás-választó gombok sorrendjének megfelelően egymás után jelennek meg - vagy
... **1-szer** az adott szín- vagy fényhatásválasztó gombot a távirányítón.

▷ A fényhatások automatikus egymás utáni lejátszásához nyomja meg ...
... annyiszor **röviden** a vezérlődobozon lévő be-/kikapcsoló gombot, amíg a csillag kikapcsol. Most nyomja meg még **1-szer röviden** a be-/kikapcsoló gombot - az AUTO funkció bekapcsol. A következő gombnyomásakor a színválasztás újra kezdődik a piros színnel stb. - vagy
... **1-szer** a távirányító **AUTO** gombját.

▷ Ezen felül az egyes fényhatások sebességének 4 fokozatban történő megváltoztatásához nyomja meg a bekapcsolt fényhatások mellett ...
... mindig **1-szer** a távirányító **SPEED** gombját. A fényhatás sebessége a gomb megnyomásakor a 1-2-3-4-1 sorrendben változik, a 3. szint van automatikusan előre beállítva.

A vezérlődobozon nem lehet beállítani a fényhatások sebességét.

▷ A termék kikapcsolásához nyomja meg ...
... annyiszor **röviden** a be-/kikapcsoló gombot a vezérlődobozon, amíg a csillag kikapcsol, vagy
... **1-szer hosszan** (kb. 5 másodpercig) a be-/kikapcsoló gombot a vezérlődobozon, vagy
... **1-szer** a távirányító **OFF** gombját.

Időzítő funkció be-/kikapcsolása

A termék időzítő funkcióval rendelkezik, három különböző bekapcsolási/kikapcsolási idővel. **Mindhárom be-/kikapcsolási idő a távirányítóval állítható be.**

▷ A termék bekapcsoláshoz a kívánt bekapcsolási/kikapcsolási idővel nyomja meg ...
... **1-szer** a **4H** gombot: A csillagban lévő LED-ek 2-szer felvillannak, majd a következő ritmusban világítanak: bekapcsolnak: 4 órára -> kikapcsolnak: 20 órára -> bekapcsolnak: 4 órára stb.
... **1-szer** a **6H** gombot: A csillagban lévő LED-ek 2-szer felvillannak, majd a következő ritmusban világítanak: bekapcsolnak: 6 órára -> kikapcsolnak: 18 órára -> bekapcsolnak: 6 órára stb.
... **1-szer** a **8H** gombot: A csillagban lévő LED-ek 2-szer felvillannak, majd a következő ritmusban világítanak: bekapcsolnak: 8 órára -> kikapcsolnak: 16 órára -> bekapcsolnak: 8 órára stb.

▷ Az időzítő funkció ismételt kikapcsolásához nyomja meg ...
... **1-szer** a távirányító **TIMER OFF** gombját.

A csillag LED-jei 2-szer felvillannak, majd ismét folyamatosan világítanak.

Az időzítő funkciót a vezérlődobozon is be- és kikapcsolhatja.
Ekkor a következőképpen járjon el:

▷ Az időzítő funkció bekapcsolásához tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot kb. 2 másodpercig.

A kontroll-LED a be-/kikapcsoló gombban zölden világít, a LED-ek a csillagban 2-szer felvillannak, majd a távirányítón utoljára beállított ritmusban világítanak.


Ha korábban még nem választott más be-/kikapcsolási időt a távirányítón, a vezérlődoboz alapértelmezés szerint a 4-20-as ritmusra van beállítva. Ezt a vezérlődobozon nem lehet megváltoztatni.

▷ Az időzítő funkció ismételt kikapcsolásához kb. 2 másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.

A zöld kontroll-LED kialszik, a csillag LED-jei 2-szer felvillannak, majd ismét folyamatosan világítanak.

Elemcsere a távirányítóban

Ha a LED-ek már nem reagálnak a távirányítóra, ki kell cserélni az elemet.
Egy CR2025 típusú, 3 V-os elemre lesz szükség.
Az elemtartó a távirányító hátoldalán alul található.

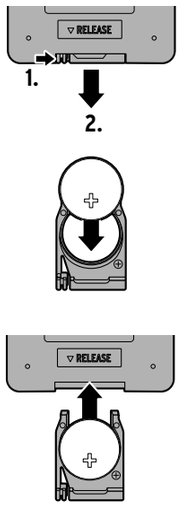

1. Nyomja befelé a kis kart, és húzza ki az elemtartót.
2. Cserélje ki az elhasználódott elemet egy újra. Eközben feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (a + szimbólum nézzen felfelé).

Ha az elemet puszta kézzel érinti meg, előfordulhat, hogy annak érintkezőin szennyeződés rakódik le, ami bizonyos körülmények között szigetelő hatású lehet. Ezért az elem behelyezésénél használjon egy száraz, puha kendőt.

3. Tolja vissza az elemtartót teljesen. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Tisztítás

1. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
2. A terméket és a távirányítót egy puha, száraz és nem bolyhosodó ruhával törölje át.

Műszaki adatok

Modell:	761 481
Hálózati adapter	
Bemenet:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Kimenet:	4,5 V ⎓ 6 W
Érintésvédelmi osztály:	II ⧈
Védelmi szint:	IP44
LED-es csillag	
Izzó:	90 LED
Érintésvédelmi osztály:	III ⋔
Védelmi szint:	IP44
Távirányító	
Elem:	1 db CR2025/3V Névleges energia: 0,42 Wh (az UN 38.3 szerint tesztelve)
Környezeti hőmérséklet:	-10 és +40 °C között

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

A mellékelt elemekre vonatkozó információk

Gyártó: CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd.,
No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District,
Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA
www.anyidapower.com
E-mail: zoey@anyida-power.com
Modell: ANYIDA CR2025 size 3V
Gyártás dátuma: 2026/05

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.