




2 db multifunkciós LED-lámpa



Termékismertető



www.tchibo.hu/utmutatok

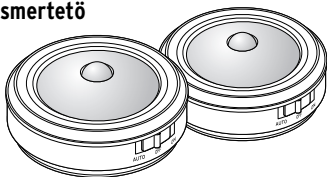

Biztonsági előírások



- A multifunkciós LED-lámpákat száraz belső helyiségekben, éjszakai vagy jelzőfényként történő használatra tervezték. A terméket magánháztartások díszítésére tervezték, helyiségek megvilágítására nem alkalmas.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső, marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelésének vagy más módon a szervezetbe kerülésének gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket a kifolyt sav okozhat.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Ne merítse a LED-lámpákat vízbe vagy más folyadékba.
- Ne nézzen közvetlenül a LED-lámpa fényébe.

- Ne ragassza a LED-lámpákat olyan érzékeny felületre, amely megsérülhet, ha a LED-lámpákat valamikor eltávolítja róla.
- A mozgásérzékelőt ne takarja le, ne ragassza le és ne fesse le.
- A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.
- Annak érdekében, hogy a tesa® ragasztószalag jól tapadjon, a felületnek szilárdnak, tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie.

Műszaki adatok

Modell:	602 887
Elemek:	2x 3 db LR03 (AAA)/1,5V
Világítás időtartama (1 készletnyi elemmel):	kb. 60 óra
Automatikus kikapcsolás:	kb. 30 másodperc után
Érzékelő befogási szöge:	kb. 120°
Az érzékelő hatótávolsága:	3 méter

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.hu



Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.




Az **elem és az akkumulátor** nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.


Elemek behelyezése

1.

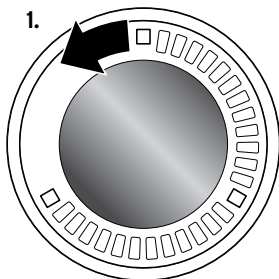


Tekerje el az elemtartó fedelét a hátoldalon az óramutató járásával ellentétes irányba. Emelje le az elemtartó fedelét.

2.

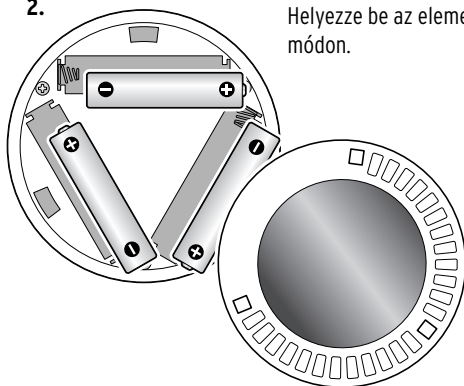

Helyezze be az elemeket az ábrázolt módon.


3.

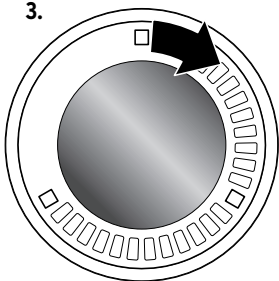


Helyezze vissza megfelelően az elemtartó fedelét, majd tekerje vissza szorosan az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig.

Lámpa rögzítése

1. Távolítsa el a védőfóliát a hátoldal ragasztófelületéről.

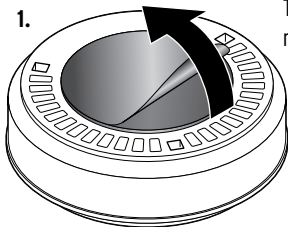

2. Nyomja a lámpát szorosan a kívánt helyre.

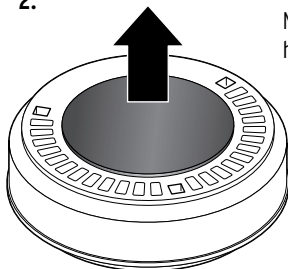

Használat

ON A folyamatos világítás bekapcsolásához tolja a kapcsolót az **ON**-ra.

OFF A kikapcsoláshoz tolja a kapcsolót az **OFF**-ra.

AUTO A mozgásérzékelő bekapcsoláshoz tolja a kapcsolót az **AUTO** állásba. Ha szürkületben vagy sötétben valaki az érzékelési területre lép, a lámpa bekapcsol, majd kb. 30 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.

