


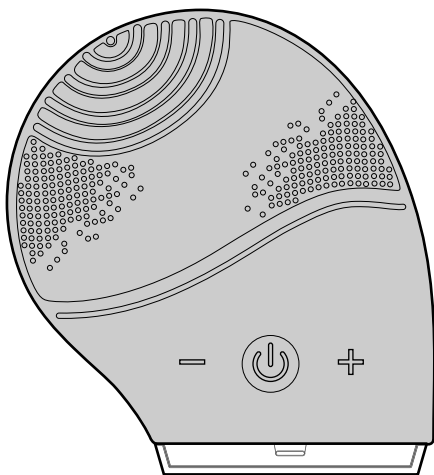

Szilikon arctisztító kefe



Használati útmutató

Kedves Vásárlónk!

Az Ön új arctisztító kefeje minden bőrtípushoz használható. Különleges formája az orr, száj és a szemek környékének kezelését is lehetővé teszi. A készülék megtisztítja az eltömődött pórusokat és eltávolítja az elhalt hámsejteket és sminkmaradványokat.

A tisztítókefe intenzitása fokozatosan állítható.

Az arctisztító kefe hátoldalával jólesően masszírozhatja az arcát, és ezáltal felgyorsítja a vérkeringést.

A készülék kicsi, könnyen kezelhető és alkalmas arra is, hogy pl. utazáskor magával vigye.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

4 Megjegyzések az útmutatóhoz

5 Biztonsági előírások

10 Termékrajz (tartozékok)

11 Készülék töltése

13 Használat

13 Arc tisztítása

16 Arcmassázs

16 Arcápolás után

17 A készülék tisztítása

18 Hulladékkezelés

19 Műszaki adatok

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



Rendeltetés

- A készülék a bőr tisztítására, ápolására és masszírozására szolgál.
- A terméket kizárólag magánhasználatra tervezték, és kereskedelmi használatra (pl. kozmetikai szalonokban vagy hasonlókban) nem alkalmas.

Ne használja a készüléket ...

- ... nyílt sebek, égési sérülések, bőrduzzanat vagy -irritáció, illetve bőrbetegségek esetén,
- ... vérellátási zavarok, cukorbetegség, tuberkulózis, daganat, zúzódás, arcidegzsába esetén,
- ... műtét után,
- ... terhesség alatt,
- ... ha szívritmus-szabályozóval rendelkezik,
- ... ismeretlen eredetű fájdalom esetén.

Ha kétségei lennének, a készülék használata előtt kérdezze meg orvosát.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A terméket gyermekektől tartsa távol.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

- A készüléket kisgyermeken használni tilos, mivel nagyon érzékeny a bőrük.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett, vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredő lehetséges veszélyeket megértették.
- Gyermekek nem tisztíthatják a készüléket, kivéve ha 8 évesnél idősebbek és a művelet közben felügyelik őket. A készülék karbantartást nem igényel.

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Az arctisztító kefe megfelel az IPX7 védelmi szintnek, és - amennyiben a hálózati adapter nincs csatlakoztatva - zuhany alatt is használható és vízbe meríthető. Ha az arctisztító kefe az akkumulátorról való működtetés közben vagy a tisztítás során nedves lett, hagyja teljesen megszáradni a készüléket, mielőtt a hálózati adaptert a csatlakoztatott csatlakozókábellel a töltéshez az áram-hálózathoz csatlakoztatná.
- A hálózati adapter megfelel az IP20 védelmi szintnek, azaz védve van a portól, azonban nem vízálló. A hálózati adaptert, valamint a csatlakozókábelt vízbe meríteni tilos.

- Az arctisztító kefét ne töltsön közvetlenül egy vízzel töltött mosdóagyló mellett vagy felett.
- Ha az arctisztító kefe töltés közben vízbe esik, ne nyúljon utána! Húzza ki azonnal a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból. A hálózati adapter ismételt csatlakoztatása előtt hagyja teljesen megszáradni a készüléket, a csatlakozókábelt és a hálózati adaptert.
-  Ne töltsön fel a készüléket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati adaptert, amikor bedugja a csatlakozóaljzatba, illetve kihúzza belőle.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ...
... ha a töltési folyamat közben üzemzavar lép fel,
... amint a készülék teljesen fel van töltve,
... vihar esetén, és
... mielőtt megtisztítja a készüléket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- Csak a mellékelt hálózati adaptert és a csatlakozókábelt használja.

- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botorhasson meg benne.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Ne használja a készüléket, ha magán a készüléken, a hálózati adapteren vagy a csatlakozókábelen sérülést észlel, illetve ha a készülék leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A készüléken vagy a hálózati adapteren szükséges javításokat bízza szakemberre.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Ebben a készülékben egy akkumulátor található. Az akkumulátort tűzbe dobni tilos. Robbanásveszély áll fenn!
- Ne használja a készüléket a szem közvetlen közelében! Hagyja ki ezt a területet.

FIGYELEM - anyagi károk



- Először mindig a hálózati adaptert csatlakoztassa a csatlakozókábellel a készülékhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.

- Ne próbálja meg felnyitni az arctisztító kefét.
Az akkumulátor szilárdan be van szerelve, nem lehet saját kezűleg kicserélni.
- Minden használat után tisztítsa meg alaposan az arctisztító kefét, ahogyan az „A készülék tisztítása” fejezetben le van írva, így elkerülhető a zsírlerakódás és más maradványok lerakódása.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Fontos tudnivalók

- Az érzékeny bőrű személyeknél előfordulhat bőrduzzanat/-irritáció. Szükség esetén próbálja ki a készüléket egy kevésbé érzékeny területen, pl. az alkar alsó részén.
- Kezdetben csak rövid ideig használja az arctisztító kefét, hogy az esetleges nem kívánatos hatások előfordulását a lehető legcsekélyebb mértékűre csökkentse. Az arctisztítás ne tartson tovább 120 másodpercnél. Az arctisztító kefe kb. 120 másodperc után automatikusan kikapcsol.

Termékrajz (tartozékok)

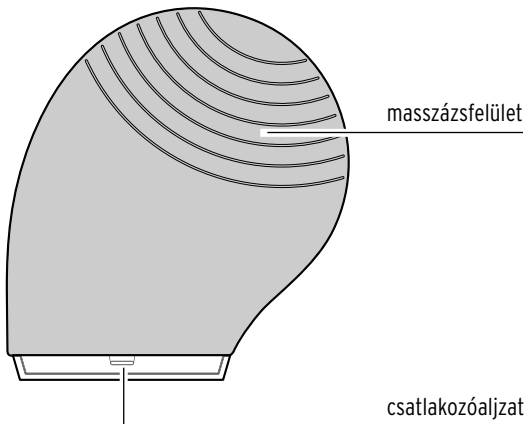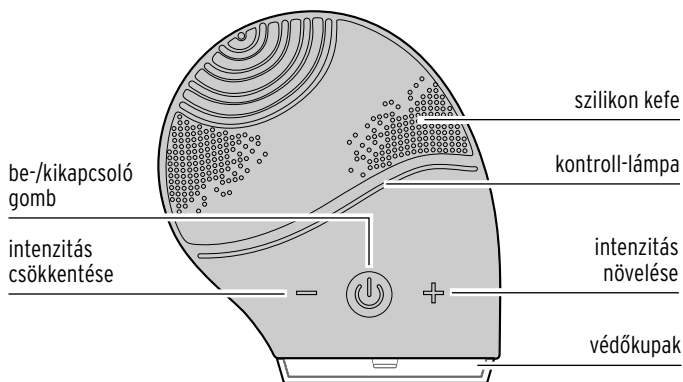

Kép nélkül: • csatlakozókábel
• hálózati adapter

Készülék töltése


Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort. **Töltés közben a készülék legyen kikapcsolva. Ne használja a készüléket töltés közben.**

FIGYELEM - anyagi károk

Először mindig a hálózati adaptert csatlakoztassa a csatlakozókábelrel a készülékhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.

1. Vegye le a védőkupakot.

2.

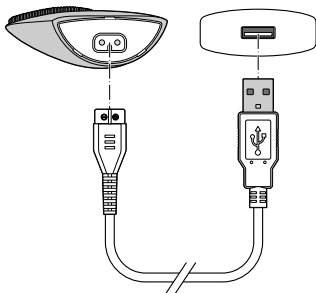

Dugja be a csatlakozódugót a készülék aljzatába, és az USB-dugót a hálózati adapter aljzatába.

3. Dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba.

A kontroll-lámpa szegmensei egymás után felgyulladnak, miközben az akkumulátor töltődik.

A töltési folyamat max. 2 óráig tart.

Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, akkor a kontroll-lámpa összes szegmense folyamatosan világít.

A kiválasztott sebességi fokozattól függően most akár 1,5 órán keresztül is használhatja a készüléket.

4. A töltés után húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, hogy elkerülje az akkumulátor túltöltését.

Ne hagyja a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba dugva, ha hosszabb időn keresztül nem használja a készüléket.

Ha az arctisztító kefe használat közben leáll, először ismét teljesen fel kell tölteni, csak ezután használhatja tovább.



- Azt javasoljuk, hogy ne töltsse fel az akkumulátort minden használat után. Az akkumulátor teljes töltési kapacitásának megtartása érdekében csak akkor töltsse fel, ha az akkumulátor majdnem teljesen lemerült. Ezt úgy érzékeli, hogy a készülék egyre gyengébben vibrál.

Ilyenkor töltsse fel ismét teljesen.

Ha nem használja a készüléket, akkor is töltsse fel 2-3 havonta.

- Javasoljuk, hogy a töltés után mindig helyezze fel a védőkupakot.

Használat



VIGYÁZAT - bőrirritáció

- Ne használja a készüléket a szem közvetlen közelében! Ezt a területet hagyja ki.
- Az érzékeny bőrű személyeknél előfordulhat bőrduzzanat/-irritáció. Adott esetben próbálja ki a készüléket egy kevésbé érzékeny területen, pl. az alkar alsó részén.
- Kezdetben csak rövid ideig használja az arctisztító kefét, hogy az esetleges nem kívánatos hatások előfordulását a lehető legcsekélyebb mértékűre csökkentse. Az arctisztítás ne tartson tovább 120 másodpercnél. Az arctisztító kefe kb. 120 másodperc után automatikusan kikapcsol.

Arc tisztítása

1. Nedvesítse be arcát meleg vízzel. Szükség esetén kezével távolítsa el a sminket víz és szappan segítségével.
2. Válasszon egy tisztítóterméket és vigye fel homlokára, orrára, állára és az orcáira.

Az arctisztító kefét használhatja

- ... tisztító géllal,
- ... hámlasztó krémmel vagy
- ... csak tiszta vízzel.



- Vegye figyelembe a tisztítótermék csomagolásán található használati útmutatást.
- A bőrirritáció megelőzése érdekében ne tartsa a tisztítókefét túl sokáig egy helyen.

3. Az arctisztító kefe bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot .

A kontroll-lámpa minden szegmense felgyullad, és az arctisztító kefe vibrálni kezd.

4. A vibráció intenzitása 8 fokozatban szabályozható:

- ▷ A vibráció intenzitásának csökkentéséhez nyomja meg a – gombot.
- ▷ A vibráció intenzitásának növeléséhez nyomja meg a + gombot.

A kontroll-lámpa szegmensei röviden kialszanak, majd ismét felgyulladnak.

- 5.



Mozgassa az arctisztító kefét gyengéd, egyenletesen körkörös mozdulatokkal lentől felfelé.

Ne lépje túl az ajánlott egyenként kb. 15 másodperces kezelési időtartamot a homlokon, orron, állon és mindkét orcáján. Az arctisztító kefe kb. 120 másodperc után automatikusan kikapcsol.

6. Az arctisztító kefe kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot .

A kontroll-lámpa szegmensei kialszanak és a vibráció leáll.



Ha ismét bekapcsolja az arctisztító kefét, akkor a készülék a legutoljára beállított intenzitással vibrál.

7. Alaposan öblítse le a bőrét meleg vízzel.

8. Itassa fel a nedvességet az arcáról egy törölközővel.



Egy hámlasztás után a bőr optimálisan elő van készítve arcmaszk használatára.

Ha arcmaszkot használ, vegye figyelembe a csomagoláson található használati utasításokat, majd alaposan távolítsa el a maszk maradványait.

9. A tisztítás után ajánlott arcvízzel lemosni minden visszamaradt szennyeződést a bőrről.

10. Végül ujjhegyével kenje be bőrét hidratáló krémmel egyenletes, körkörös mozdulatokkal.

Arcmasszázs

1. Szükség esetén vigyen fel egy kevés arcolajat a masszírozni kívánt bőrfelületre.
2. Kapcsolja be a készüléket, és az előző bekezdésben leírt módon állítsa be a vibráció intenzitását.

3.



Mozgassa az arctisztító kefe masszírozó oldalát a bőrön gyengéd, egyenletesen körkörös mozdulatokkal.

4. Kapcsolja ki a készüléket.

Arcápolás után

Higiéniás okokból az arctisztító kefét minden használat után alaposan meg kell tisztítani „A készülék tisztítása” fejezetben leírtak szerint. Így elkerülhető a zsírlerakódás és más maradványok lerakódása.

A készülék tisztítása



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
- Ha az arctisztító kefe az akkumulátorról való működtetés közben vagy a tisztítás során nedves lett, hagyja teljesen megszáradni a készüléket, mielőtt a csatlakozókábelrel a hálózati adapterhez csatlakoztatja.
- A hálózati adaptert, valamint a csatlakozókábelt vízbe meríteni tilos.
- Az arctisztító kefét ne töltsse közvetlenül egy vízzel töltött mosdókagyló mellett vagy felett.

1. Tisztítsa meg a készüléket meleg, folyó víz alatt egy kevés folyékony szappannal. Távolítsa el a készülékről az arcápoló termékek nyomait.
2. Végül tiszta vízzel alaposan öblítse le.
3. Rázza le a felesleges vizet és szárítsa meg a készüléket.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani.

A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért adja le egészben a készüléket egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Műszaki adatok

Készülék:

Modell:	373 776
Védelmi szint:	IPX7 (időszakos vízbe merítés ellen védett)
Akkumulátor:	1 db lítium-polimer akku, 420 mAh

Hálózati adapter:

Modell:	GQ05-050100-ZG
Bemenet:	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A max.
Kimenet:	5 V  1 A
Érintésvédelmi osztály:	II 
Védelmi szint:	IP20 (por ellen védett)

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Cikkszám: 373 776