




Akkumulátoros derékmelegítő

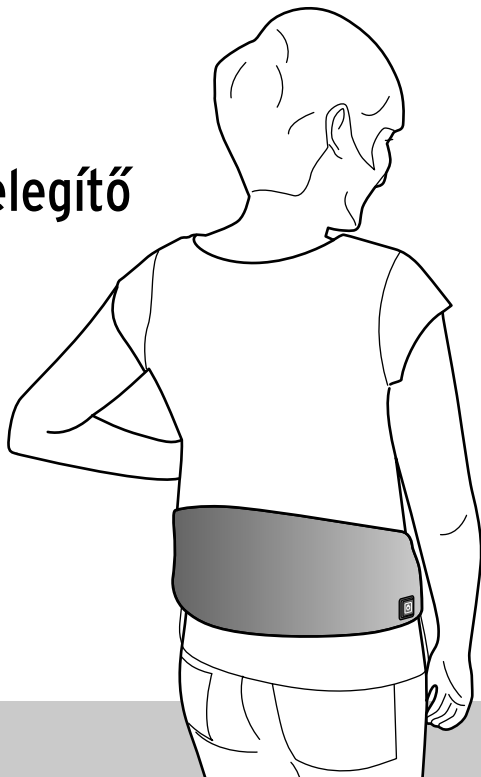

hu Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 132398FV05X07XIII · 2023-03

Kedves Vásárlónk!

Új derékmelegítőjének melege jó fog tenni Önnek, amikor feszült, vagy egyszerűen csak át szeretne melegedni és pihenni szeretne.

Az akkumulátornak köszönhetően a termék használata közben is teljes mozgásszabadságot élvezhet. A derékmelegítőt a ruházat alatt is viselheti.

A Tchibo csapata



A termék egy hajlékony, alacsony áramfogyasztású melegítőkészülék.

5-10 percre van szüksége a felmelegedéshez.


Ha ellenőrizni szeretné a hőmérsékletet, gondoljon arra, hogy amit a kezével langyosnak érez, a testfelületén már forrónak érezheti.



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

- 3 Megjegyzések az útmutatóhoz**
- 5 Biztonsági előírások**
- 9 Termékrajz (tartozékok)**
- 10 Használat**
 - 10 Kicsomagolás
 - 10 Akkumulátor feltöltése
 - 11 Derékmelegítő felhelyezése és bekapcsolása
 - 12 Kikapcsolás és automata kikapcsolás
- 12 Tisztítás és tárolás**
- 14 Üzemzavar / Hibaelhárítás**
- 15 Műszaki adatok**
- 16 Hulladékkezelés**

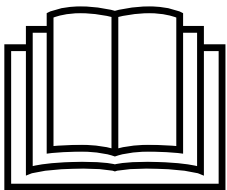

Olvassa el az útmutatót!

Fontos tudnivalók - őrizze meg későbbi használatra!

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Az útmutatóban található figyelmeztető szavak:

A **VESZÉLY** szó közvetlenül fenyegető súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **VIGYÁZAT** szó esetleges súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **FIGYELEM** szó esetleges könnyebb sérülésekre figyelmeztet.

A **TUDNIVALÓ** szó esetleges anyagi károokra figyelmeztet.

A derékmelegítőn látható jelek, amelyekre ügyelni kell



Olvassa el a tudnivalókat és a használati útmutatót



Ne szúrjon bele tűt vagy hasonlót



Ne hajtsa és ne gyűrje össze



3 évnél fiatalabb gyermekek nem használhatják



Max. 30 °C-on, kézzel mosható.




Ne fehéritse



Ne vasalja



Ne alkalmazzon vegytisztítást



Ne tegye a szárítógépbe

Biztonsági előírások

Rendeltetés

- A derékmelegítőt az útmutatóban megadott célra, magánháztartásokban történő használatra tervezték. Kórházakban, orvosi rendelőkben és hasonló helyeken való használatra nem alkalmas.
- A derékmelegítő nem gyógyászati segédeszköz.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket 3 évesnél fiatalabb gyermekek nem használhatják, mivel ők nem tudnak reagálni a túlhevülésre.
- A párnát 3-8 év közötti gyermekek csak akkor használhatják,
 - ... ha a szülők vagy más felnőtt folyamatosan felügyeli a használatot,
 - ... és ha a készüléket mindig a legalacsonyabb hőfokozatra és hőmérsékletre állítják be.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek
 - ... fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve
 - ... akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, csak
 - ... felügyelet mellett, vagy csak akkor használhatják,
 - ... ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és
 - ... az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették.Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

Életveszély szívritmus-szabályozóval rendelkező személyek esetén

- Az ebből a termékből kiinduló elektromágneses terek adott esetben zavarhatják szívritmus-szabályozója működését. Ezek értékei azonban jóval a határértékek alatt találhatók.
Ezért a termék használata előtt mindenféleképpen kérdezze meg orvosát és szívritmus-szabályozója gyártóját.

Ne használja a derékmelegítőt ...

- ... olyan személyeknél, akik nem érzékelik megfelelően a hőt. A kisgyermekek érzékenyebben reagálnak a hőre. Gyógyszer bevétele vagy bizonyos betegségek, mint pl. cukorbetegség, hőérzékelési zavarokkal járhatnak. Fogyatékosággal élők vagy gyengélkedő személyek esetleg nem tudják magukra felhívni a figyelmet, ha túlságosan melegük van.
- ... 3 éven aluli gyermekeknél, tehetetlen, beteg, illetve hőérzékelési zavarokkal küzdő személyek esetén.
Ha kétségei támadnak vagy keringési zavarai vannak, használat előtt kérdezze meg orvosát.
- ... házi- vagy másfajta állatoknál.

Ha a használat során rosszul érezné magát, vagy más panaszai lennének, ne használja tovább a terméket. Szükség esetén forduljon orvoshoz.

Veszély nedvesség által előidézett áramütés következtében

- Az akkumulátor és a töltőkábel nem érintkezhet nedvességgel, vízzel vagy egyéb folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
A derékmelegítő semmi esetre sem lehet nedves, amikor csatlakoztatva van az áramhálózathoz.
Csak száraz állapotban használja - soha ne használja nedves állapotban!
- Mosás után várja meg, amíg a termék teljesen megszárad, csak ezután helyezze vissza az akkumulátort, és a töltőkábellel újra csatlakoztatja az áramhálózathoz.
- Ne üzemeltesse a készüléket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- Ne töltsé az akkumulátort a fürdőszobában, mosdókagyló vagy más folyadékkal megtöltött edények (pl. vázák) közelében.

Veszély elektromos áram következtében

- A töltéshez csak olyan, előírás szerint beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amely megfelel a készülék műszaki adatainak.
- Ha a terméket egy USB-hálózati adapterrel csatlakoztatja az áramhálózathoz, akkor csak olyan II. védelmi osztályú USB-hálózati adaptert használjon (szimbólum: ) , amely megfelel az akkumulátor műszaki adatainak.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botolhasson meg benne.
- Ne dugjon semmilyen hegyes tárgyat, pl. biztosítótűt vagy hasonlót a derékelegítőbe.
- A terméket tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Ne használja a terméket, ha az alkatrészein sérülést észlel, vagy ha nagy kézi erőbehatásnak volt kitéve.

- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A terméken történő javításokat csak szakszervíz végezheti.
A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

Tűz- és robbanásveszély

- Ne használjon a termék közelében semmilyen spray terméket. Adott esetben a spray meggyulladhat.
- A terméket csak széthajtogatva használja, hogy megelőzze a készülék pontszerű túlmelegedését és károsodását. Ne használja félbehajtvva vagy összegyűrve, és ne törje meg.
- A termék termikus kapcsolóval van ellátva, amely megakadályozza a túlmelegedést.
Ha a kapcsoló kikapcsol, ismételt bekapcsolás előtt hagyja a terméket szobahőmérsékletre hűlni.

- Ügyeljen arra, hogy használat közben ne aludjon el. Ha nagyon fáradtan használja a terméket, vagy hosszabb ideig szeretné használni, akkor a biztonság kedvéért válassza a legalacsonyabb fokozatot.
- A termékben lítiumion akkumulátor van. Az akkumulátort szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ne változtasson semmit az akkumulátoron, ne deformálja el / hevítse fel / szerelje szét.
- Csak a mellékelt akkumulátorral használja a derékmelegítőt. Az akkumulátort is kizárólag a derékmelegítővel használja.

Égési sérülések veszélye


- A legmagasabb fokozaton történő hosszabb használat bőrirritációt és égési sérülést okozhat. Ha hosszabb ideig szeretné használni a terméket, akkor a biztonság kedvéért válassza a legalacsonyabb fokozatot.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében, használat előtt ellenőrizze a hőmérsékletet a kézfején (ne a tenyerén, mert az kevésbé érzékenyebb, mint a többi testrész).

- Ne használja a terméket közvetlenül a bőrén. Legalább egy réteg ruhán keresztül használja.

Anyagi károk

- A termék előregszik. Ellenőrizze ezért minden használat előtt, hogy nem látható-e az elhasználódás vagy rongálódás bármilyen jele. Ha ilyet észlel, akkor használat előtt ellenőriztesse a terméket szakszervizzel.
- Tartson távol mindennemű hegyes vagy éles tárgyat (pl. ékszer, övcsatot vagy hasonlót) a derékmelegítőtől.
- A terméket száraz, hűvös helyen tárolja, ahol védve van más hőforrásoktól. Ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- Vegye figyelembe a huzat bevarrt címkéjén található kezelési útmutatót.

Termékrajz (tartozékok)

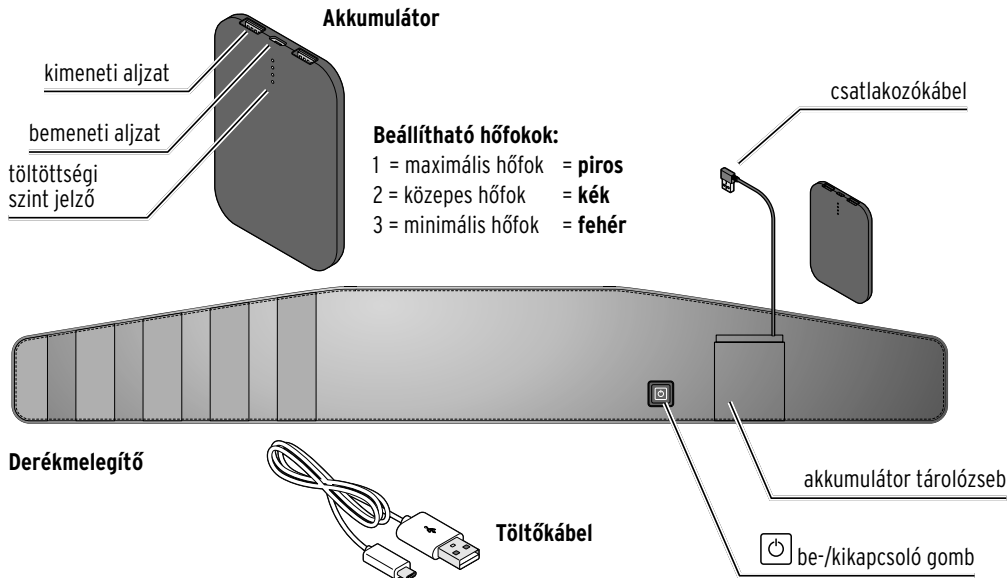


Használat

Kicsomagolás

- ▷ Óvatosan vegye ki a terméket a csomagolásból, és távolítsa el minden csomagolóanyagot.

Akkumulátor feltöltése



Minden használat előtt töltsen fel teljesen az akkumulátort.

1. Vegye ki az akkumulátort a derékmelegítő tárolózsebéből.
2. Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábel kis csatlakozódugóját az akkumulátor bemeneti aljzatába.
3. Csatlakoztassa a töltőkábel nagy csatlakozódugóját egy arra alkalmas USB-hálózati adapterhez (lásd „Műszaki adatok”).
4. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.

- A töltöttségi szint jelző mutatja a töltöttségi állapotot:
 - A LED nem világít = lemerült
 - A LED villog = töltés folyamatban
 - A LED folyamatosan világít = fel van töltve.
- A következő intervallumokat jelzi a készülék **25% - 50% - 75% - 100%**.
Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, mind a 4 LED világít.

Töltési idő: max. 3 óra (2 A esetén)


Üzemidő (teljesen feltöltött akkumulátor esetén):
kb. 2,5 óra a legnagyobb hőfokozaton.

5. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki az USB-hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, és a töltőkábelt az akkumulátorból.
6. Tegye vissza az akkumulátort a derékmelegítő tárolózsebébe.




Ha a készüléket nagyon régóta nem használta, akkor az akkumulátor annyira lemerülhetett, hogy a terméket nem lehet használni. Ebben az esetben először töltsse fel az akkumulátort az „Akkumulátor töltése” bekezdésben leírtak szerint.

Derékmelegítő felhelyezése és bekapcsolása

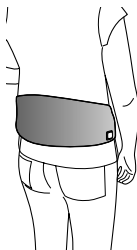

A használat előtt figyelmesen olvassa el a füzetben előrébb található „Biztonsági előírások” című fejezetet. Ott számos olyan információt talál, amelyet figyelembe kell vennie a biztonságos használat érdekében.

1. Helyezze a derékmelegítőt a háta alsó részére. A kapcsoló és akkumulátor tárolózseb kifelé nézzen.
2. Erősítse magára a derékmelegítőt a tépőzárral úgy, hogy az ne csússzon el, de kényelmes legyen a viselése, és ne szorítson el semmit.

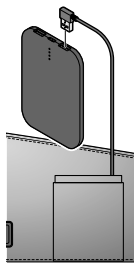

3. Csatlakoztassa a derékmelegítő csatlakozókábelét az akkumulátor egyik kimeneti aljzatára.
A kapcsolóban található kontroll-lámpa először röviden pirosan világít, majd kéken, azután fehéren.
4. Tegye az akkumulátort a tárolózsebbe.
5. A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot kb. 2-3 másodpercig.
A kapcsológomb kontroll-lámpája pirosan világít.
6. A hőfokozatok közti váltáshoz nyomja meg újra meg újra a be-/kikapcsoló gombot.
A kapcsológomb kontroll-lámpája ...
... **pirosan** világít a legmagasabb hőfokozatban,
... **kéken** világít a középső hőfokozatban,
... **fehéren** világít a legalacsonyabb hőfokozatban.
Először válassza ki a **piros** hőfokozatot.
Kb. 5-10 perc elteltével a derékmelegítő eléri a maximális hőmérsékletét. Ekkor visszakapcsolhat egy alacsonyabb hőfokra.

Kikapcsolás és automata kikapcsolás

- ▷ A termék kikapcsolásához tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot kb. 2-3 másodpercig, amíg a kapcsológomb kontroll-lámpája kialszik.
- ▷ Hagyja kellőképpen lehűlni a derékmelegítőt, mielőtt elpakolná.

A derékmelegítő kb. 90 perc után automatikusan kikapcsol.

- ▷ Hagyja az akkumulátort és a derékmelegítőt szobahőmérsékletre hűlni, mielőtt újra bekapcsolná.

Tisztítás és tárolás



VIGYÁZAT - sérülésveszély

Mielőtt kimosná a derékmelegítőt, mindenképp vegye ki belőle az akkumulátort. Ellenkező esetben az akkumulátor károsodhat. Robbanásveszély áll fenn!



VESZÉLY - elektromosság következtében

- Mosás után várja meg, amíg a derékmelegítő teljesen megszárad, csak ezután csatlakoztassa az áramhálózathoz. Ne használja nedvesen!
- Semmi esetre se kapcsolja be a derékmelegítőt annak szárítása céljából!
- A gyakori mosás erősen igénybe veszi a derékmelegítőt. Éppen ezért ne mossa túl gyakran.
- Vegye figyelembe a derékmelegítő bevarrt címkéjén található kezelési utasításokat.
- Használat után hagyja teljesen lehűlni a derékmelegítőt, mielőtt kimosná.

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- Kizárólag kézzel mossa.
- Ne szárítsa szárítógépben.
- Ne szárítsa fűtőtesten, napon vagy más hőhatásnak kitéve.
- Ne vasalja.
- Ne csavarja vagy préselje ki.
- A derékmelegítő felakasztásánál ne használjon ruhacsipeszeket.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

1. A derékmelegítőt kizárólag kézzel mossa.
A mosáshoz langyos vizet és egy kevés finommosószer használjon. Ne gyűrje vagy törje meg a derékmelegítőt.
2. Hagyja a derékmelegítőt kiterítve, meleg környezetben teljesen megszáradni.

Tárolás

- ▷ Mielőtt összehajítja a derékmelegítőt, várja meg, hogy az teljesen lehűljön/megszáradjon.
- ▷ Ne helyezzen nehéz tárgyat a derékmelegítőre.
Ne alakuljanak ki rajta gyűrődések.
- ▷ A derékmelegítőt mindig egy száraz, hűvös helyen, más hőforrásoktól védve tárolja.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik.

- Lemerült az akkumulátor?
Töltse fel az akkumulátort (lásd a „Használat” fejezet „Akkumulátor töltése” bekezdését).
 - Ellenőrizze, hogy a derékmelegítő csatlakozódugója megfelelően illeszkedik-e az akkumulátor aljzatába.
 - Lehet, hogy a termikus kapcsoló kikapcsolta a derékmelegítőt. Ekkor vegye ki az akkumulátort a derékmelegítőből, és hagyja szobahőmérsékletre hűlni, mielőtt visszateszi a derékmelegítőbe és ismét bekapcsolná. Ha a termék még mindig nem működik, forduljon szakszervizhez.
-

Műszaki adatok

Modell: 672 647

Akkumulátor: lítiumion akkumulátor 3,7 V/ 5000 mAh
(az UN 38.3 szerint tesztelve)
Névleges energia: 18,5 Wh

Bemenet: 5 V  2 A

Kimenet: 5 V  2 A
(A  szimbólum egyenáramot jelez)

Teljesítmény: 8 W

Töltési idő: max. 3 óra

Üzemidő (teljesen feltöltött akkumulátorral):
kb. 2,5 óra
a legmagasabb hőfokozaton

Környezeti
hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu



Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget.

Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az **elem és az akkumulátor** nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.