


Chauffe-tasse à fonction de recharge sans fil

fr Mode d'emploi

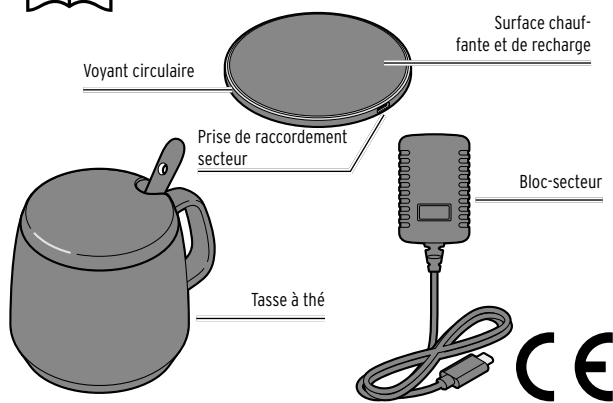

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Le chauffe-tasse est destiné à tenir au chaud les boissons dans la tasse fournie (à env. 50 °C au bout d'environ 30 min) et à recharger différents appareils mobiles à batterie d'une tension de charge de 5 V compatibles avec la charge sans fil (p. ex. téléphones portables, smartphones, etc.). N'est pas conçu pour la préparation de plats ou de boissons chaudes. N'est pas conçu pour être utilisé avec d'autres tasses ou récipients. Ne posez pas sur l'appareil d'autres objets que ceux décrits dans ce mode d'emploi. Le chauffe-tasse est destiné à une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel. Le chauffe-tasse est conçu pour être utilisé à l'intérieur. N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.

DANGER: risque pour les enfants

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas des expériences et/ou connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous la surveillance d'un adulte. L'appareil ne nécessite aucun entretien. Tenez l'article hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

AVERTISSEMENT: risque de surchauffe et d'incendie

- L'appareil mobile chauffe pendant qu'il charge. Ne le couvrez pas.

- Ne posez pas d'objets métalliques sur le chauffe-tasse. Ne l'utilisez qu'avec la tasse fournie, car la fonction de maintien au chaud ne fonctionne pas avec d'autres tasses. Ne posez jamais de tasses en fer blanc ou autres sur l'appareil. Ne posez pas non plus d'appareils mobiles qui ne sont pas rechargeables sans fil. Risque de surchauffe!

- Ne placez pas de bougies sur le chauffe-tasse ou à proximité.

DANGER: risque électrique

- N'utilisez que le bloc-secteur USB fourni (voir «Caractéristiques techniques»).
- Ne branchez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux «Caractéristiques techniques» de l'article.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'appareil en cas de besoin.
- La surface du chauffe-tasse est protégée contre les projections d'eau, mais pas le branchement électrique. N'aspergez pas l'appareil de liquides, ne le posez pas dans des flaques, ne le plongez pas dans l'eau.
- N'utilisez pas la tasse à vide sur l'appareil.
- Respectez également les instructions des modes d'emploi des appareils à charger. Éteignez le cas échéant les terminaux à charger avant de les poser sur la surface de charge.
- Ne démontez pas l'article. Ne modifiez pas l'article. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves dangers pour l'utilisateur. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Le cordon du bloc-secteur ne peut pas être réparé. Si le cordon est détérioré, éliminez le bloc-secteur.

PRUDENCE: risque de détérioration

- N'exposez pas l'article à une flamme nue, à de l'eau, à un environnement humide, à des températures élevées, au rayonnement direct du soleil, etc. Protégez l'article également


des chutes, des vibrations et d'autres effets mécaniques. Pendant l'utilisation, ne recouvrez pas l'article.

- Il est impossible d'exclure a priori que certains vernis ou produits d'entretien ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent les pieds antidérapants de l'article. Pour éviter les traces indésirables sur les meubles, intercalez éventuellement un support non glissant entre le meuble et l'article.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.


Charge sans fil

• Éteignez le cas échéant l'alerte vibrante de l'appareil mobile. Les vibrations pourraient le faire bouger sur la surface de charge et interrompre la procédure de charge.

- Il est impossible de recharger plusieurs appareils en même temps.
- Respectez le mode d'emploi de votre appareil mobile.
- Un étui de protection épais, un étui avec un aimant ou similaire enveloppant l'appareil mobile peut perturber le chargement sans fil.
- En fonction de l'appareil mobile, il peut arriver que le voyant n'indique pas correctement l'état de charge. Vérifiez le cas échéant l'état de charge directement sur l'appareil mobile.

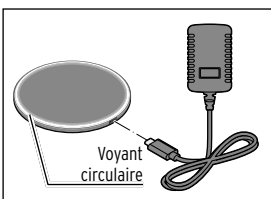

1. Branchez l'appareil, comme indiqué sur l'illustration, à une prise de courant adaptée à l'aide du bloc-secteur fourni.
2. Le voyant circulaire s'allume 3 fois alternativement en rouge et en bleu.

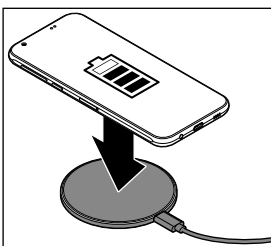

3. Placez votre appareil mobile au milieu de la surface de charge.

La procédure de charge démarre automatiquement. Le voyant clignote en bleu pendant la charge. La durée de charge dépend de la capacité de la batterie de l'appareil que vous désirez recharger.


En fonction de votre modèle de smartphone, le voyant s'éteint dès que l'appareil placé sur la surface de charge est complètement chargé, ou il continue à clignoter. Vérifiez donc l'état de charge directement sur votre smartphone.

- ▷ Si la procédure de charge ne démarre pas automatiquement, enlevez un court instant l'appareil à charger de la station de charge, puis faites un nouvel essai.

Tenir une boisson au chaud

Important: Le maintien au chaud ne fonctionne qu'avec la tasse fournie, car celle-ci contient un élément spécial compatible avec l'induction.

Le chauffe-tasse sert uniquement à tenir chauds des liquides déjà chauds. Il n'est pas conçu pour chauffer des boissons.

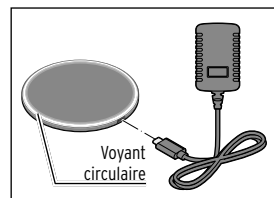

1. Branchez l'appareil, comme indiqué sur l'illustration, à une prise de courant adaptée à l'aide du bloc-secteur fourni.
2. Versez votre boisson chaude (café, thé, etc.) dans la tasse et mettez le couvercle.
3. Posez la tasse sur le chauffe-tasse.

La tasse commence automatiquement à chauffer (jusqu'à une température max. de 55 °C). Le voyant clignote en bleu.

Problèmes / solutions

Le voyant reste éteint bien qu'un objet/une tasse se trouve sur l'appareil.

Si l'appareil ne détecte pas de métal dans l'objet posé sur la surface de chauffe, il n'y a pas de transfert d'énergie inductive. Le voyant reste éteint.

Le voyant clignote en rouge.

- Le chauffe-tasse détecte la présence d'un objet métallique non rechargeable, autre que la tasse ou un smartphone, sur la surface de charge. Enlevez l'objet, le voyant cesse de clignoter.

L'appareil mobile posé pour la charge ne se recharge pas.

- L'appareil mobile posé est-il chargeable sans fil?
- L'appareil mobile est-il correctement posé sur la surface de charge?
- La station de charge est-elle branchée sur le secteur?
- Lorsque la station de charge se trouve à proximité de champs magnétiques très intenses (p. ex. de téléviseurs ou d'enceintes), il peut y avoir des dysfonctionnements. Déplacez la station de charge, retirez quelques instants l'appareil à charger de la surface de charge, puis faites un nouvel essai.

Réinitialisation

La présence de rayonnements électromagnétiques à proximité de la station de charge peut nuire à son bon fonctionnement. Si la station de charge ne fonctionne

pas correctement, débranchez-la quelques instants de l'alimentation électrique et réessayez.

Nettoyage

- ▷ Si nécessaire, essuyez le chauffe-tasse avec un chiffon doux légèrement humide. Essuyez-le ensuite avec un chiffon sec.
- ▷ Lavez la tasse à l'eau chaude additionnée de produit à vaisselle doux. La tasse peut aussi être lavée au lave-vaisselle.

Déclaration de conformité

Par la présente, la société Tchibo GmbH déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité complète est consultable sous www.fr.tchibo.ch/notices. Veuillez indiquer la référence (617 729). Vous trouverez ci-joint la déclaration de conformité de la tasse en porcelaine. Le produit peut être commercialisé dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Turquie.

Caractéristiques techniques

Modèle: 617 729

Bloc-secteur:

- Modèle: XSC-0502000HEU
- Fabricant: Shenzhen Sunshine Technological Co. Ltd, No 158 Dinghou Rd, Songguang, Baoan, Shenzhen, Guangdong, China, HR-Nr.: 91440300564208392U

- Entrée: 100-240V ~ 50/60 Hz
- Sortie: 5V 2A 10W
- Rendement moyen en fonctionnement Ø: 115VAC: 79.7% / 230VAC: 80.12%
- Rendement à faible charge (10 %): 115VAC: 77.94% / 230VAC: 76.64%
- Puissance absorbée à charge nulle: 100VAC: 0.05W / 240VAC: 0.08W
- Bande de fréquences: 112-177 kHz
- Puissance d'émission maximale rayonnée: < 40dBµA/m@3m

Température ambiante: de +10 à +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Élimination




Les appareils signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Kablosuz şarj fonksiyonlu fincan ısıtıcısı

tr Kullanım Kılavuzu

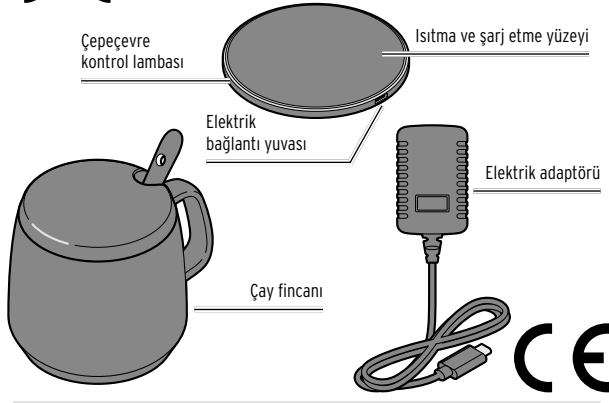

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Fincan ısıtıcısı, içeceklerin birlikte teslim edilen fincan ile sıcak tutulması (yakl. 50 °C'de yakl. 30 dak. sonra) ve 5 V'luk bir şarj gerilimine sahip ve kablosuz şarj özelliği olan çeşitli şarjlı pil ile çalışan cihazları şarj etmek için tasarlanmıştır (örn. cep telefonu, akıllı telefon vs.).

Yiyecekleri veya sıcak içecekleri hazırlamak için uygun değildir. Başka fincanlar veya kaplar ile kullanımı için uygun değildir. Üzerine, bu kullanım kılavuzunda açıklanan farklı cisimleri koymayın.

Fincan ısıtıcısı özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Fincan ısıtıcısı iç mekanlardaki kullanım için tasarlanmıştır. Ürünü sadece uygun ortam koşullarında kullanın.

Çocuklar için TEHLİKE

Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlenenler veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir. Çocukların bu cihazı temizlemesine izin verilmez, eğer çocuk 8 yaşından büyükse ve gözetleniyor ise bu bir istisna teşkil eder. Cihaz bakım gerektirmez. 8 yaşından küçük çocukları öğeden uzak tutun.

Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yangın / aşırı ısınmaya karşı UYARI

Mobil cihaz şarj işlemi sırasında ısınır. Cihazın üzerini kapatmayın.

Fincan ısıtıcısının üzerine metal cisimler koymayın. Ürünü sadece birlikte teslim edilmiş olan fincan ile kullanın, başka fincanlar ile ısıtma fonksiyonu çalışmaz. Asla sac fincanlar vb. cihaz üzerine koymayın. Ayrıca kablosuz şarj özelliği olmayan mobil cihazları da yerleştirmeyin. Aşırı ısınma tehlikesi!

Fincan ısıtıcısının yakınında yanan mum bulundurmayın.

Elektrotrik sebep olabileceği TEHLİKELER

Sadece ambalajda bulunan USB elektrik adaptörünü kullanın (bkz. „Teknik bilgileri“).

Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve aletin „Teknik bilgileri“ ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın.

Cihazı gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.

Fincan ısıtıcısının yüzeyi sıçrama suyuyla karşı korumalıdır, ancak elektrik bağlantısı değildir. Cihazın üzerine sıvı dökmeyin, su birikintilerine yerleştirmeyin veya suya daldırmayın.

Fincanı boş bir şekilde cihazın üzerinde kullanmayın.

Şarj edeceğiniz cihazların kullanım kılavuzlarını okuyun. Şarj alanı üzerine yerleştirmeden önce gerekirse şarj edilecek cihazları kapatın.

Ürünü parçalara ayırmayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Usulüne uygun olmadan yapılan tamir işlemleri kullanıcı için önemli derecede tehlike oluşturabilir. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın. Adaptör kablosu tamir edilemez. Kablo hasarlıysa, elektrik adaptörünü imha edin.

DIKKAT - Maddi hasar tehlikesi

Ürünü açık alevlere, suya, nemli ortamlara, yüksek ısılara, doğrudan güneş ışıklarına vb. maruz bırakmayın. Ürünü düşmelerden, sarsıntılardan ve diğer mekanik etkilerden de koruyun.


Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri kaymayı önleyen ayakları bulundukları yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir. Mobilyalarınızın üzerinde iz bırakmamak için gerekirse cihazın altına kaymayan bir altlık yerleştirin.

Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.


Kablosuz şarj

Gerektiğinde cihazın titreşim özelliğini kapatın. Aksi halde titreşimden dolayı cihaz şarj alanının üzerinde hareket edebilir ve şarj işlemini kesebilir.

- Aynı anda birden fazla cihaz şarj edilemez.
- Mobil cihazınızın kullanım kılavuzuna da dikkat edin.
- Mobil cihazın çevresindeki kalın bir koruma kılıfı, miktatsız bir kılıf kablosuz şarj fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.
- Mobil cihaza göre, kontrol lambası şarj durumunu doğru göstermeyebilir. Gerekirse doğrudan mobil cihazda şarj durumunu kontrol edin.

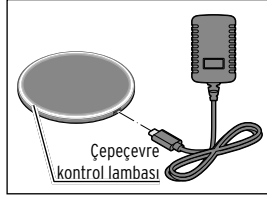

- Cihazı resimde gösterildiği gibi birlikte teslim edilmiş olan elektrik adaptörü ile uygun bir prize bağlayın.
- Çepeçevre kontrol lambası 3 kez değişmeli olarak kırmızı ve mavi yanar.

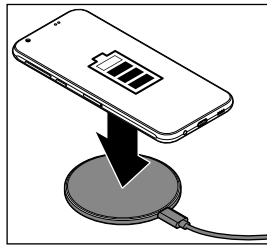

- Mobil cihazınızı şarj alanının ortasına yerleştirin.
- Şarj işlemi otomatik olarak başlar. Kontrol lambası, şarj esnasında mavi yanar. Şarj etme süresi, şarj etmek istediğiniz cihazın kapasitesine bağlıdır.


Akıllı telefonun modeline göre, yerleştirilmiş olan cihaz tamamen şarj olduğunda kontrol lambası söner veya yanıp sönmeye devam eder. Bu nedenle şarj durumunu, akıllı telefonunuzdan kendiniz kontrol edin.

Şarj işlemi otomatik olarak başlamazsa şarj etmek istediğiniz cihazı kısaca şarj istasyonundan alın ve ardından tekrar deneyin.

İçeceği sıcak tutma

Dikkate alın: Sıcak tutma fonksiyonu sadece birlikte teslim edilen fincan ile çalışır, çünkü bu fincan özel bir endüksiyon çekirdeğine sahiptir.

Fincan ısıtıcısı sadece zaten sıcak olan sıvıların sıcak tutulması için tasarlanmıştır. İçeceklerin ısıtılması için uygun değildir.

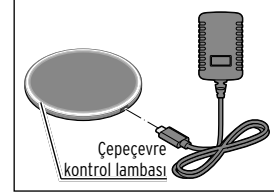

- Cihazı resimde gösterildiği gibi birlikte teslim edilmiş olan elektrik adaptörü ile uygun bir prize bağlayın.
- Fincanınızı sıcak kahve, çay vb. ile doldurun ve kapağını kapatın.
- Fincan ısıtıcısının üzerine yerleştirin.

Isıtma işlemi (maks. 55 °C) otomatik olarak başlar. Kontrol lambası mavi yanar.

Sorun / Çözüm

Bir cisim/bir fincan cihazın üzerinde olduğu halde kontrol lambası kapalı kalır

Cihaz, yerleştirilen cisim üzerinde bir metal algılamazsa bir endüktif enerjisi aktarılmaz. Kontrol lambası kapalı kalır.

Kontrol lambası kırmızı yanıp sönüyor.

Fincan ısıtıcısı, üzerinde yabancı ve şarj edilemeyen metal bir nesne olduğunu algılar. Yabancı nesneyi çıkardığınızda yanıp sönmeye işlemi durur.

Şarj etmek için bağlanan mobil cihaz şarj olmuyor

- Yerleştirilen mobil cihazın kablosuz şarj özelliği var mı?
- Mobil cihaz şarj alanının üzerinde doğru bir şekilde duruyor mu?
- Şarj istasyonu elektrik şebekesine bağlı mı?
- Şarj istasyonunu güçlü manyetik alanların (örn. televizyonlar veya hoparlörler) yakınında kullanmadığınızda, şarj işlemi esnasında hatalı fonksiyonlar meydana gelebilir. Ürünün yerini değiştirin, şarj etmek istediğiniz cihazı kısaca şarj alanından alın ve ardından tekrar deneyin.

Reset

Şarj istasyonunun yakınındaki elektromanyetik dalgalar, fonksiyon arızalarına neden olabilir. Şarj istasyonu düzgün çalışmıyorsa, birkaç saniyelik elektrikten kesin. Ardından tekrar deneyin.

Temizleme

- Fincan ısıtıcısını ihtiyaç halinde nemli yumuşak bir bezle silin. Kuru bir bezle kurulayın.
- Fincanı sıcak su ve yumuşak bir deterjan ile yıkayın. Fincan, bulaşık makinesinde de yıkanabilir.

Uygunluk Beyanı

Bununla Tchibo GmbH, bu ürünün piyasaya sunumu sırasında 2014/53/AB yönergesinin temel taleplerini ve diğer hükümlerini yerine getirdiğini açıklar. Uygunluk beyanının tamamını www.tchibo.com.tr/kilavuzlar adresine ürün numarasını (617 729) girerek bulabilirsiniz. İlişkide porselen fincanın uygun beyanını bulabilirsiniz.

Ürün aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir ve satılabilir: Almanya, Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, Macaristan, Türkiye.

Teknik bilgiler

Model: 617 729

Elektrik adaptörü:

- Model: XSC-0502000HEU
- Üretici: Shenzhen Sunshine Technological Co. Ltd, No 158 Dinghou Rd, Songguang, Baoan, Shenzhen, Guangdong, China, HR-No.: 9144030056420832U

- Giriş: 100-240V ~ 50/60 Hz
- Çıkış: 5V 2A 10W
- İşletimde verimlilik Ø: 115VAC: %79.7 / 230VAC: %80.12
- Düşük yükte verimlilik (%10): 115VAC: %77.94 / 230VAC: %76.64
- Sıfır yükte güç tüketimi: 100VAC: 0.05W / 240VAC: 0.08W
- Frekans bandı: 112-177 kHz
- Yayılan maksimum yayma gücü: < 40dBµA/m@3m

Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.com.tr

İmha etme



Bu sembole işaretlenen cihazlar, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alım toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.