

Biztonsága érdekében



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A termék csak dekorációs célokra szolgál, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék bel- és kültéri használatra is alkalmas. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

• A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen származó veszélyeket. Ezért soha ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használják az elektromos készülékeket.

• A termék szabadban való használatra alkalmas, és megfelel az IP44 védelmi osztálynak, ami azt jelenti, hogy a termék védett szerszámmal, dróttal vagy 1 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen testtel történő érintés, valamint spriccelő víz, pl. eső ellen. Ővja viszont nagyobb esőzéstől és folyó víztől. A készüléket tilos víz alatt üzemeltetni. Ez azonnali rövidzárlatot okozna, és áramütés veszélye áll fenn.

• A készüléket csak az előírásoknak megfelelően felszerelt csatlakozó-aljzathoz csatlakoztassa, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A LED-ek fényerőssége nem szabályozható, ezért ne csatlakoztassa a terméket fényerőszabályzó csatlakozóaljzathoz.

• Ne használjon hosszabbító kábelt.

• Először mindig a csatlakozókábelt csatlakoztassa a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozóaljzattól, csak ezután válassza le a csatlakozókábelt a hálózati adapterről.

• Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól, ...

... ha használat közben üzemzavar lép fel,

... vihar esetén,

... mielőtt megtisztítja a terméket.

Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.

• A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel szabad üzembe helyezni.

• A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni.

• A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.

• A terméket más égősorral vagy hasonlókkal elektromosan összekötni tilos.

• A be-/kikapcsoló gomb nem választja le a hálózati adaptert az áramellátásról.

Az áramellátást csak a hálózati adapter kihúzásával lehet megszakítani. A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert.

• Ne használja a terméket, ha magán a terméken, a csatlakozókábelen vagy a hálózati adapteren sérülés látható.

• Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki. A csatlakozókábel meghibásodása esetén a terméket a hatályos rendelkezések megfelelően helyezze el a hulladékgyűjtőben.

• Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botolhasson meg benne. A kábel nem alkalmas a földfelszín alatti elhelyezésre, és ez nem is engedélyezett.

• Ne helyezze a terméket olyan gödörbe vagy mélyedésbe, ahol víz gyűlhet össze.

• A beépített LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.


• A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

• A termék kültéren kb. -10 °C-ig használható. Ennél alacsonyabb hőmérséklet esetén tárolja házon belül, mivel ellenkező esetben megrongálódhat.

• Erős szélnek, viharnek és hasonlóknak a termék nem tud ellenállni! Időben vegye le a terméket, ha erős szél vagy vihar várható.

• A terméket a csomagolásában ne kapcsolja be, és működés közben ne takarja le.

Csatlakoztatás / be-/kikapcsolás / időzítő funkció

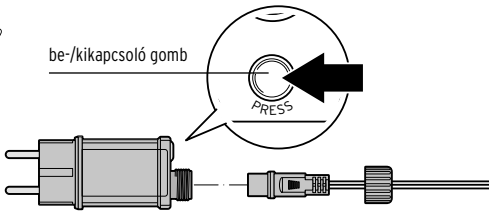

- Dugja be a csatlakozókábel dugóját a hálózati adapteren lévő aljzatba, és szorosan csavarja rá a védőkupakot.
- Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.
- Nyomja meg a hálózati adapteren található be-/kikapcsoló gombot ...

... **1-szer** a termék folyamatos bekapcsolásához.

... **2-szer** a termék bekapcsolásához az időzítő funkcióval.

Az égősorok LED-jei 2-szer villognak, majd folyamatosan világítanak.

... **3-szor** a termék kikapcsolásához.

Ha a termék a hálózatra való csatlakoztatáskor már világít, akkor a sorrend a következők szerint változik:

1 megnyomás = időzítő funkció bekapcsolása,

2 megnyomás = kikapcsolás stb.

Időzítő funkció: A LED-ek a következő ritmusban kapcsolódnak be és ki: BE: 6 órára - KI: 18 órára - BE: 6 órára stb.

Tisztítás

- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól.
- Törölje le a terméket egy puha, száraz, nem bolyhosodó ruhával.

Műszaki adatok

Modell:	688 212
Hálózati adapter	
Bemenet:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Kimenet:	4,5 V  6,0 W (a  szimbólum egyenáramot jelent)
Érintésvédelmi osztály:	II 
Védelmi osztály:	IP44
Égősorok	
Kimenet:	4,5 V  max. 5,4 W
Izzó:	159 LED (nem cserélhető)
Érintésvédelmi osztály:	III 
Védelmi osztály:	IP44
Környezeti hőmérséklet:	-10 °C bis +40 °C
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.	

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

 Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



www.tchibo.hu/utmutato

A LED-es fényfüggöny rögzítése az öntapadós akasztókkal

Vegye figyelembe a következő tudnivalókat annak érdekében, hogy az akasztók optimálisan tapadjanak a falhoz:

A ragasztófólia minden sima és sík felületen, például tükör- vagy üveg-felületen, csempén stb. megtapad. Ne ragassza az akasztókat fugákra vagy más egyenetlen felületre. Nem teljesen sík felületen a ragasztófólia nem tapad meg.

A ragasztófólia tartós rögzítésre szolgál. Ne rögzítse az akasztókat érzékeny felületre, ha később újra el akarja távolítani őket.


A legjobb tapadóerő 23 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten érhető el.

Az akasztók csak a LED-es fényfüggöny felakasztására szolgálnak.

Ne akasszon rájuk más tárgyakat.


Egy akasztó teherbírása: max. 0,5 kg

Akasztók rögzítése

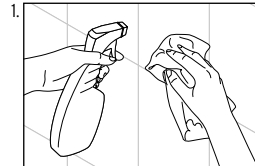


A felületnek por-, zsír- és vízkömentesnek, valamint simának kell lennie. Tisztítsa meg és zsírmentesítse a felületet **tiszta alkohollal (izopropanollal) vagy metilalkohollal**. Fürdőszobai vagy általános tisztítószerek erre a célra nem alkalmasak.

Enyhén szárítsa meg a megtisztított területet, majd hagyja alaposan megszáradni.

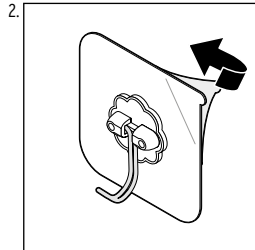


Húzza le az akasztók hátoldalán található védőfóliát, és ragassza az akasztókat a megtisztított felületre.

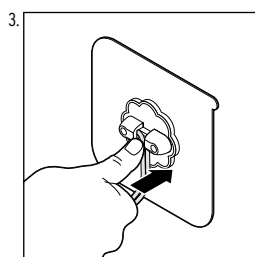

Az akasztók körüli fóliát erősen simítsa le, és nyomja rá magát az akasztókat is.

Várjon 24 órát, ezután az akasztók teljes mértékben terhelhetők.

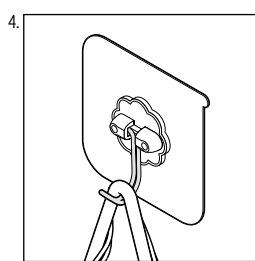

Az ábrázolt módon akassza fel a terméket az akasztóra.

Cikkszám: 688 212

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

