

Nyakpárna vibrációs masszázssal

Biztonsága érdekében ⚠

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A nyakpárna vibrációs masszázsszal önmasszázsra szolgál, és hozzájárulhat a jó közérzethez.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas. A készülék klinikákon, masszázsszalonokban, wellness stúdiókban stb. való használatra nem alkalmas. A termék nem orvostechnikai eszköz, ezért fájdalom kezelésére nem használható. Amennyiben kétségei lennének vagy bizonytalan az alkalmazást illetően, a használat előtt kérje ki orvosa véleményét.

A terméket kizárólag ...

... a test külső kezelésére használja.

... csak a rendeltetésének megfelelő célra és a használati útmutatóban leírt módon használja.
Minden nem rendeltetésszerű használat veszélyes lehet!

VESZÉLY gyermekek esetében

• Ezt a készüléket 14 év feletti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékeléssel vagy szellemi képességekkel bíró, vagy megfelelő gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelik őket, vagy a készülék biztonságos használatát elmagyarázták nekik, és az ebből következő veszélyeket megértették. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A termék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

• A termék nem játékszer. Gyermekektől tartsa távol.

Az egészségkárosodás megelőzése érdekében a következő esetekben kifejezetten nem javasoljuk a készülék használatát:

Ne használja a terméket ...

... a nyaki tájékon kialakult porckorongsérv esetén.

... a csigolyák kóros elváltozásai esetén.

... terhesség alatt.

... a masszírozandó terület kóros elváltozása vagy sérülése esetén (pl. zúzódás, gyulladás, nyílt sebek, porckorongsérv stb.).

... olyan anyagok bevétele után, melyek befolyásolják az észlelési képességet (pl. fájdalomcsillapítók, alkohol).

... a szemén és a szem környezetén, a gégén, a csontokon vagy ízületeken, a nemi szervek és a vesék területén vagy egyéb különösen érzékeny testrészen.

... az ágyban fekve.

... étkezés előtt és után fél órával.

... állatokon.

... a készülék látható károsodása esetén.

A készülék használata előtt kérje ki orvosa véleményét, különösen akkor, ...

... ha súlyos betegségben szenved, vagy a közelmúltban operálták.

... ha szívritmus-szabályozóval, implantátummal vagy más segédeszközzel rendelkezik.

... ha vérnyomása szabálytalan vagy magas láza van.

... trombózis esetén.

... cukorbetegség esetén.

... ismeretlen eredetű fájdalom esetén.

• A masszázs időtartama nem haladhatja meg a 15 percet.

A hosszabb masszírozás az izmokat túlságosan stimulálhatja. Egyes esetekben a kívánt ellazulás helyett az izmok megmerevedése fordulhat elő.

• Ha használat közben fájdalom vagy bőrkirritás lép fel, azonnal hagyja abba a masszírozást, és ne használja többet a terméket.

A biztonságos használat érdekében vegye figyelembe a következő utasításokat:

• Ne dugjon semmilyen hegyes vagy éles tárgyat, pl. biztosító tűt vagy ehhez hasonlót a termékbe.

• Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A termék javítását hiba vagy károsodás esetén, bízza szakemberre.

• Soha ne hagyja a bekapcsolt terméket felügyelet nélkül.

VIGYÁZAT - tűz- és robbanásveszély

• Az elemeket feltölteni, szétcszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos. Ha a termék a vízbe esett, nem használható tovább.

• Szükség esetén tisztítsa meg az elem és a készülék érintkezőit, mielőtt behelyezi az elemeket. Túlmelegedés veszélye!

• Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

FIGYELEM – könnyű sérülések és anyagi károk

• Óvja a terméket nedvességtől. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

• Ne használja a készüléket takaró alatt. A készülék felforrósodhat.

• Óvja a terméket a portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.

• Ne üljön a készülékre! Ne helyezzen rá nehéz tárgyakat sem, mert kárt okoz benne.

• Óvja az elemeket és a terméket a túlzott hőtől. Tartson elegendő távolságot a hőforrásoktól, pl. tűzhelylapoktól vagy sütőktől.

• Vegye ki az elemeket a termékből, ha elhasználódtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhető a kifolyó sav által okozott kár.


• Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, illetve különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.


• Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).

• A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.




Üzembe helyezés / elemcsere

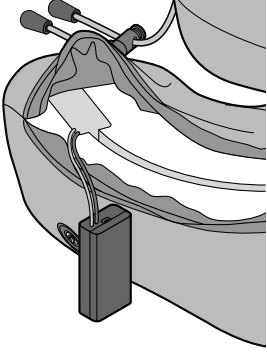
- 

1. Nyissa ki a párnahuzaton a cipzárt, és óvatosan húzza ki az elemtartót.
- 

2. Finoman nyomja meg a nyíl jelölést az elemtartó fedelén, és közben tolja le a nyíl irányába.
- 

3. Vegye ki az elemeket.
- 

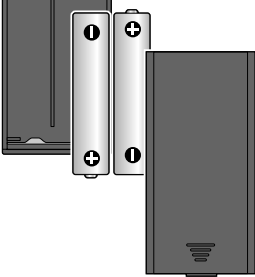4. Az üzembe helyezés során távolítsa el a fóliát az elemekről.
- 

Helyezze be az (új) elemeket az elemtartó alján látható módon. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- 

5. Helyezze vissza az elemtartót a habszivacs mélyedésbe.
- 

6. Zárja össze a cipzárt.


Cikkszám: 690 172

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu


Használat

1.

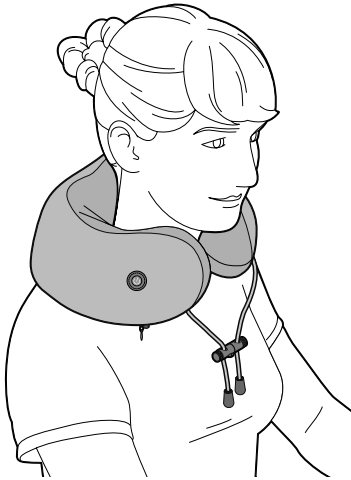


Helyezze a nyakpárnát a nyaka köré.
Ha szeretné, a hátát is a nyakpárnának támaszthatja, vagy a nyakpárnát a masszírozandó testrész alá (pl. a comb alá) helyezheti.

2.

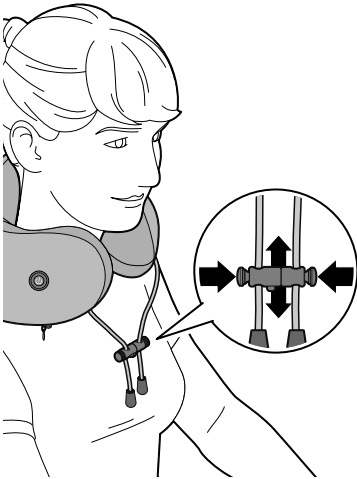


A zár felfelé vagy lefelé mozgathatóhoz nyomja be az oldalsó állítókat.

3.

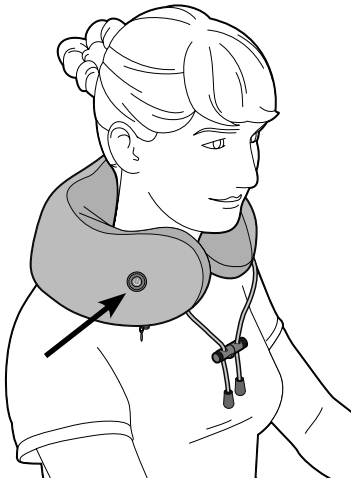

Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (lásd a nyilat) ...
... kb. 3 másodpercig a vibrációs masszázs be- vagy kikapcsolásához.
... röviden, az állandó masszázs és az intervallumos masszázs közötti átváltáshoz.
 A bekapcsolás után mindig az állandó masszázs indul be.
Kb. 15 perc üzemelés után a termék automatikusan kikapcsol.

4.

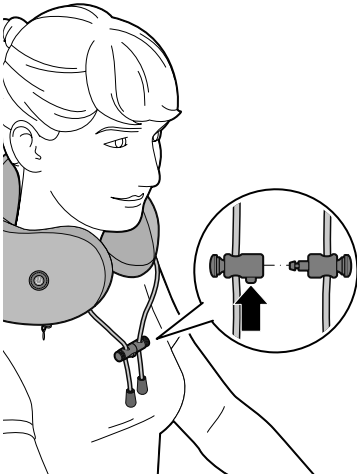

A zár kinyitásához nyomja meg az alsó gombot, és húzza szét a zárat.

Tisztítás

- ▷ A huzat levehető, a mosdókagylóban kézzel mosható. Vegye figyelembe a bevarrt címkén található utasításokat is.
- ▷ Hagyja szobahőmérsékleten teljesen megszáradni a huzatot. Ne használjon hajszárítót, és ne tegye a huzatot fűtőtestre vagy hasonlóra. A huzatot csak akkor húzza vissza a belső részre, amikor az teljesen megszáradt.
- ▷ A belső rész **nem** mosható!

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A terméket nem lehet bekapcsolni.

- Elhasználták az elemek?
- Megfelelően vannak behelyezve az elemek? Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékokba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Műszaki adatok

Modell: 690 172
Elemek: 2 db LR6 (AA)/1,5 V (ZnMnO₂)
Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között
Felső anyag: 95% poliészter, 5% elasztán

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

