


Tchibo

Elektromos sajtreszelő

hu Használati útmutató

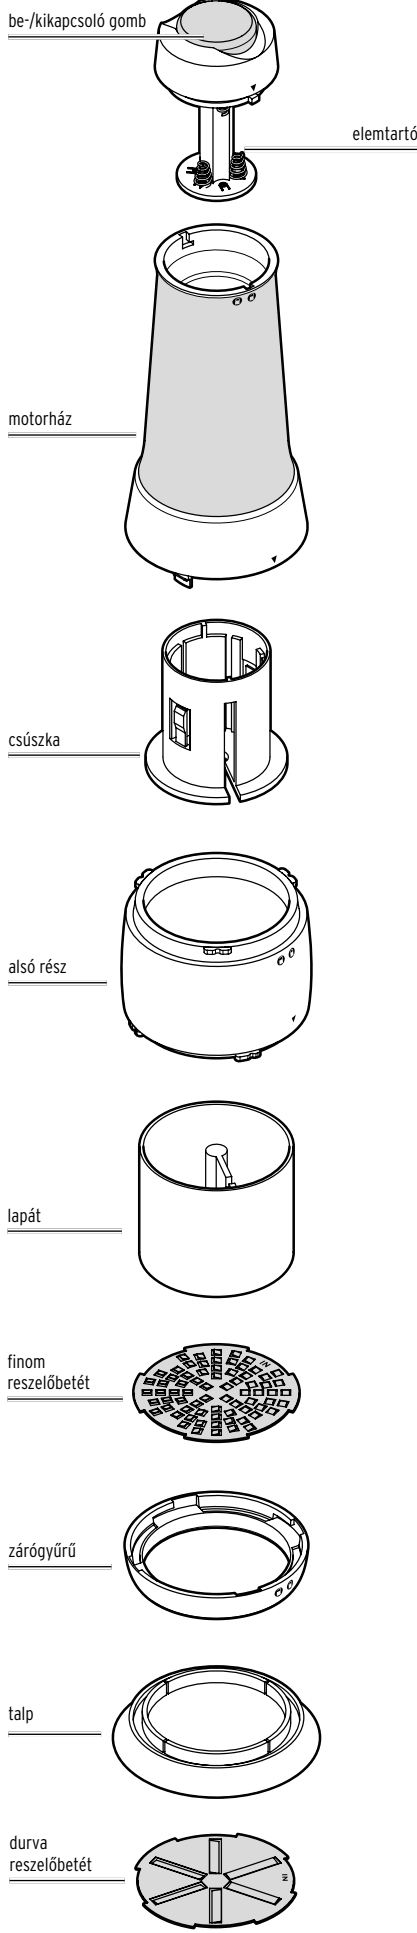

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

Az elektromos sajtreszelő különböző sajtjaiták reszelésére szolgál. Nem alkalmas más élelmiszerek, például zöldségek, gyümölcsök stb. reszelésére. A készüléket magánháztartásokban előforduló mennyiségekhez tervezték, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, csak állandó felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették. Gyermekek csak felügyelet mellett és csak akkor végezheti a készülék tisztítását, ha 8. életévét betöltötte. A készülék karbantartást nem igényel.
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső, marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A 8 éves kor alatti gyerekeket tartsa távol a készüléktől és különösen a reszelőbetétektől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Sérülésveszély

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- A reszelőbetétekben kései élesek. Ezért a behelyezés, kivétel és a tisztítás közben legyen mindig óvatos.

Robbanás-/tűzveszély

- Az elemeket feltölteni, szétcsedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.

Anyagi károk


- A készülék rövid ideig, maximum 45 másodpercig működtethető. Hagyja a készüléket legalább 3 percig szobahőmérsékletre hűlni, mielőtt újra bekapcsolja. Ellenkező esetben túlterheli a motort.
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, amikor elhasználták, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre új és régi, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Ne használjon módosított vagy sérült elemeket.
- Az elemtartóban található csatlakozó kapcsokat és az elem pólusait rövidre zární tilos, pl. fémtárgyakkal.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a termék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!
- A vízzel való érintkezés soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer, illetve kemény kefék és hasonlókat.

Információk a mellékelt elemekhez


<i>Gyártó</i>	<i>Modell</i>
Maxell Asia, Ltd.	LR03 (GD)
<i>Cím</i>	<i>Gyártás dátuma</i>
Unit Nos.038-06,13/F	2025/06
909 Cheung Sha Wan Road,	<i>Gyártás helye</i>
Kowloon, Hong Kong	Kína
<i>E-mail</i>	
tomas@maxell.net.cn	

Üzembe helyezés


Elemek behelyezése

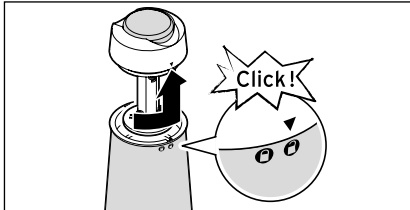

- Forgassa el a be-/kikapcsoló gomb fehér kupakját az óramutató járásával ellentétes irányba a -re, és húzza ki felfelé az elemtartóval együtt a motorházból.

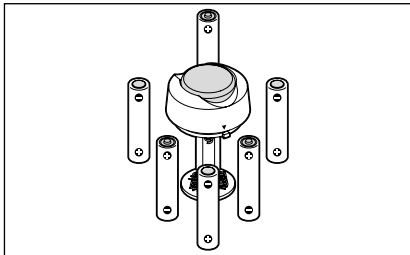


- Helyezze be az elemeket az elemtartóba az ábrázolt módon. Ügyeljen a helyes polarításra (+/-).

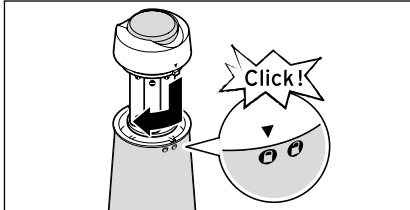


- Helyezze vissza az elemtartót a motorházbá, és forgassa el a fehér kupakot az óramutató járásával megegyező irányba a -ra.

Az első használat előtt


- Szerelje szét a sajtreszelőt, és tisztítsa meg a sajttal érintkező részeket. Ekkor a következőképpen járjon el:

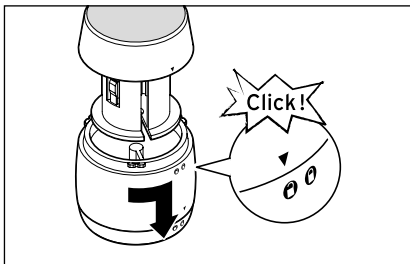


- Forgassa el az alsó részt az óramutató járásával megegyező irányba a -ra, és lefelé vegye le a motorházzról.

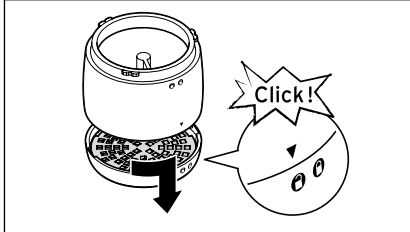


- Forgassa el a zárógyűrűt az óramutató járásával megegyező irányba a -ra, és vegye le.

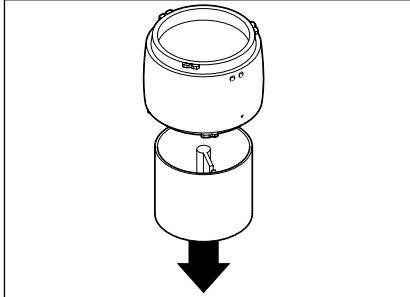


- Vegye ki a lapátot lefelé az alsó részből.

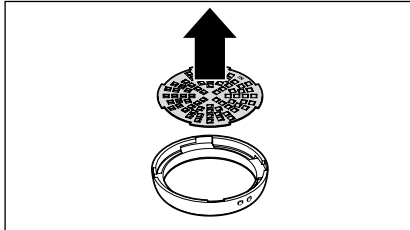


- Vegye ki a reszelőbetétet a zárógyűrűből.

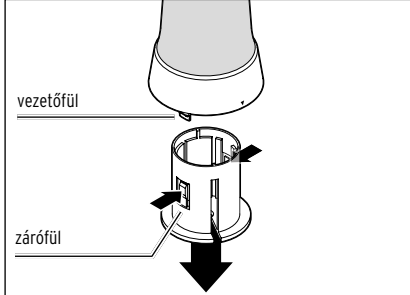

- Nyomja be a csúszka oldalán található reteszelő füleket, hogy kioldja a motor hajtófüleiből, és húzza le a csúszkát.

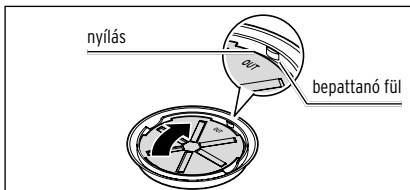


- Forgassa el a második reszelőbetétet a talpban úgy, hogy a reszelőbetét mélyedései a talpban található bepattanó fülek alá kerüljenek, ...

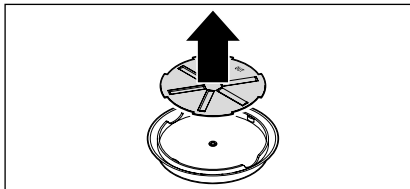


- ... és vegye ki a reszelőbetétet.

- Tisztítsa meg az összes részt (kivéve a motorházat és az elemtartót) a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.


- Amikor minden alkatrész teljesen megszáradt, ismét állítsa össze a sajtreszelőt. Ekkor a következőképpen járjon el:

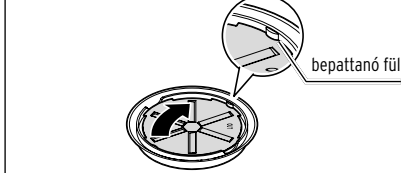


- Helyezze vissza a nem használt reszelőbetétet (pl. a durva reszelőbetétet) a talpba, és forgassa el a rögzítéshez úgy, hogy a talpon található bepattanó fülék ismét a reszelőbetét fém fülei felett helyezkedjenek el.

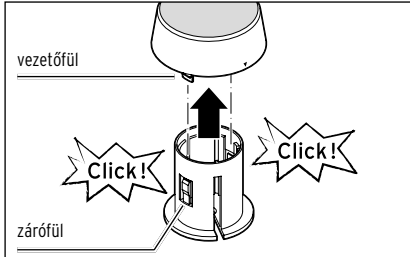


- Helyezze vissza a csúszkát a motorházbá úgy, hogy a motor hajtókarjai a csúszkán lévő két reteszelőfülbe illeszkedjenek.

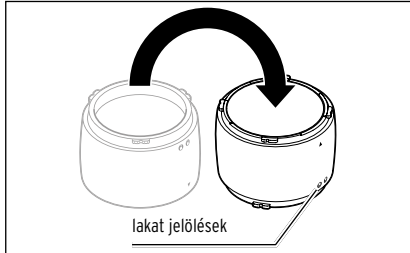


- Fordítsa meg az alsó részt úgy, hogy a lakat jelölések lefelé nézzenek.

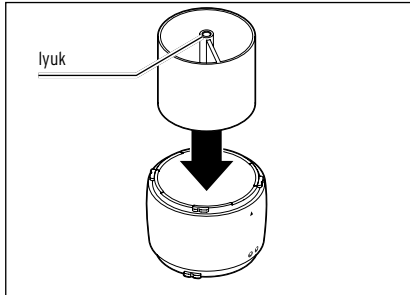

- Helyezze vissza a lapátot az alsó részbe. Az oldal, amelynek a középső elemén egy lyuk van, felfelé nézzen.

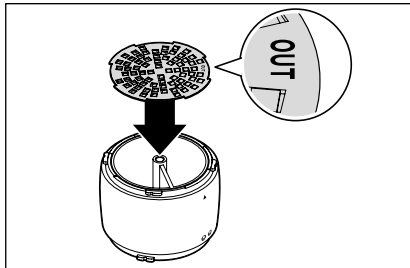


- Helyezze a másik reszelőbetétet (pl. a finom reszelőbetét) az alsó részre. Az **OUT** jelölés közben felfelé nézzen.

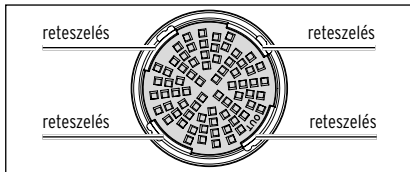


- A reszelőbetétet a fenti ábra szerint kell befogni a négy reteszelés közé.



- Helyezze rá a zárógyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba a -ra.

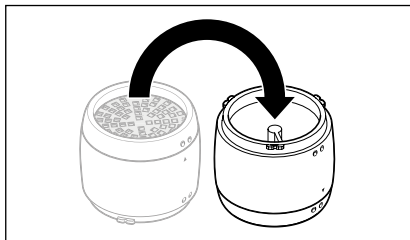

- Ismét fordítsa meg az alsó részt. Ha azonnal sajtot szeretne reszelni, folytassa a „Használat / Sajtreszelés” fejezetben leírtak 6. lépésétől. Ellenkező esetben folytassa az itt leírtak szerint.

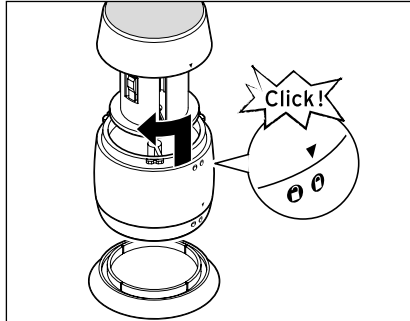

- Helyezze vissza az alsó részt a motorházbá, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba a -ra.

- Helyezze az összeszerelt sajtreszelőt a talpra.


Használat

Sajt előkészítése


- Ha szükséges, távolítsa el a sajt héját.
- Ha szükséges, vágja a sajtot akkora darabokra, amelyek beleillenek az alapba.

- Ha a reszelő a reszelés során lelassul vagy elakad, segíthet, ha a sajtot még kisebb darabokra vágja, vagy kevesebb sajtot tesz az alsó részbe.


Sajtreszelés

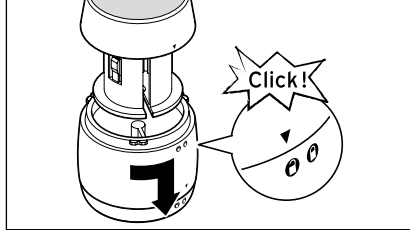


- Forgassa el az alsó részt az óramutató járásával megegyező irányba a -ra, és lefelé vegye le a motorházzról.

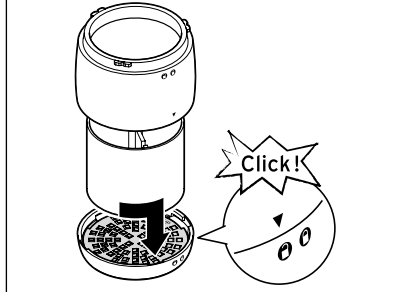


- Forgassa el a zárógyűrűt az óramutató járásával megegyező irányba a -ra, és vegye le.

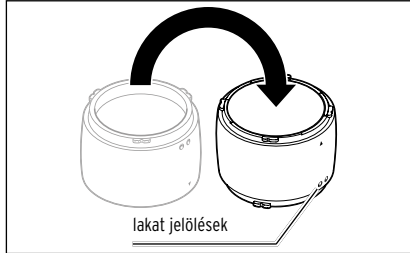


- Fordítsa meg az alsó részt úgy, hogy a lakat jelölések lefelé nézzenek.

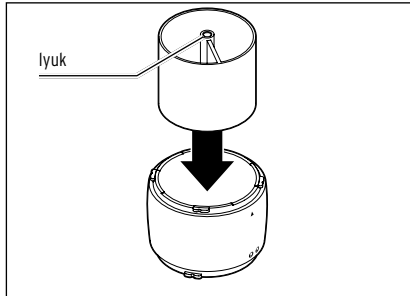


- Helyezze vissza a lapátot az alsó részbe. Az oldal, amelynek a középső elemén egy lyuk van, felfelé nézzen.

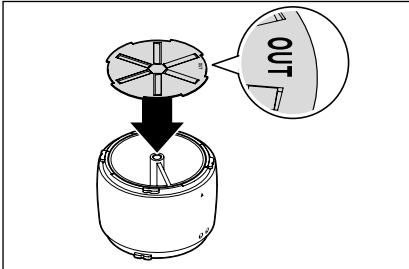


- Helyezze be a kívánt reszelőbetétet (pl. a durva reszelőbetét). Az **OUT** jelölésnek felfelé kell mutatnia.

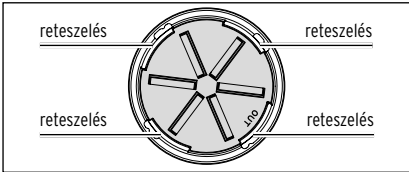


- A reszelőbetétet a fenti ábra szerint kell befogni a négy reteszelés közé.

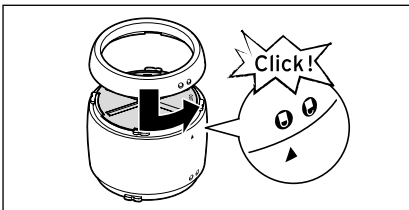


- Helyezze rá a zárógyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba a -ra.

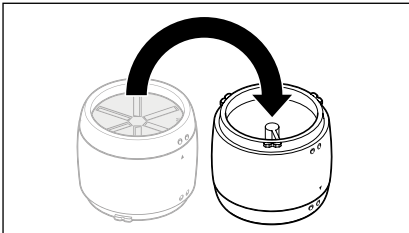


- Ismét fordítsa meg az alsó részt.

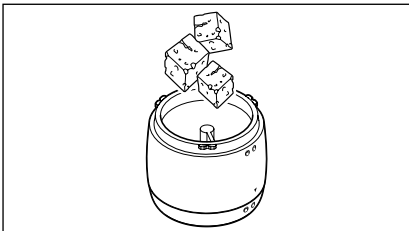

- Tegye az előkészített sajtdarabokat az alsó részbe.

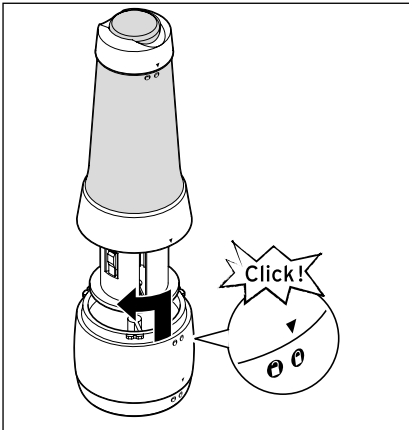

- Helyezze vissza az alsó részt a motorházbá, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba a -ra.

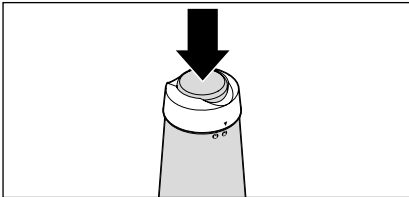

- A reszelés elindításához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a készülék tetején. Ha elengedi a be-/kikapcsoló gombot, a készülék leáll.

- A reszelés során esetleg időnként le kell venni az alsó részt, hogy leütögesse a rátapadt sajtot.

Tisztítás

- VIGYÁZAT - sérülésveszély**
- A reszelőbetétekben kései élesek. Ne helyezze habos mosogatóvízbe, nehogy a mosogatóban keresni kelljen.

- Az intenzív színű sajtok (pl. cheddar) feldolgozásakor a műanyag részekben elszíneződések keletkezhetnek. Ilyen esetekben a lehetőleg azonnal tisztítsa meg a készüléket a elszíneződés elkerülése érdekében. Az esetleges elszíneződések nem befolyásolják a készülék funkcióját.

- Szerelje szét a sajtreszelőt „Az első használat előtt” fejezetben leírtak szerint.
- Törölje le a motorházat kívülről egy enyhén nedves ruhával. Ügyeljen arra, hogy közben ne kerülhessen nedvesség a készülék belsejébe, majd egy száraz ruhával is törölje le.
- Öblítse le az összes alkatrészt (a motorház és az elemtartó kivételével) kézzel, meleg vízzel és kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószerrel.
- Várja meg, amíg minden alkatrész teljesen megszárad, majd állítsa össze újra a készüléket.

Műszaki adatok

Modell:	709 859
Elemek:	6 db LR03(AAA)/1,5 V (Zn/MnO ₂)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A készülék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékból!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Ezzel a jellel ellátott **elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékból! Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési vagy városi önkormányzati gyűjtőhelyeken vagy az akkumulátorokat forgalmazó szakkereskedésekben adja le. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit