

LED-es multifunkciós lámpa

 **Használati útmutató**

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A LED-es multifunkciós lámpa száraz, belső helyiségekben tájékozódási és a sötétben irányfényként való használatra alkalmas. A terméket magánháztartásokban való felhasználásra tervezték, kereskedelmi célokra nem alkalmas.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A termék nem játékszer. A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából adódó veszélyeket. A terméket gyermekektől tartsa távol.
- Az elemek/akkumulátorok lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem/akkumulátor lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért a régi és az új elemeket/akkumulátorokat, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. Egy elem/akkumulátor lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon a szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

Cikkszám: 627 877

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Ne nézzen hosszabb ideig közvetlenül a fénybe. A fény kárt tehet a szemében.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.

FIGYELEM - anyagi károk

- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Cserélje ki mindig az összes elemet. Ne használjon különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Szükség szerint tisztítsa meg az elem és a készülék érintkezőit, mielőtt behelyezi az elemeket. Túlhevülés veszélye!
- Az elemek behelyezéskor ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- Óvja a terméket portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől. Óvja azokat erős lökésektől és ütődésektől is.
- A beszerelt LED-eket nem lehet és nem szabad kicserélni.
- A mágnescsíkkal ellátott kártyákat, mint pl. hitelkártya, bankkártya, tartsa távol a mágneses lemeztől. A mágnescsík megromolódhat. Tartson távol a mágneses lemeztől minden mágneses adathordozót, illetve olyan készüléket, amelynek működésére vagy funkciójára a mágnesesség hatással lehet.
- Ahhoz, hogy a mágneses lemez a tesa® ragasztócsíkkal a kívánt helyen jól megragadjon, a felületnek a felragasztás előtt száraznak, por-, zsír-, szilikon- és vízkőmentesnek kell lennie. Ezen felül a felület legyen szilárd, sima és kellőképpen teherbíró. Egyenetlen és porózus felületek nem alkalmasak.

- A tesa® ragasztócsík csak egyszeri használatra alkalmas. Hosszan tartó 40 °C feletti hőmérsékletek hatására a tesa® ragasztócsík tartóereje csökken. 15 °C alatti hőmérsékleten való használatra a tesa® ragasztócsík nem alkalmas.
- A tesa® ragasztócsík csak kb. 24 óra elteltével éri el a teljes ragasztóerejét. Ne terhelje meg túl korán a mágneses lemezt.
- A mágneses lemezt úgy rögzítse, hogy semmi ne károsodjon, ha esetleg a LED-es multifunkciós lámpa leesne.
- Ha a mágneses lemezt ismét eltávolítja, nem kizárható, hogy a felületen ragasztómaradványok maradnak. Ezeket azonban egy arra alkalmas, sima felületről a legtöbb esetben kézzel ledörzsölheti. Vegye figyelembe: Festett felületekről leválhat a festék!
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Műszaki adatok

Modell:	627 877
Elemek:	3 db LR6 (AA)/1,5V
Érintésvédelmi osztály:	III 
Világítási szög:	kb. 110°
Szenzor hatótávolsága:	kb. 3 m
Világítás:	kb. 30 másodperc

Környezeti
hőmérséklet: +10 - +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu


Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.




www.tchibo.hu/utmutatok

Elemek behelyezése/cseréje

1.

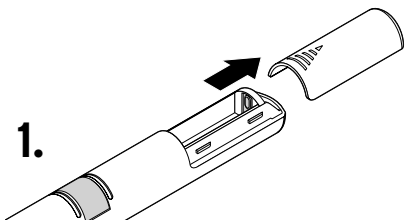


2.

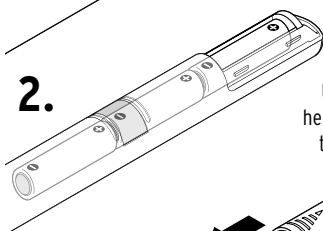


Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).

3.

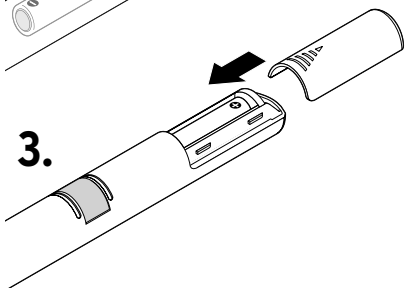


LED-es lámpa rögzítése

Felragasztás

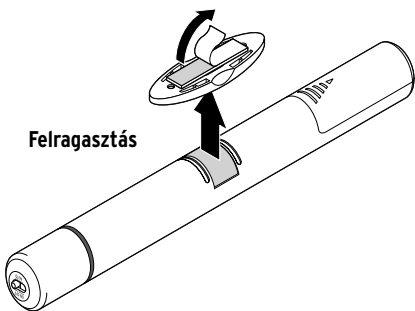


Csavarozás

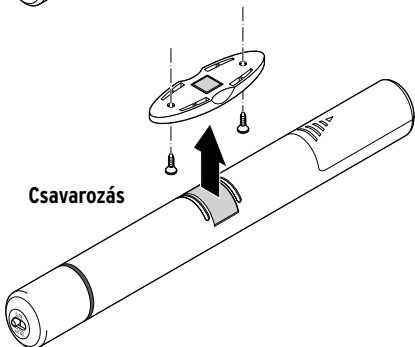


LED-es lámpa beállítása


A LED-es multifunkciós lámpa 90° -kal elfordítható. Állítsa be a lámpát, hogy az a kívánt területet optimálisan megvilágítsa.

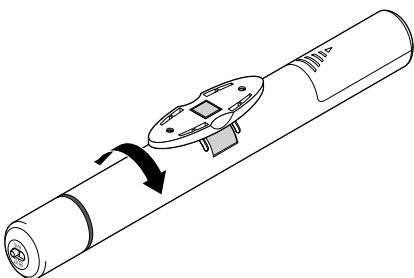

A LED-es multifunkciós lámpa mozgásérzékelővel van ellátva. A mozgásérzékelőt akár 180° -kal el lehet forgatni.

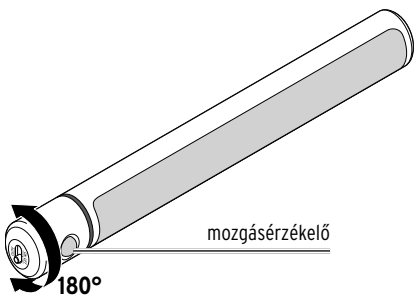


Attól függően, hogy mennyire forgatta a mozgásérzékelőt előre vagy hátra, a mozgást akár 3 m-es távolságban 110° -os szögben is érzékelheti, és bekapcsolhatja a LED-es lámpát.

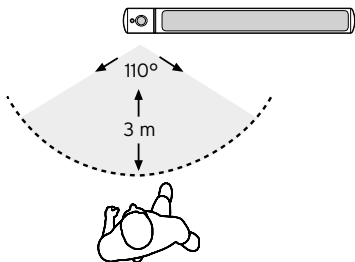

Tipp: Ha a LED-es lámpát leveszi a mágneses lemezről, akkor zseblámpaként is használhatja.

Be-/kikapcsolás

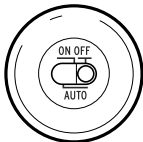

ON = A LED-ek tartósan be vannak kapcsolva.

AUTO= A LED-ek kb. 30 másodpercig világítanak, majd automatikusan kikapcsolnak, amennyiben a mozgásérzékelő nem érzékel további mozgást. Amint a mozgásérzékelő ismét mozgást érzékel, a LED-ek megint kb. 30 másodpercen keresztül világítanak.

OFF = A LED-ek tartósan ki vannak kapcsolva.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos

készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.