


Kedves Vásárlónk!

Pohármosás buli közben vagy után? Nem probléma. Az új üveg- és palackmosó keféjével mindez nagyon egyszerű. A kúp alakú kefé feltéttel a sarkokból és a szélekről is eltávolíthatja a szennyeződéseket.

Kívánjuk, hogy lelje örömét a termék használatában!

A Tchibo csapata

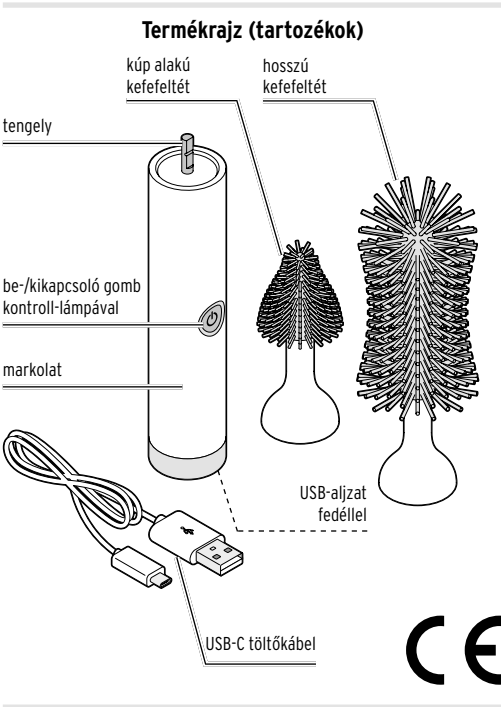

Biztonsága érdekében

A termék biztonsági megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

Az elektromos üveg- és palackmosó kefe palackok, poharak, cumisüvegek stb. tisztítására szolgál. Nem alkalmas testápolásra vagy háziállatok ápolására.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

• Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékeléssel vagy szellemi képességekkel bíró, vagy megfelelő gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelik őket, vagy a készülék biztonságos használatát elmagyarázták nekik, és az ebből következő veszélyeket megértették.

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Gyermek csak felügyelet mellett és csak akkor végezheti a készülék tisztítását, ha 8. életévét betöltötte. A készülék karbantartást nem igényel.
- A készüléket és a csatlakozókábelt tartsa távol 8 év alatti gyermekektől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromos áram következtében

- A termék konyhai használatra alkalmas és megfelel az IPX7 védelmi osztálynak. Ez azt jelenti, hogy **lezárt USB-aljzattal**, a termék védett a víz behatolása ellen, ha **rövid időre** vízbe merül. Ennek ellenére a markolatot ne merítse **hosszabb időre** vízbe vagy más folyadékba. **Soha ne** hagyja a vízben ázni. Alulról nem kerülhet víz az elektromos részekbe.
- A töltőkábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A töltőkábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Ne működtesse a készüléket, és ne csatlakoztassa a hálózathoz töltés céljából, ha maga a készülék vagy a töltőkábel láthatóan sérült, vagy ha a készülék leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A készülék szükséges javításait bízza szakszervizre.
- Csak az eredeti tartozékokat használja.

Elektromos áram okozta veszélyek az akkumulátor töltésekor

- A termék csak száraz, beltéri helyiségekben használható. Ne érintse meg nedves kézzel a hálózati adaptert.
- Ne töltsa a készüléket víz közelében. A készülék nem érintkezhet vízzel vagy egyéb folyadékkal, ha csatlakoztatva van az áramhálózathoz. A töltés során ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- A töltéshez csak megfelelő hálózati adaptert (nem tartozék) és csak a mellékelt töltőkábelt használja. Ne használjon hibás hálózati adaptereket, és ne próbálja megjavítani azokat.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a használt hálózati adapter műszaki adataival. A csatlakozóaljzat legyen jól hozzáférhető, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól, ha a töltés közben üzemzavar lép fel, vihar esetén, és mielőtt megtisztítja a terméket.

Vigyázat - tűz- és robbanásveszély

- A termékben lítium-ion akkumulátor van. Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos. Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét.
- Ne engedje, hogy a sérült akkumulátorok vízzel érintkezzenek.
- A termékbe szerelt akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kicserélni. Az akkumulátorok szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típusra lehet kicserélni. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez.
- A termék a feltöltés során felmelegszik. Ne takarja le a terméket.
- Ne töltsa a terméket robbanásveszélyes gázok közelében.

Anyagi károk


- Ne használja a készüléket olyan kényes felületek tisztításához, amelyek nem tisztíthatók a termékkel. Pl. a jármű fényezése adott esetben megsérülhet.
- Ővja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, közvetlen naposugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- A kefe tisztításához és a kefével való tisztítás során ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Akkumulátor töltése

Az akkumulátort fel kell tölteni a készülék első használata előtt, valamint amikor a készülék működés közben lelassul, és a be-/kikapcsoló gombban található kontroll-lámpa villogni kezd.

- A készüléket töltés közben nem szabad használni.
- Az energiatakarékosság érdekében a töltés után húzza ki az USB-hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól.
- Az akkumulátor maximális kapacitásának megtartása érdekében, 2-3 havonta töltsa fel teljesen az akkumulátort akkor is, ha nem használja a terméket.

Töltési idő: kb. 3 óra
Akkumulátor működési ideje: kb. 150 perc

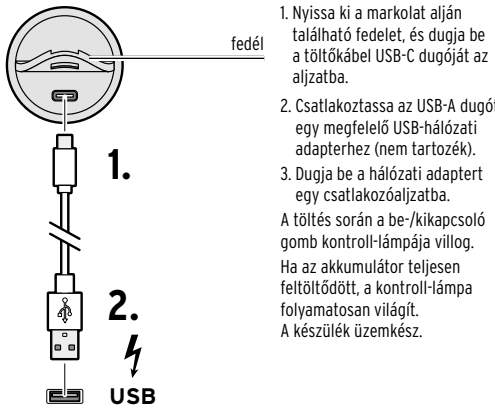

1. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól, és a töltőkábelt a markolat aljzatából.
2. Hajtsa vissza a fedelet, és óvatosan nyomja le, hogy megakadályozza a nedvesség behatolását.

Használat

1. Az első használat előtt tisztítsa meg a keféfeltéteket a „Készülék tisztítása” fejezetben leírtak szerint.
2. Helyezze fel a kívánt keféfeltétet a markolat tengelyére.

Hosszú keféfeltét poharakhoz, kis üvegekhez, vázákhoz, cumisüvegekhez stb.

Kúp alakú keféfeltét kis tartályokhoz, cumikhoz stb.

Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot ...
... **1-szer** = a keféfeltét lassan forog.
... **2-szer** = a keféfeltét gyorsan forog.
... **3-szor** = a készülék kikapcsol.

3. Tisztítsa meg a poharakat, palackokat stb. Ha lehetséges, csak a keféfeltétet merítse vízbe, a markolatot ne. A mosogatás közben mozgassa az üveg- és palackmosó kefé egy kissé fel és le. Ne nyomja rá túl erősen, mert ekkor leáll a készülék.

- Ha a készülék leáll, és a be-/kikapcsoló gomb kontroll-lámpája villog, akkor az akkumulátort fel kell tölteni. Kapcsolja ki a készüléket és töltsa fel az akkumulátort, mielőtt tovább használná a készüléket.

Készülék tisztítása

▷ Minden használat után tisztítsa meg a készüléket a következő módon:

1. Szükség esetén húzza le a keféfeltétet a markolatról.
2. Mossa el a keféfeltéteket meleg vízben, egy kevés kímélő mosogatószerrel.
3. A markolatot egy enyhén nedves, nem bohyosodó ruhával törölje le. Eközben a fedél szorosan le legyen zárva.
4. Várja meg, amíg minden alkatrész teljesen megszárad, csak azután használja, pakolja el a készüléket, vagy töltsa fel az akkumulátort.

Műszaki adatok

Modell:	726 571
Akkumulátor:	Lítium-ion 3,7 V DC 1500 mAh, Névleges energia: 5,55 Wh, (az UN 38.3 szerint tesztelve)
Töltési idő:	kb. 3 óra
Akkumulátor működési ideje:	kb. 150 perc
Teljesítmény:	3-9 W
Védelmi osztály:	IPX7 (védt a víz behatolása ellen rövid ideig tartó vízbe merítés esetén, ha az USB-aljzat fedele zárva van)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre a terméken.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyag** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladéka! Őnt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készüléket a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa.

Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Ez az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért adja le egészben a készüléket egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.