

Tejhabosító

Kedves Vásárlónk!


Új tejhabosítója segítségével gyorsan és könnyen habosíthat hideg vagy meleg tejet cappuccínóhoz, tejeskávéhoz vagy más tejkülönlegességhez.

A Tchibo csapata

Műszaki adatok

Modell: 703 256
Elemek: 2 db LR03 (AAA)/1,5 V (ZnMnO₂)
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékefejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

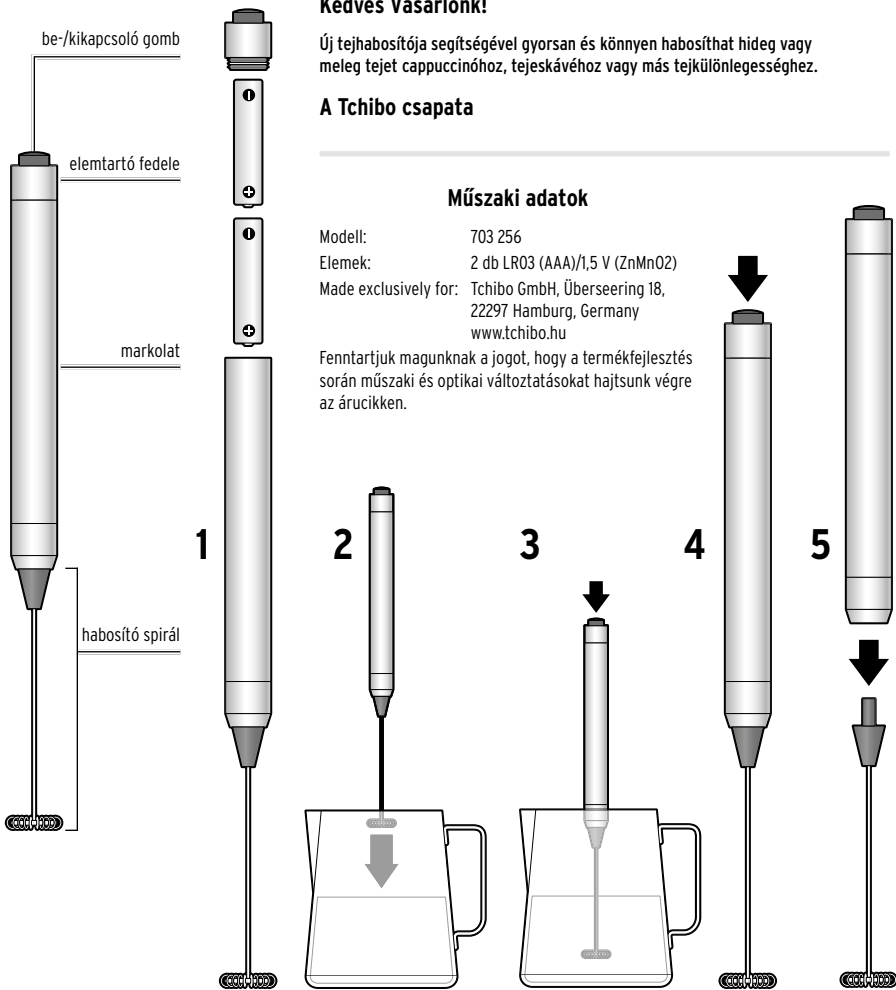

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget.

Régi készülékeket díjmentesen átvévo gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Biztonsági előírások

Olvassa el a biztonsági előírásokat. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A tejhabosítót folyadékok habosítására tervezték. Nem alkalmas sűrű vagy szilárd anyag feldolgozására. A készüléket magánháztartásokban előforduló mennyiségekhez tervezték. Nem alkalmas pl. ipari létesítmények dolgozói konyhájában, mezőgazdasági telepeken, reggelizős panziókban, illetve szállodák, motelek stb. vendégei által való használatra, valamint kereskedelmi célokra.

Veszély gyermekek esetében

A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett, vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették. A termék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem feltételezett lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély - forrázási sérülések

Forró folyadékok habosítása során különösen elővigyázatosan járjon el. A kiforrccsenő cseppek leforrázhatják Önt.

Sérülésveszély

Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
Ha az elemből kifolya a sav, kerülje, hogy az bórral, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
A habosító spirált működés közben ne fogja meg.

Anyagi károk

A tejhabosító markolatát soha ne merítse folyadékba. Ügyeljen a maximális bemerítési mélységre!
Óvja az elemeket a tűzött hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználdtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
Az elemek behelyezésekor ügyeljen a polarításra (+/-). Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a termék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye áll fenn!

A tej habosításához használt edényt szilárd, egyenes, csúszásmentes és könnyen tisztítható felületre állítsa. A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Elemek behelyezése

- Csavarja le az elemtartó fedelét a készülékről.
- Az elemeket az ábra szerint helyezze be. Ügyeljen a helyes polarításra (+/-) (1).
- Csavarozza vissza az elemtartó fedelét.

Tejhabosítás

- Az első használat előtt tisztítsa meg a habosító szárát a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.
- Lehetőség szerint a habosításhoz egy magas falú edényt válasszon, hogy megelőzze a folyadék kiforrccsenését. Ne használjon érzékeny felületű edényt. Óvakodjon attól, hogy a habosító spirál hozzáérjen az edény falához, mivel így összekarcolhatja azt. Egy nemesacél tejhabosító edény az ideális választás.

- Öntsön tejet egy arra alkalmas edénybe. Az edényt legfeljebb 1/3-ig töltsse meg.



VIGYÁZAT - forrázási sérülések veszélye

Kiforrccsenés megelőzése:

Először merítse a habosító spirált a folyadékba, csak ezután kapcsolja be a készüléket. Először kapcsolja ki a készüléket, csak ezután vegye ki a habosító spirált a folyadékból.

- Merítse a habosító spirált a tejbe (2), majd nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (3).
- Mozgassa a tejhabosítót körbe-körbe az edényben, hogy levegő kerüljön a tej alá.
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét a be-/kikapcsoló gombot (4), és csak ezután vegye ki a habosító spirált a tejből.
- Tegye az elkészült tejhabot a cappuccínóra vagy hasonlóra, szórjon rá egy kevés kakaóport vagy cukrot.

Tipp: Mi a legjobb eredményt hűtő-hideg vagy forró tej habosításával értük el. Ne hagyja a tejet teljesen felforrni. Ettől kellemetlen mellékíze lesz, és bőr képződik a tetején.

Tisztítás

- A markolatot nedves kendővel, esetleg egy kevés mosogatószerrel törölje le.
- A habosító szárát minden használat után azonnal mossa le, hogy ne képződhessen rajta semmilyen nehezen eltávolítható lerakódás: Tartsa a habosító spirált egy tiszta vízzel és kevés mosogatószerrel megtöltött edénybe, és röviden kapcsolja be a készüléket. Végül tiszta vízzel öblítse le.
- A szárításhoz tartsa a készüléket az üres mosogatóba, és röviden kapcsolja be.
- Tisztítás közben figyeljen arra, hogy a habosító spirál rúdja ne hajoljon el.
- Ha a habosító spirált mosogatógépben tisztítja, vegye le a készülékről a képen látható módon. Maga a készülék nem tisztítható mosogatógépben.
- Végül helyezze vissza a habosító spirált.