



LED-es ablakdísz

Biztonsági előírások



Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.




A termék csak magánháztartások díszítésére szolgál, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék csak száraz, belső helyiségekben való használatra lett kialakítva.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezelésében rejlő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy gyermekek egyedül használjanak elektromos készülékeket.
- A termék nem érintkezhet nedvességgel, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. Ezért ne használja a terméket a fürdőszobában vagy hasonló nedves helyiségekben. Ne használja a terméket a szabadban sem.
- Ne merítse a terméket és a hálózati adaptert vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A LED-ek fényereje nem szabályozható, ezért ne csatlakoztassa a terméket fényerőszabályzós csatlakozóaljzathoz.
- Először mindig a csatlakozókábelt csatlakoztassa a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozóaljzathoz, csak ezután válassza le a csatlakozókábelt a hálózati adapterről.

- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... vihar esetén,
... ha távozik otthonából,
... mielőtt megtisztítja a terméket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni.
A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- A terméket más égőssorral vagy hasonlókkal elektromosan összekötni tilos.
- A be-/kikapcsoló gomb nem választja le a hálózati adaptert az áramellátásról.
Az áramellátást csak a hálózati adapter kihúzásával lehet megszakítani.
Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóaljzat könnyen elérhető legyen, hogy
szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert.
- Ne használja a terméket, ha magán a terméken, a csatlakozókábelen vagy
a hálózati adapteren sérülések láthatók.
Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A csatlakozókábelt is
csak szakember cserélheti ki.
A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel szabad használni.
A szükséges javításokat bízza szakszervizre.
- Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki ne botolhasson meg benne.
- A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy
súroló hatású tisztítószer.

Csatlakoztatás / be-/kikapcsolás / időzítő funkció

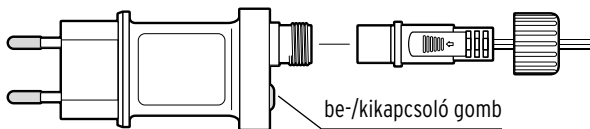

1. Dugja be a csatlakozókábel dugóját a hálózati adapteren lévő aljzatba, és szorosan csavarja rá a védőkupakot.
2. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.
3. Nyomja meg a hálózati adapteren található be-/kikapcsoló gombot ...

... **1-szer** a termék tartós bekapcsolásához.

... **2-szer**, a termék bekapcsolásához az időzítő funkcióval.

A kapcsolóban található zöld LED világít.

... **3-szor**, a termék kikapcsolásához.

Ha a termék a hálózatra való csatlakoztatáskor már világít, akkor a sorrend a következők szerint változik: 1 megnyomás = időzítő funkció bekapcsolása, 2 megnyomás = kikapcsolás stb.

Időzítő funkció: A LED-ek a következő ritmusban kapcsolódnak be és ki:
bekapcsolnak: 6 órára
kikapcsolnak: 18 órára
bekapcsolnak: 6 órára stb.

Tisztítás

1. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzataból.
2. A terméket puha, száraz, nem bolyhosodó ruhával törölje le.

Műszaki adatok

Modell:	382 059
Hálózati adapter	
Bemenet:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Kimenet:	3,2 --- V, 3,6 W
Érintésvédelmi osztály:	II 
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

LED-es ablakdísz rögzítése tapadókorongos akasztókkal

A tapadókorong előnyei

- egyszerű rögzítés a felület megrongálása nélkül
- egyszerűen, nyomtalanul eltávolítható
- bármikor újra használható
- tapadóerő és alulnyomás következtében keletkező tartóerő



Miért nem tart a tapadókorong?

A tapadókorongok tulajdonságai közé tartozik, hogy idővel leválnak! Ne akasszon túl nehéz vagy törékeny tárgyakat a tapadókorongokra. Ne helyezzen törékeny tárgyakat közvetlenül a tapadókorong alá se.

Tippek a tartós használathoz

- ▷ A tapadókorongokat rendszeres időközönként újra erősen nyomja rá!

A megfelelő előkészítés a döntő!

- ▷ **Sima felület:**



pl. üveg- és tükörfelületek, mázas csempék

Tippünk: Mindig ragasszon alá egy sima, átlátszó, öntapadós fóliát. Így a tapadókorong sokkal tovább tart.
2 fóliát mellékelünk.

- ▷ **Tiszta és száraz felület:**

portól, zsírtól, szilikontól, vízkőtől és egyéb szennyeződéstől mentes.

Tippünk: Tisztítsa meg a felületet ablaktisztító szerrel, ecettel, citromsavval vagy háztartási alkohollal (izopropanol).


- ▷ **Tiszta és száraz tapadókorong:**

zsíros gyártási maradványoktól mentes.

Tippünk: Helyezze az új tapadókorongokat is egy pár percre hagyományos mosogatószeres meleg vízbe.

Tapadókorong rögzítése


1.

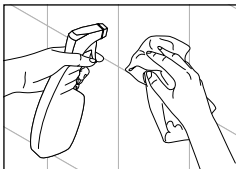

Gondosan tisztítsa meg a felületet.

2. Húzza le a **fóliát** a hordozóanyagról és ragassza fel a megtisztított felületre: a közepétől kifelé gondosan simítsa rá. **Várjon 24 órát**, csak ekkorra éri el a fólia a teljes tartóerejét!
3. **Alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg** a tapadókorongot és a fóliát.


4.

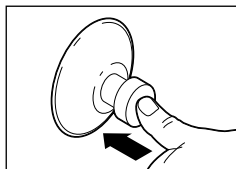

Helyezze a tapadókorongot a fóliára, és erősen nyomja rá.

5. A leírtak alapján rögzítse a többi tapadókorongot.

6.

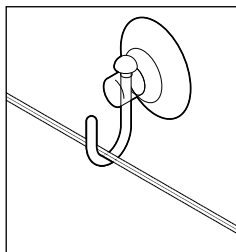

Akassza a terméket az ábrázolt módon a tapadókorongos akasztókra.

Leesett a tapadókorong?

- ▷ Tisztítsa meg a felületet és a tapadókorongot, majd ismét nyomja rá a tapadókorongot.
Szükség esetén használjon egy új fóliát.
Ha rövid időközönként újra meg újra leesik, akkor vagy a felület nem elég sima vagy elöregedett a tapadókorong.

- ▷ **Nem elég sima a felület?**

Tippünk: Fújjon egy kevés hajlakkot a tapadókorongra, majd azonnal nyomja rá a megtisztított felületre. Legkorábban csak 2 óra elteltével terhelje meg!



- ▷ **Elöregedett a tapadókorong?**

Idővel minden műanyag megkeményedik. Ez legtöbbször az általában áttetsző anyag elszíneződéséről ismerhető fel. Ilyenkor cserélje le a tapadókorongot, mert természetes, várható élettartamának végére ért.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:
382 059



Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu