


Szivacstartó

Cikkszám: 718 904

Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

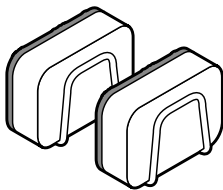


Tudnivalók

Ahhoz, hogy a szivacstartók optimálisan megtapadjanak a falon, vegye figyelembe a következőket:

- A ragasztófólia sima és sík felületeken megtapad, például tükör- vagy üvegfelületen, csempén, mosogatóban stb. Ne ragassza azonban fugákra vagy más egyenetlen felületre. Strukturált vagy festett felületeken, illetve olajozott fafelületeken a ragasztófólia nem tapad meg megfelelően.
- A ragasztófólia tartós rögzítésre szolgál. Kerülje a tartók érzékeny felületekre történő rögzítését, ha később el szeretné távolítani őket. Nem zárható ki, hogy a felület összetapad a ragasztóréteggel. A tartók eltávolításakor a festék, bevonat vagy hasonló leválhat a felületről. Fáról vagy más szilárd felületről a ragasztómaradványok általában egy kis étolajjal eltávolíthatók.
- A felületnek por-, zsír-, szilikon- és vízkömentesnek kell lennie. Szükség esetén tisztítsa meg és zsírmentesítse a felületet tiszta alkohollal (izopropanol) vagy denaturált szeszszel. Fürdőszobai vagy univerzális tisztítószerek erre a célra nem alkalmasak. A megtisztított felületet előbb enyhén szárítsa meg, majd hagyja teljesen megszáradni.
- A legjobb tapadóerő 23 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten érhető el.
- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószert, illetve kemény keféket és hasonlókat. A felületeket egy enyhén nedves ruhával tisztítsa meg, majd törölje szárazra.
- A szivacstartók teherbírása egyenként max. 1 kg. Ne terhelje túl. Csak szivacsot és könnyebb konyhai eszközöket helyezzen rájuk.


Rögzítés

1

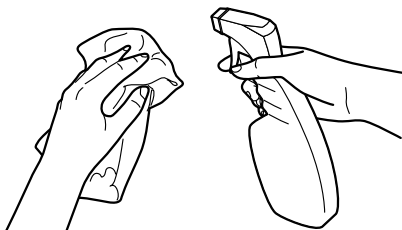

Alaposan tisztítsa meg a felületet egy nedves kendővel és szükség esetén kímélő tisztítószerszel (pl. üvegtisztító, ecet vagy háztartási alkohol [izopropanol]). Ezt követően várja meg, míg a megtisztított felület teljesen megszárad.

2

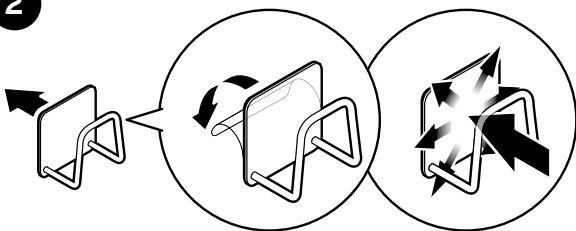

Húzza le a szivacstartó hátuljáról a védőfóliát és erősen nyomja rá a megtisztított felületre kb. 10 másodpercig.


Kb. 30 perc elteltével ismét nyomja rá kb. 10 másodpercig.

3



További 24 óra elteltével a szivacstartó teljes mértékben terhelhető.

4

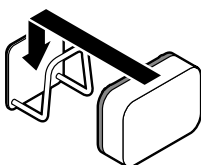

Helyezze a szivacsot vagy a kívánt eszközt a tartóba.