
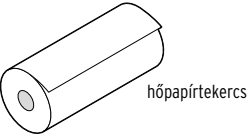
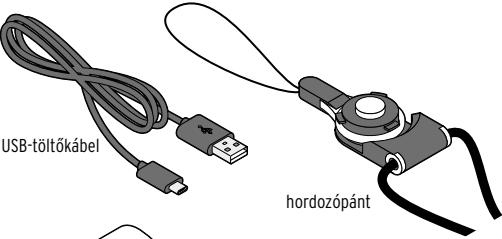
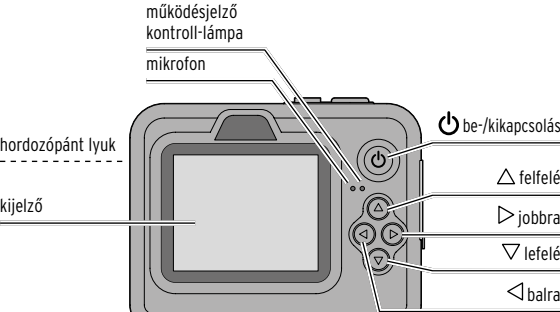


Fényképezőgép nyomtatóval

 **Használati útmutató**

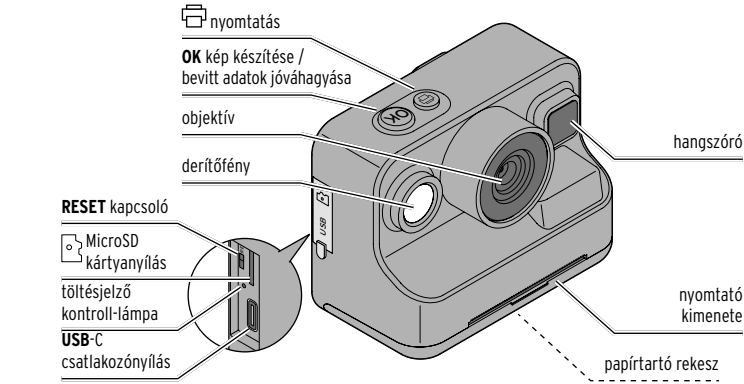

Kép nélkül:
• színes ceruzák a kinyomtatott
kifestőképek kiszínezéséhez
• matricák a kinyomtatott képek
díszítéséhez

Cikkszám: 721 350

Gyártó: Commaxx BV,
Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade,
The Netherlands (Hollandia)



Figyelem! Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Ha megváltik a terméktől, az útmutatót is adja át az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- A terméket digitális fényképek és videofelvételek készítésére tervezték.
- A termék magánjellegű használatra készült, üzleti célokra nem alkalmas. A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

 Tartsa tiszteltben mások magánéletét!

Nem alkalmas 36 hónapos kor alatti gyermekek számára. Apró részek. Fulladásveszély.

- Mielőtt a terméket odaadná egy gyermeknek, távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Fulladásveszély.

Veszély elektromos áram következtében

- A terméket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Ne használja a készüléket nedves környezetben.
- Ne vegye használja a terméket, ha sérülések láthatók rajta.
- Semmilyen átalakítást ne hajtson végre a terméken. Ne nyissa fel erőszakkal a burkolatot. A terméken szükséges javításokat kizárólag szakszervízre vagy a vevőszolgálatra bízza. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

A termék feltöltése előtt vegye figyelembe a következőket:

- Az akkumulátorokat csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni.
- Kizárólag megfelelő hálózati adaptert használjon (lásd Műszaki adatok). A termék nem tölthető pl. USB-C-PD hálózati adapterrel.
- Ne használjon meghibásodott hálózati adaptert, és ne is próbálja megjavítani azt.

- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. Tilos a terméket nedves helyiségekben az áramhálózathoz csatlakoztatni.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ha használat közben üzemzavar lép fel, használat után, vihar esetén, és a készülék tisztítása előtt. Kihúzáskor mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt, pl. virágvázát a termékre vagy annak közelébe. Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot. Áramütés veszélye áll fenn.

Robbanás-/tűz-/égési sérülések veszélye

- A beépített akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kiszerezni. Az akkumulátor szakszerűtlen kicserélése robbanásveszélyes. Az akkumulátorokat csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátortípusra cserélje. Ha egy akkumulátor tönkremegy, forduljon szakszervízhez vagy az ügyfélszolgálatához.

- Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. égő gyertyákat a készülék közelébe. Gyertyát és más nyílt lángforrást minden esetben tartson távol a terméktől, hogy megakadályozza a lángok áttörését.
- A termék lítiumion akkumulátorokkal van felszerelve. Ezeket tilos szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární.
- Az akkumulátorokat ne alakítsa át és/vagy ne deformálja/melegítse/ szerezje szét. A sérült akkumulátorok ne érintkezzenek vízzel.
- Ne tárolja, töltsé vagy használja a készüléket szélsőséges hőmérsékleten vagy nagyon alacsony légnyomáson (pl. nagy tengerszint feletti magasságon).

VIGYÁZAT - szemsérülések

- Ne nézzen bele közvetlenül a fényképezőgép fényébe. Ne világítson vele közvetlenül más személyek szemébe, különösen gyerekek szemébe.

Anyagi károk

- Ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a terméket. Óvja a rácsöppenő minden esetben tartson távol a terméktől, hogy megakadályozza a lángok áttörését.
- Ha a terméket hideg helyről meleg helyre viszi, a készülékben pára csapódhat le. Ilyenkor hagyja kikapcsolva a készüléket néhány óráig.
- Vigyázzon, hogy a termék ne essen le, továbbá óvja a heves rázkódástól.
- Semmi esetre se nyissa fel, illetve ne távolítsa el a burkolatának egyik részét sem. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a burkolat nyílásaiba.
- Óvja a terméket a nagy hőtől, pl. közvetlen napugárzástól vagy fűtőtesttől, portól és nedvességtől.
- A memóriakártya behelyezése és kivétele során ügyeljen arra, hogy a fényképezőgép, az Ön keze és a memóriakártya is teljesen száraz legyen.
- A fényképezőgép tisztítása előtt válassza le azt a számítógépről.
- A termék tisztításához ne használjon maró hatású vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Vigyázat - adatvesztés

- Ne szüntesse meg a fényképezőgép és a számítógép közötti kapcsolatot adatok olvasása, írása vagy törlése közben. Ez ugyanis adatvesztéshez vezethet. Mielőtt kikapcsolná a fényképezőgépet, vagy kivenné a memóriakártyát, először válassza le a fényképezőgépet a számítógépről.
- Tartsa távol a fényképezőgépet és a memóriakártyákat mágnesektől, ill. mágneses meztől. A mágnesség kárt tehet a mentett adatokban, vagy teljesen törölheti azokat. Ezenkívül tartós hibákat okozhat az adathordozókban. A termék sérülései, vagy az ügyfélszolgálat vagy mások által végzett javítások is elkerülhetetlen adatvesztéshez vezethetnek.

Információ


- A fényképezőgép és a memóriakártya hosszabb ideig tartó folyamatos használatot követően felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nem jelent meghibásodást.

Amikor csatlakoztatja a fényképezőgépet az áramellátáshoz, az bekapcsol. Töltés közben a töltéssjelző kontroll-lámpa pirosan világít. A kijelzőn - a beállított üzemmódtól függően - a "töltés folyamatban" elem szimbólum jelenik meg. Amint az akkumulátor teljesen fel van töltve, az kontroll-lámpa kialszik.

Tudnivalók az akkumulátorról

- Azonnal töltsé fel az akkumulátort, amikor annak kijelzett kapacitása alacsony. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, és a fényképezőgépet nem lehet bekapcsolni, az akkumulátort legalább 30 percig töltsé.
- Az akkumulátorok maximális kapacitásának lehető leghosszabb ideig történő megőrzése érdekében 2-3 havonta töltsé fel teljesen az akkumulátorokat akkor is, ha nem használja a terméket.
- Az akkumulátorokat +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsé.
- Az akkumulátorok kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb a használati idő.

 Ha a terméket számítógéphez csatlakoztatja a töltéshez, vegyen figyelembe minden szokásos adatbiztonsági óvintézkedést.

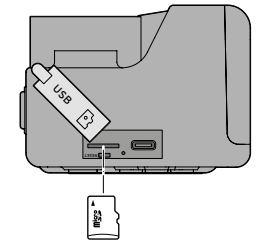

MicroSD kártya behelyezése



Ha el szeretné menteni a fényképeket és a videókat, a fényképezőgépet MicroSD kártyával is használhatja (nem tartozék).

- Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és adott esetben válassza le az áramellátásról is.
 - Nyissa fel az USB-C aljzatot és a MicroSD kártya nyílását fedő burkolatot.
 - Az ábrának megfelelően tolja a kártyát a nyílásba, amíg az érezhetően reteszeli. A kártyát csak egyféleképpen tudja betolni a nyílásba. Ne fejtse ki erőszakot, ha nem tudja betolni a kártyát, hanem ellenőrizze a kártya megfelelő helyzetét.
 - Zárja vissza a burkolatot.
- ▷ A kivételhez nyomja meg röviden a kártyát, amely így kiugrik. Ezután húzza ki teljesen.

Tudnivalók a MicroSD kártyáról

 A MicroSD-kártya formázásának módját a másik oldalon a Beállítások > Formázás menüpont alatt találja. A MicroSD kártyát a fényképezőgépben kell formázni. Ekkor 3 mappa jön létre: VIDEÓ, FOTÓ és MP3. A Videó és a Fotó mappába helyezi a fényképezőgép a létrehozott fájlokat. Az MP3 mappába MP3 fájlokat tölthet át számítógépről, hogy zenét tudjon lejátszani a fényképezőgépről.



Vegye figyelembe: MicroSD kártya nélkül nem lehet videókat készíteni, és a fényképeket csak közvetlenül kinyomtathatja.

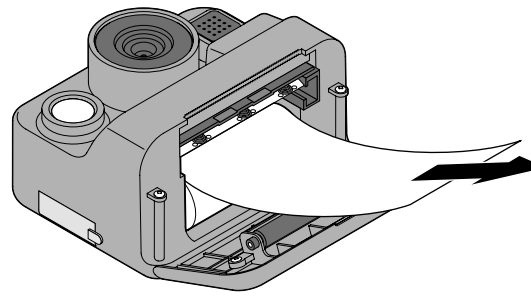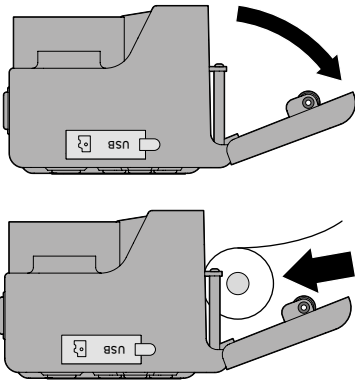

Nyomtatópapír behelyezése

Ha szeretné azonnal kinyomtatni a fényképeket, helyezze be az egyik papírtekercset.

- Hajtsa le a papírtartó rekesz fedelét.
- Helyezze be a papírtekercset. **Ügyeljen a megfelelő helyzetben való behelyezésre:** A tekercset az ábrának megfelelően felülről tekerje le.
- A papír elejéből húzzon ki egy kis darabot a fényképezőgépből.
- Nyomja vissza a papírtartó rekesz fedelét úgy, hogy a papír becsipődjön a fedél és a papírtartó rekesz fogazott pereme közé.
- Húzza feszre a papírt.

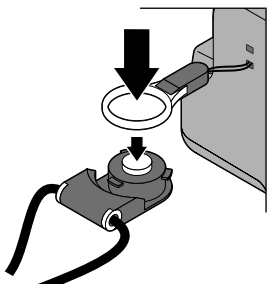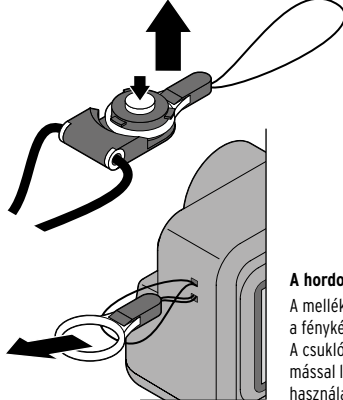

A hordozópánt rögzítése

A mellékelt hordozópántot rögzítheti a fényképezőgéphez. A csuklópánt egyszerűen, gombnyomással leoldható a gyűrűről, ha használat közben zavaró lenne.

- A csuklópántot úgy tudja leválasztani a gyűrűről, hogy lefelé nyomja a gombot, és leveszi a gyűrűt.
- Rögzítse a gyűrűt a fényképezőgéphez.
- Helyezze a gyűrűt a csuklópánton lévő gomb fölé, nyomja meg a gombot, majd a gyűrűt lefelé.

Be-/kikapcsolás

be - Tartsa nyomva hosszan, amíg a működést jelző kontroll-lámpa kéken nem világít. Megszólal egy dallam, és a kijelző bekapcsol.

ki - Tartsa nyomva hosszan, meg nem szólal egy dallam. A kijelző kikapcsol, és kialszik a működés-jelző kontroll-lámpa.

Ha kb. 3 percig egyetlen gombot sem nyom meg, a fényképezőgép készenléti üzemmódba kapcsol, a kijelző elsőté-től, a működésjelző kontroll-lámpa azonban továbbra is világít.

Ilyenkor az aktiváláshoz nyomja meg **röviden** a gombot.

További 2 perc elteltével a fényképe-zőgép teljesen kikapcsol.

Navigálás a menüben


- A nyílombokkal lépkedhet az egyes menüpontok között. Ha több menüpont látható, az éppen kiválasztott menü-pont pulzál.

Az **OK** gombbal hagyhatja jóvá a kiválasztást.

- A gombnak a **rövid** megnyomá-sával megszakithat egy adott folyamatot, és visszatérhet az eggyel magasabb szintre.

Üzemmodok

A bekapcsolást követően először egy üdvözlőképernyő jelenik meg, majd a Start menü az üzemmódokkal: **Kamera** - **Videó** - **Zene** - **Lejátszás** - **Játékok** - **Beállítások**.

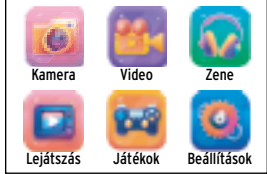

Kamera üzemmód
Ha szeretné menteni a fényképeket, helyezzen be egy MicroSD kártyát (lásd a túloldalon lévő fejezetet). A kijelzőn megjelenik a memóriakártya szimbólum.

Egy fénykép azonnali kinyom-tatásához, a kép elkészítése **előtt** nyomja meg a fényké-pezőgép tetején lévő nyomtató gombot.

A kijelzőn megjelenik a nyomtató szimbólum. Fényképfunkciók:

gombok **rövid** megnyomása, a különböző szűrők, effektek, játékokhoz és kifestőkhöz tar-tozó nyomtatási sablonok, meg-jelenő matricák stb. közötti váltáshoz.

gombok **rövid** megnyomása kikapcsolt nyomtatási funkció mellett, az egymás után követ-kező funkciók behívásához (az ikonok a kijelző bal felső sarká-ban jelennek meg):

3 kép sorozatban

5 kép sorozatban

Önkioldás 3 mp múlva

Önkioldás 5 mp múlva

Önkioldás 10 mp múlva

Önkioldás 5 mp múlva 3 képhez sorozatban

Fekete/fehér kontúrfilter (ezt a funkciót akkor is kiválaszt-hatja, ha be van kapcsolva a nyomtató, és ki is nyomtathatja)

Színes kontúrfilter

gomb **hosszú** megnyomása a derítőfény bekapcsolásához. Figyelem! Ne irányítsa gyerekek szemébe.

gomb **hosszú** megnyomása, ha bele szeretne nagyítani a kébbe.

gomb **hosszú** megnyomása, ha kicsinyíteni szeretné a képet.

OK gomb **rövid** megnyomása, egy fénykép elkészítéséhez (és azonnali kinyomtatásához, ha ez a funkció ki van választva).

gomb **rövid** megnyomása, a visszaugráshoz a Start menübe.

Videó üzemmód
A videó üzemmód csak akkor használható, ha a készülékbe be van helyezve egy MicroSD.

gombok **rövid** megnyomása a különböző filterek közötti választáshoz.

gomb **hosszú** megnyomása a derítőfény bekapcsolásához. Figyelem! Ne irányítsa gyerekek szemébe.

OK gomb **rövid** megnyomása, a videofelvétel elindításához és befejezéséhez.

gomb **rövid** megnyomása, a visszaugráshoz a Start menübe.

Zene üzemmód
Zene feltöltéséhez a fényké-pezőgépre helyezzen be a gépbe egy MicroSD kártyát, így automa-tikusan létrejönnek az MP3 mappák. Csatlakoztassa a fényképezőgépet egy számítógéphez, hogy zenét másolha-son a számítógépről a fényképezőgép-re.

Zene egy lejátszási listáról

Ha szeretne megjeleníteni vagy elrejtteni egy rendel-kezésre álló lejátszási listát, nyomja meg a fényképezőgép tetején lévő nyomtató gombot.

gombok **rövid** megnyomása, a zeneszámok kiválasztásához.

OK gomb **rövid** megnyomása, a lejátszás elindításához és befejezéséhez.

gomb **rövid** megnyomása, ha szeretne kilépni a listából.

Zenelejátszás lejátszási lista nélkül
 gombok **rövid** megnyomása, ha közvetlenül szeretne kiválasztani egy zeneszámot.

gombok **rövid** megnyomása, a hangerő beállításához.

OK gomb **rövid** megnyomása, a lejátszás elindításához és befejezéséhez.

gomb **rövid** megnyomása, a visszaugráshoz a Start menübe.

Lejátszási üzemmód
A lejátszási üzemmód csak akkor használható, ha a ké-szülékbe be van helyezve egy MicroSD kártya.

Itt nyithatók meg a fényképezőgéppel készített fényképek (JPG) és videók (AVI).

gombok **rövid** megnyomása, a mentett fényképek és videók megtekintéséhez.

OK gomb **rövid** megnyomása, a videolejátszás elindításához és befejezéséhez.

Fényképek/videók törlése

gombok **rövid** megnyomása, a törlés menü megnyitásához.

gombok **rövid** megnyomása, az egyes fájlok törlése és az „Összes törlése” lehetőség közötti váltáshoz.

OK gomb **rövid** megnyomása, a jóváhagyáshoz.

Fényképek kinyomtatása

Fényképek kinyomtatásához, nyomja meg a fényképezőgép tetején lévő nyomtató gombot.

A kijelzőn megjelenik a nyomtató szimbólum.

gombok **rövid** megnyomása, egy fénykép kiválasztásához a nyomtatáshoz.

OK gomb **rövid** megnyomása, a jóváhagyáshoz.

Játék üzemmód
Itt különböző számítógépes játékokat talál.

gombok **rövid** megnyomása, egy játék kiválasztásához.

OK gomb **rövid** megnyomása, a jóváhagyáshoz.

gombok **rövid** megnyomása, a balra, jobbra, felfelé és lefelé navigáláshoz a játékon belül.

gomb **rövid** megnyomása, ha szeretne kilépni a játékból.

Beállítások
Itt végezheti el a fényképe-zőgép különböző beállításait.

gombok **rövid** megnyomása, egy menüpont kiválasztásához.

OK gomb **rövid** megnyomása, a jóváhagyáshoz.

Nyelv

gombok **rövid** megnyomása, egy nyelv kiválasztásához.

OK gomb **rövid** megnyomása, a jóváhagyáshoz.

gomb **rövid** megnyomása, a menüpont módosítás nélküli elhagyásához.

Nyomtatás

gombok **rövid** megnyomása, az alacsony, közepes, magas lehetőség kiválasztásához.

gomb **rövid** megnyomása, a jóváhagyáshoz.

gomb **rövid** megnyomása, a menüpont módosítás nélküli elhagyásához.

Időbeállítás

gombok **rövid** megnyomása, az érték növeléséhez/ csökkentéséhez.

gombok **rövid** megnyomása, a következő bevitelre történő váltáshoz.

OK gomb **rövid** megnyomása, a jóváhagyáshoz.

gomb **rövid** megnyomása, a menüpont módosítás nélküli elhagyásához.

Hangerő

gombok **rövid** megnyomása, a hangerő növeléséhez/csökkenté-séhez (a hangjelzések és az MP3 fájlok egyaránt).

Felbontás (videó)

gombok **rövid** megnyomása, a 720P és az 1080P felbontású videó kiválasztásához.

OK gomb **rövid** megnyomása, a jóváhagyáshoz.

gomb **rövid** megnyomása, a menüpont módosítás nélküli elhagyásához.

Képmínőség (fénykép)

gombok **rövid** megnyomása, az alacsony, közepes, magas lehetőség kiválasztásához (fénykép felbontása).

OK gomb **rövid** megnyomása, a jóváhagyáshoz.

gomb **rövid** megnyomása, a menüpont módosítás nélküli elhagyásához.

Formátum (MicroSD kártya)
Itt formázhatja a készülékbe helyezett MicroSD kártyát.

gombok **rövid** megnyomása, az **OK** vagy a **Törles** kiválasztá-sához. Figyelem:

Ha a 2. lépésben jóváhagyja az **OK** lehetőséget, nem jelenik meg újabb kérdés, és a készülék azonnal formázza a kártyát.

gomb **rövid** megnyomása, a jóváhagyáshoz.

gomb **rövid** megnyomása, a menüpont módosítás nélküli elhagyásához.

Auto kikapcsolás

Itt állíthatja be, hogy kikap-csoljon-e, és ha igen, mikor kapcsoljon ki a fényképezőgép, ha nem használják.

gombok **rövid** megnyomása, az 1, 3, 5 perc és a „Ki” lehetőség egyikének kiválasztásához.

OK gomb **rövid** megnyomása, a jóváhagyáshoz.

gomb **rövid** megnyomása, a menüpont módosítás nélküli elhagyásához.

Auto Off kijelző
Itt állíthatja be, hogy kikap-csoljon-e, és ha igen, mikor kapcsoljon ki a kijelző, ha nincs használatban.

gombok **rövid** megnyomása, az 1, 3, 5 perc és a „Ki” lehetőség egyikének kiválasztásához.

OK gomb **rövid** megnyomása, a jóváhagyáshoz.

Nyomja meg **röviden** ezt a gombot a menüpont módosítás nélküli elhagyásához.

Végtelen ciklus felvétel
Itt állíthatja be a folyamatos felvétel időtartamát.

gombok **rövid** megnyomása, az 1, 5, 10 perc és a „Ki” lehetőség egyikének kiválasztásához.

OK gomb **rövid** megnyomása, a jóváhagyáshoz.

gomb **rövid** megnyomása, a menüpont módosítás nélküli elhagyásához.

Frekvencia (videó)

gombok **rövid** megnyomása, az 50Hz és a 60Hz érték egyikének kiválasztásához.

OK gomb **rövid** megnyomása, a jóváhagyáshoz.

gomb **rövid** megnyomása, a menüpont módosítás nélküli elhagyásához.

Visszaállítás
Itt állíthatja vissza a gyári beállításokat. Ez a MicroSD kártyán lévő adatokra nem vonatkozik.

gombok **rövid** megnyomása, az **OK** vagy a **Törlés** kiválasztásá-hoz. Figyelem: Ha a 2. lépésben jóváhagyja az **OK** lehetőséget, nem jelenik meg újabb kérdés, és a fényképezőgép beállításai azonnal visszaállnak a gyári beállításokra.

OK gomb **rövid** megnyomása, a jóváhagyáshoz.

gomb **rövid** megnyomása, a menüpont módosítás nélküli elhagyásához.

Verzió
Itt kérdezheti le az aktuális szoftververziót.

Követési címke
Itt állíthatja be, hogy megje-lenjen-e a fényképeken a felvétel készítésének dátuma és időpontja.

gombok **rövid** megnyomása, a Be és a Ki lehetőség egyikének kiválasztásához.

OK gomb **rövid** megnyomása, a jóváhagyáshoz.

gomb **rövid** megnyomása, a menüpont módosítás nélküli elhagyásához.

Csatlakoztatás számítógéphez ...

... ha a fényképezőgépben **van** MicroSD kártya

1. Csatlakoztassa a bekapcsolt fényké-pezőgépet a mellékelt USB-kábellel a számítógép USB-csatlakozójához.

A kijelzőn megjelenik a memóriakártya szimbólum.

2. Nyissa meg a fényképezőgépet megjelenítő új mappát.

3. MP3 fájlokat másolhat a számító-gépről a fényképezőgép MP3 mappájába.

4. Fényképeket és videókat másolhat a fényképezőgép **FOTO** és **VIDEO** mappájából a számítógépére.

... ha **nincs** MicroSD kártya a fényképezőgépben

A kijelzőn megjelenik a webkamera szimbólum.

Ekkor a fényképezőgépet webkameraként használhatja.

Üzemzavar / hibaelhárítás

A fényképezőgép nem töltődik, vagy nem lehet bekapcsolni:

- Lemerült az akkumulátor? Töltse az akkut legalább 30 percig, mielőtt bekapcsolná a fényképezőgépet.
- Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hálózati adapter: **SV 2A**. Másfajta hálózati adapterekkel nem töltődik az akkumulátor.
- Ellenőrizze a töltésjelző kontroll-lámpát: ha az pirosan világít, az akkumulátor töltődik, ha kialszik, az akkumulátor feltöltődött.
- Ha az akku teljesen fel van töltve, ... vegye ki, majd helyezze vissza a MicroSD kártyát, ... tolja le, majd újra fel a **RESET** kapcsolót.
- A kinyomtatott lap üres vagy csíkos
- Fordítsa helyezte be a papírt?
- Megfelelően be van csukva a papír-tartó rekesz fedele, és a papír nyomtatáskor egyenesen jön ki?

- Kilazult a nyomtatófej a papírtartó rekeszben?
- Megtelt a MicroSD kártya? A fényké-pezőgépnek szabad tárhelyre van szüksége a nyomtatáshoz. Törölje a felesleges fájlokat.

A nyomtatás elmosódott/homályos.


- Ellenőrizze a beállított nyomtatási minőséget (Beállítások > Nyomtatás). Válasszon jobb nyomtatási minőséget az élesebb kép érdekében.

Elakad/vagy nem megfelelően jön ki a rekeszből a papír

- Vegye ki a papírtekercset a rekesz-ből, és tekerje a papírt szorosan a tekercsre. Helyezze vissza megfele-lően. A rekesz becsukása közben ügyeljen arra, hogy egy kevés papír kiátszódjon.
- Használjon új papírtekercset.
- Színhibák a kijelzőn
- Tolja le, majd újra fel a **RESET** kapcsolót.

Ha a fényképezőgép nem reagál

1. Állítsa vissza a készüléket a gyári beállításokra a **RESET** kapcsoló ...

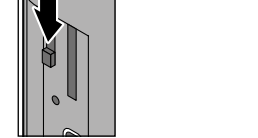

2. Ezután kapcsolja be a kamerát a gomb hosszú megnyomásával.

Tisztítás

A lencsére vagy a kijelzőre rakódott port fújja le egy fényképezőgépek-hez készült kis pumpával. Esetleg használjon puha ecsetet.

A burkolatot szükség esetén nedves ruhával óvatosan áttörölheti.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanya-gok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékeket, elemeket és akkumulátorokat** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készü-lékek veszélyes anyagokat tartalmaz-nak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget.

Műszaki adatok

Modell:	721 350
Tömeg:	193 g
Méretek:	102,5*59,1*79,4 mm
Akkumulátor:	Lítiumion 3,7 V 2000 mAh
Névleges energia:	7,4 Wh (az UN 38.3 szerint tesztelve)
Gyártó:	Shenzhen Hangbo Power Source Technology Co., Ltd. Room 413, Building 19, Huayuan New Village, Longyuan Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, CHINA (Kína)
Email:	535225562@qq.com
Gyártás ideje:	06/2025
Bemenet:	5 V/2 A USB
Töltési idő:	kb. 2,5 óra
Működési idő feltöltött akkumulátorral:	kb. 3,5 perc (folyamatos felvétel esetén, a környezeti feltételektől függően, hidegben az akkumulátor gyorsabban merül)
Érzékelő:	1,3 MP CMOS
Fényképfelbontás:	12M (4000 x 3000), 10M (3648 x 2736), 8M (3264 x 2448), 5M (2592 x 1944), 3M (2048 x 1536)
Videófelbontás:	1080P@30fps (HD), 720P@30fps

