


Tchibo

Multifunkciós LED-lámpa

hu Használati útmutató



www.tchibo.hu/utmutatok

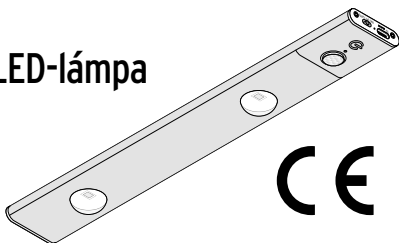

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

- A multifunkciós LED-es lámpát száraz belső helyiségekben, éjszakai vagy jelzőfényként történő használatra tervezték. Helyiségvilágításra nem alkalmas. Magánháztartásokban történő felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen származó veszélyeket. A gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- A gyermekeket a csomagolóanyagtól és a termék apró részeitől tartsa távol.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

Életveszély/sérülésveszély mágnesesség következtében szívritmus-szabályozóval / endoprotézissel élők számára

- A mágnesek befolyásolhatják a szívritmus-szabályozók működését, és kihatással lehetnek az endoprotézisek megfelelő elhelyezkedésére a testben. Éppen ezért ne viseljen mágneset közvetlenül testközelben, hanem tartson távolságot tőle. A termék használata előtt konzultáljon orvosával.

Elektromosság okozta veszélyek az akkumulátor töltésekor

- Ne töltsa a készüléket a szabadban vagy nedves helyiségekben.
- A feltöltéshez csak megfelelő hálózati adaptert használjon. Ne használjon hibás hálózati adaptereket, és ne próbálja megjavítani azokat.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a használt hálózati adapter műszaki adataival.

- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a töltőkábelt, hogy senki se botolhasson meg benne.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzataból, ha a töltési folyamat közben üzemzavar lép fel, vihar esetén, és mielőtt megtisztítja a készüléket.

Robbanás-/tűz-/égési sérülések veszélye

- A beépített akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kiszerezni. Az akkumulátor szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típust használjon. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez.

- **Figyelem!** A lítium akkumulátorok felrobbanhatnak, ...

... ha használat, tárolás vagy szállítás során szélsőséges hőhatásnak, például napfénynek, tűznek stb. vagy rendkívül alacsony légnyomásnak vannak kitéve. A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

... ha feltöltik, szétszedik, tűzbe dobják vagy rövidre zárják őket. Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát a termék közelébe. Gyertyát és más nyílt lángforrást minden esetben tartson távol a terméktől, hogy megakadályozza a lángok áttérjedését.

- Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el / melegítse fel / szerelje szét. A terméket ne merítse vízbe.

FIGYELMEZTETÉS a nem megfelelő használatból eredő veszélyekre

- A LED-ek fényereje nagy. Különösen ne nézzen szemből közvetlenül a fénybe, hogy elkerülje a szemkárosodást.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A terméken történő javításokat csak szakszerviz végezheti. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.
- Ne helyezze üzembe a készüléket, ha azon látható sérülések találhatók, vagy ha a készülék leesett.

Anyagi károk

- A mágneseket tartsa távol mágnescsíkkal ellátott kártyáktól, mint pl. hitelkártya, bankkártya stb. Ezek megrongálódhatnak. Tartsa távol a mágneseket katódcsöves képernyőktől, mágneses adathordozóktól, óráktól, illetve minden olyan készüléktől is, amelyre a mágnesesség hatással lehet vagy amelynek működését akadályozhatja.
- Ne üzemeltesse a terméket a szabadban vagy nedves helyiségekben.
- A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.

- A beépített LED-eket nem lehet cserélni.
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószer, illetve kemény kefét és hasonlókat.
- Ne ragassza a terméket olyan érzékeny felületre, amely megsérülhet, ha a LED-lámpát valamikor eltávolítja róla.
- A mozgásérzékelőt ne takarja és ne fesse le, és ne ragasszon rá semmit.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.


A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos

készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egészben adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

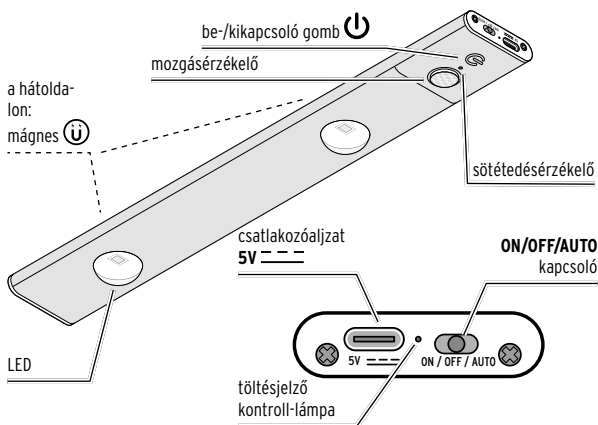


Akkumulátor töltése

A beépített akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort az USB hálózati adapterrel (nem tartozék) az elektromos hálózaton keresztül.



Feltöltés közben nem használhatja a lámpát. Amint a töltőkábelt bedugja a konnektorba, a lámpa automatikusan kikapcsol.

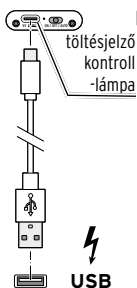

- ▷ Csatlakoztassa a mellékelt USB töltőkábelt a lámpa **5V** csatlakozóaljzatához és egy megfelelő USB hálózati adapterhez (lásd „Műszaki adatok”). Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba. A töltésjelző kontroll-lámpa a töltés során pirosan világít. A lemerült akkumulátor kb. 5 óra alatt tölthető fel. A töltésjelző kontroll-lámpa kialszik, mihamarabb az akkumulátor teljesen feltöltődött. A készülék üzemkész.

Az akkumulátorra vonatkozó tudnivalók

- A készüléket az akkumulátor töltése közben **nem** használhatja.
- Az akkumulátor maximális kapacitásának megtartása érdekében, 2-3 havonta töltsse fel teljesen az akkumulátort akkor is, ha nem használja a terméket.
- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsse.
- Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb az üzemidő.

Lámpa rögzítése


A beépített mágneseknek köszönhetően a lámpát közvetlenül fémfelületre rögzítheti - vagy a mellékelt öntapadós fémlapkákat használhatja a nem fémes felületekhez.

Fémlemezkés ragasztólapkák használata

i Vegye figyelembe, hogy a ragasztólapkák később esetleg már csak nehezen távolíthatók el. A ragasztólapka eltávolítása közben a festék, a tapéta vagy ehhez hasonlók lejöhetnek a falról, aminek következtében a felületen színelváltozások fordulhatnak elő. Fa vagy más szilárd felületekről a ragasztóréteg maradványait esetleg higító folyadékkal (könnyűbenzinnel) lehet eltávolítani. Vegye figyelembe a gyártó utasításait is. Először próbálja ki a felület egy kevésbé feltűnő pontján.



• A ragasztólapkák valamennyi sima és egyenletes felületen, pl. tükrön, üvegen, csempén, sima bútorfelületeken stb. megtapadnak. Ne ragassza a ragasztólapkákat fugára vagy egyéb egyenetlen felületre. Nem teljesen sík felületen a ragasztólapkák nem tudnak megtapadni. A felületnek por-, zsír- és vízkömentesnek, valamint simának kell lennie. A ragasztólapkákat huzamos idejű rögzítésre tervezték. Ha a későbbiek folyamán el szeretné távolítani a ragasztólapkákat, ne rögzítse érzékeny felületre. A legjobb tapadóerő 23 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten érhető el.

1. Tisztítsa meg és zsírmentesítse az aljzatot tiszta alkohollal (izopropanollal) vagy metilalkohollal. A fürdőszobai vagy általános tisztítószerre erre a célra nem alkalmasak. Enyhén szárítsa meg a megtisztított területet, majd hagyja alaposan megszáradni.

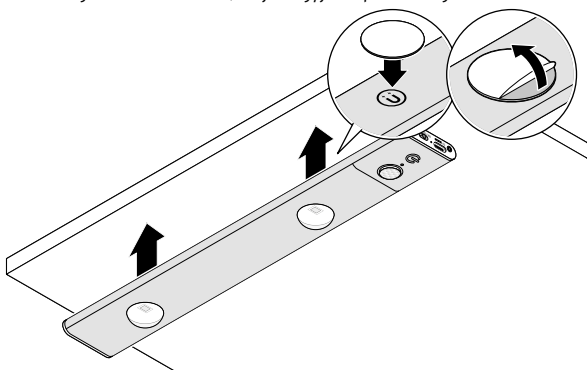

2. A lámpában lévő mágnesek pontosan a két LED-del szemben helyezkednek el (jelölés ). A fémlapkákat ott rögzítse.
3. Távolítsa el a védőfóliát a fémlapkákról, és kb. 10 másodpercig erősen nyomja a lámpát a kívánt pozícióba. Kb. 30 perc elteltével ismételtén nyomja a felületre kb. 10 másodpercig.

Használat

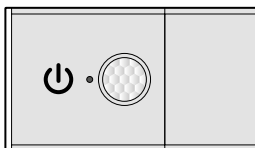

ON A folyamatos világítás bekapcsoláshoz tolja a kapcsolót az **ON**-ra.


Érintse meg az  ...
... **röviden**, a lámpa időközbeni ki- vagy ismételt bekapcsolásához.

... **hosszan**, a fény fokozatmentes tompítása 100%-ról 10%-ra, majd - egy újabb hosszú érintéssel - vissza 100%-ra.

OFF A lámpa kikapcsolásához tolja a kapcsolót az **OFF** állásba.

AUTO A mozgásérzékelő bekapcsoláshoz tolja a kapcsolót az **AUTO**-ra.

Ha szürkületben vagy sötétben valaki az érzékelési területre lép, a lámpa bekapcsol, majd kb. 30 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.

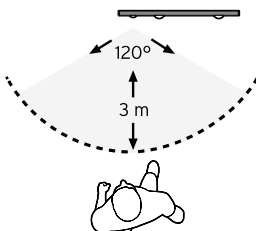

Műszaki adatok

Modell:	727 292
Akkumulátor:	Lithium ionok 3,7 V DC 1500 mAh, Névleges energia: 5,55 Wh (az UN 38.3 alapján tesztelve) (nem cserélhető)
Töltési idő:	kb. 5 óra
Üzemidő:	kb. 10 óra (100% fényintenzitás)
automatikus kikapcsolás:	kb. 30 másodperc
Érzékelő befogási szöge:	kb. 120°
Érzékelő hatótávolsága:	3 méter
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Cikkszám: 727 292