


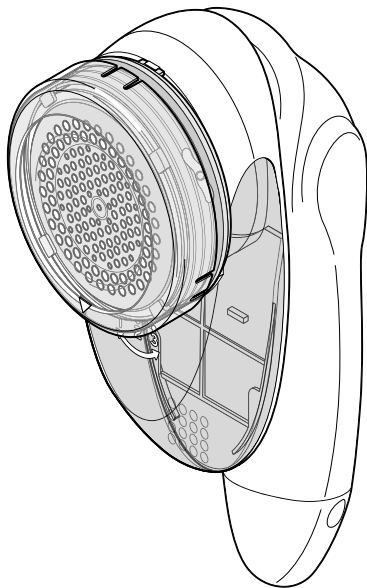

Textilborotva



Használati útmutató

Tartalom

Kedves Vásárlónk!

Az Ön új, nagy teljesítményű textilborotvája extra nagy vágófelületű, mozgatható borotvafejjel és levehető távtartóval rendelkezik. Alaposan, kíméletesen és egyenletesen szabadítja meg a kötött ruhadarabokat a bolyhoktól és a csomóktól.

Az eszközt egyszerűen lehet tisztítani, és kompakt formájának köszönhetően utazáshoz is alkalmas.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

- 3 Biztonsági előírások
- 6 Termékrajz (tartozékok)
- 6 Elemek behelyezése
- 7 Használat
- 8 Tisztítás
- 10 Hulladékkezelés
- 10 Műszaki adatok

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Rendeltetés

- A textilborotva a textíliák felületén képződő bolyhok, illetve csomók (az ún. pillingesedés) eltávolítására szolgál. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, ipari célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A 8 éves kor alatti gyerekeket tartsa távol a terméktől.

- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredő lehetséges veszélyeket megértették.
- A készülék tisztítását gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és a folyamat közben felügyelik őket. A készülék karbantartást nem igényel.

- Úgy tárolja a készüléket, hogy gyermekek ne férjenek hozzá.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá.
Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT - sérülésveszély


- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- A borotvakések nagyon élesek.
A borotvafej levételekor ügyeljen arra, nehogy megsérüljön. Soha ne nyúljon be a szöszgyűjtő tartály levétele után láthatóvá váló nyílásba. A készülék tisztítása előtt vegye ki az elemeket, hogy megakadályozza a motor véletlen beindítását, és ezáltal elkerülje a vágott sérüléseket, a becsípődéseket vagy a készülékben keletkező károkat.
- Ne használja a készüléket, ha látható sérülések találhatók rajta.

- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak az eszközt használó személyre nézve.
- Vegye ki az elemeket a készülékből, amennyiben azok elhasználódtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek azok a károk, melyeket a kifolyt sav okozhat.
- Mindig egyszerre cserélje ki az összes elemet. Ne használjon különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).

FIGYELEM – anyagi károk

- A készülék nem érintkezhet nedvességgel. Ezért ne használja nedves ruhadarabokon. A készüléket soha ne merítse vízbe.
- Fennáll a veszélye, hogy a textilborotva megrongálja a strukturált szöveteket vagy a nagyon puha anyagokat, mint pl. az angóragyapjút. Ezért a bolyhok eltávolítását a szövet egy nem látható részén kezdje.

Termékrajz (tartozékok)

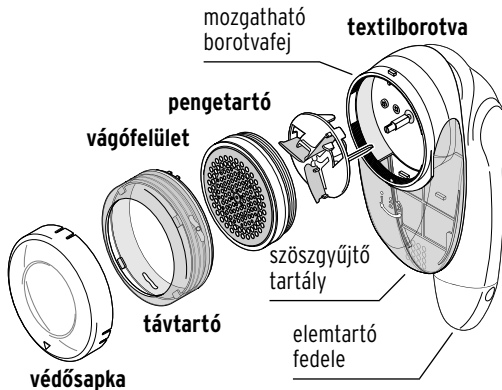


További tartozékok (kép nélkül):


- 2 elem
- tisztítóecset

Elemek behelyezése


A textilborotva két, LR6 típusú, 1,5 V-os elemmel működik.

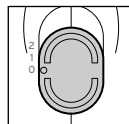


1. Tolja a be-/kikapcsoló gombot a **0** állásba.



2. Lefelé húzva vegye le az elemtartó fedelét.

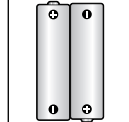

3. Helyezze be az elemeket az ábra szerint. Eközben ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
4. Helyezze vissza az elemtartó fedelét (csak egyféleképpen lehet felhelyezni). Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.




Elemcsere abban az esetben szükséges, ha a textilborotva motorja jelentősen halkabbá válik, jöllehet a szőszgyűjtő tartály üres.

Használat


FIGYELEM - anyagi károk

- Csak száraz textíliákon dolgozzon.
A készülék nem érintkezhet nedvességgel.
- Fennáll a veszélye, hogy a textilborotva megrongálja a strukturált textíliákat vagy a nagyon puha anyagokat. Ezért a borotválást a szövet egy nem látható részén kezdje.


1. Helyezze a kezelendő textíliát egy egyenes felületre, és simítsa ki.

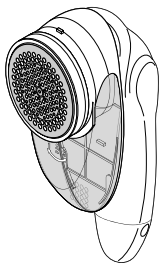


2. Húzza le a védősapkát a textilborotváról és adott esetben a távtartót a borotvafejről. Távtartó nélkül a borotvafej csak nagyon sima szöveteken használható, mivel szorosan ráfekszik a felületre.

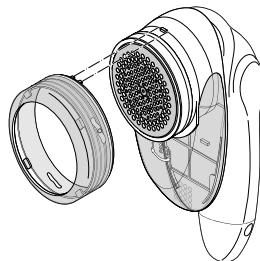

Durvább gyapjúfelületek esetén helyezze fel a távtartót úgy, hogy az szorosan a vágófelület felett és alatt található fűlekre illeszkedik. A távtartó három pozícióba állítható:

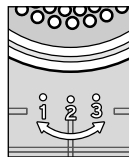


- 1 - finom textíliákhoz, kis távolságú borotválás
- 2 - durvább textíliákhoz, közepes távolságú borotválás
- 3 - durva textíliákhoz, nagy távolságú borotválás

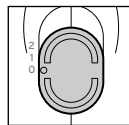

3. A készülék bekapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot az 1-es állásba. Nagyobb sebességhez válassza a 2-es fokozatot.

4. A borotvafejet könnyedén, nyomás nélkül vezesse a borotválandó felületen. Kötésminták esetén kövesse a kötést. Ne borotváljon a kötéssel ellentétesen, mert az megrongálhatja a textíliát. A borotva leborotválja a bolyhokat és a csomókat, amelyek a szőszgyűjtő tartályban gyűlnek össze.
5. Használat után a készülék kikapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot a **0** állásba.

6.

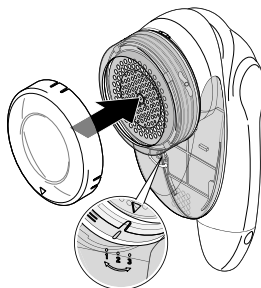

Használaton kívül mindig helyezze fel a védősapkát.


A védősapka alján található rés bele kell csússzon a távtartó menetébe.



Idejében ürítse ki a szőszgyűjtő tartályt. Ha a motor gyengül vagy megáll, annak az lehet az oka, hogy a szőszgyűjtő tartály túlságosan tele van.

Tisztítás

A szőszgyűjtő tartály kiürítése

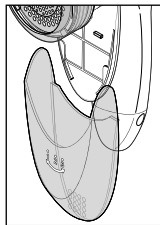

1. Kapcsolja ki a készüléket, és lefelé húzza le a szőszgyűjtő tartályt.
2. Ürítse ki a tartályt.
3. Tolja vissza a szőszgyűjtő tartályt a helyére, amíg az hallhatóan és érezhetően be nem kattan.


A burkolat és a borotvafej tisztítása



VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A készülék tisztítása előtt vegye ki az elemeket, hogy megakadályozza a motor véletlen beindítását, és ezáltal elkerülje a vágott sérüléseket és a becsípődéseket.
- Ne nyúljon bele a késekbe.
A kések nagyon élesek.

1. Kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki az elemeket.
2. Vegye le a távtartót, illetve a védősapkát.
3. Csavarja le a vágófelületet az óramutató járásával ellentétes irányba.

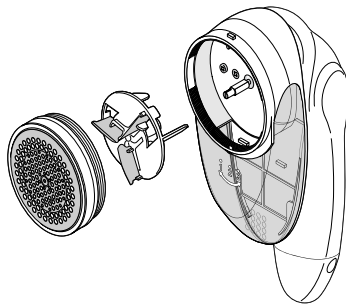

4. Óvatosan húzza ki a pengetartót a készülékből.
5. Távolítsa el a szőszöket a tisztítóecsettel.
6. Óvatosan helyezze vissza a pengetartót.
7. Csavarja vissza a vágófelületet az óramutató járásával megegyező irányba, és helyezze fel a távtartót, valamint a védőkupakot.
8. Törölje le kívülről a készülék borítását egy nedves kendővel.

Hulladékkezelés

A készülék, a csomagolás és az mellékelt elemek értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék! Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználadott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Műszaki adatok

Modell:	374 485
Elemek:	2 db LR6/1,5 V
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.





www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:

374 485

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.hu