


Nyakmasszírozó készülék

Használati útmutató

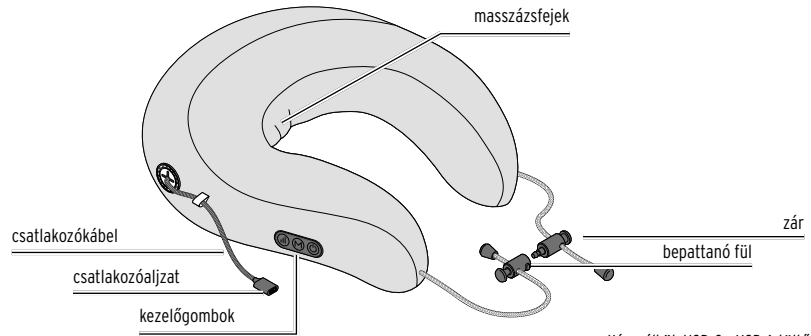

Kép nélkül: USB-C - USB-A töltőkábel

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- A nyakmasszírozó készüléket önmasszázsra tervezték, használata segíthet a közérzet javításában.
- A nyakmasszírozó készüléket magáncélú használatra tervezték. Nem alkalmas klinikákon, masszázs rendelőkben, wellness stúdiókban stb. történő használatra. A masszírozó készülék nem gyógyászati eszköz és nem fájdalom kezelésére szolgál.
- Készségek vagy bizonytalanság esetén a használatkal kapcsolatban kérjen tanácsot orvosától.
- A terméket kizárólag ...
 - ... a test külső kezelésére használja.
 - ... csak a rendeltetésének megfelelő célra és a használati útmutatóban leírt módon használja. Minden szakszerűtlen használat veszélyes lehet!

VESZÉLY gyermekek esetében

- Ezt a készüléket 14 év feletti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékeléssel vagy szellemi képességekkel bíró, vagy megfelelő gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelik őket, vagy a készülék biztonságos használatát elmagyarázták nekik, és az ebből következő veszélyeket megértették. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik a termék tisztítását és felhasználói karbantartását.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A termék nem gyerekjáték. Tartsa távol a gyermekektől.

Az egészségkárosodás megelőzése érdekében a következő esetekben a készülék használata nem ajánlott:

- Ne használja a készüléket ...
 - ... a nyaki tájékon kialakult porckorongsérv esetén.
 - ... a csigolyák kóros elváltozásai esetén.
 - ... a terhesség ideje alatt.
 - ... a masszírozandó terület kóros elváltozása vagy sérülése esetén (pl. zúzódás, gyulladás, nyílt sebek, porckorongsérv stb.).
 - ... korlátozott érzékelő képességet okozó összetevők bevétele után (pl. fájdalomcsillapító gyógyszer, alkohol).
 - ... a szem és a szem környékén, a gégen, csontokon vagy ízületeken, a nemi szervek és a vesék területén vagy egyéb különösen érzékeny testrészekben.
 - ... az ágyban fekve.
 - ... étkezés előtt vagy után fél órával.

- ... állapotokon.
- ... a készülék látható sérülése esetén.

A készülék használata előtt kérje ki orvosa véleményét, különösen ...

- ... ha súlyos betegségben szenved, vagy a közelmúltban operáltak.
- ... ha szívritmus-szabályozóval, implantátummal vagy más segédeszközzel rendelkezik.
- ... ha vérnyomása szabálytalan vagy magas láza van.
- ... trombózis esetén.
- ... cukorbetegség esetén.
- ... ismeretlen eredetű fájdalom esetén.
- A masszázs időtartama ne legyen 15 percnél hosszabb.
- Egy hosszabb masszázs túlságosan stimulálhatja az izmokat. Néhány esetben ennek következtében a lazítás helyett izommerevség léphet fel.
- Ha a használat közben fájdalom vagy bőrkiütés jelentkezik, azonnal fejezze be a masszázst és ne használja tovább a készüléket.

A biztonságos használat érdekében vegye figyelembe a következő utasításokat:

- Ne dugjon semmilyen hegyes vagy éles tárgyat, pl. biztosító tűt vagy ehhez hasonlót a termékbe.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. Üzemzavar vagy sérülés esetén javíttassa meg a terméket szakszervízben.
- Soha ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül.

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A terméket csak száraz, beltéri helyiségekben szabad használni. A töltéshez csak egy megfelelő USB-hálózati adaptert (lásd „Műszaki adatok”, nem tartozék), és a mellékelt USB-C - USB-A-töltőkábelt használja.
- Ne használja vagy töltsen a készüléket víz közelében. A készülék nem érintkezhet vízzel vagy egyéb folyadékkal, ha csatlakoztatva van az áramhálózathoz. A töltés során ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól, ha a töltési folyamat közben üzemzavar lép fel, amint a készülék teljesen feltöltődött, vihar esetén, és mielőtt megtisztítja a készüléket.

VIGYÁZAT - tűz- és robbanásveszély

- A készülék fixen beépített lítiumion akkumulátort tartalmaz. A készüléket ne dobja tűzbe. Robbanásveszély áll fenn!
- Töltés közben a termék felmelegszik. Ne takarja le a terméket!
- Ne töltsen a terméket robbanásveszélyes gázok közelében.
- Óvja a készüléket nyílt lángtól, nedvességtől, magas hőmérsékletektől, közvetlen napsugárzástól vagy hasonlóktól. Túlhevülés, robbanás vagy rövidzárlat veszélye áll fenn.

- Ne használja a terméket, ha sérülést észlel a terméken vagy a mellékelt USB-C - USB-A-kábelben.
- A terméket ne szerelje szét. Csak a huzata levehető. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a készüléken. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.
- Az akkumulátor szilárdan be van építve, és nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni. Az akkumulátor szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervízhez.

FIGYELEM – könnyebb sérülések és anyagi károk

- Ne használja a készüléket takaró alatt. A készülék felforrósodhat.
- Óvja a terméket portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- Ne üljön a termékre. Ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A termék ezáltal megrongálódhat.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Műszaki adatok

Modell:	618 496
Akkumulátor:	lítiumion 3,7 V --- 1800 mA (az UN 38.3 szerint tesztelve) (A --- szimbólum egyenáramot jelent) Névleges energia: 6,66 Wh
Töltési idő:	kb. 3 óra
Max. üzemidő:	kb. 70 perc (teljesen feltöltött akkumulátor és maximális sebesség esetén)
Érintésvédelmi osztály:	III II
Külső anyag:	poliészter
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között


Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtunk végre az árucikken.



Töltés

Az akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.

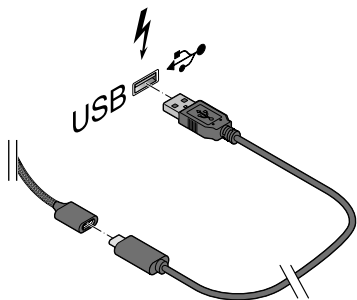

1. Csatlakoztassa a mellékelt USB-C - USB-A töltőkábelt a nyakmasszírozó készülék csatlakozókábelének aljzatához.
2. Csatlakoztassa az USB-C - USB-A töltőkábelt egy megfelelő USB-hálózati adapterhez, és dugja be az adaptert egy csatlakozóaljzatba. A beépített töltésszelző kontroll-lámpa pirosan világít.
3. Ha a töltésszelző kontroll-lámpa fehéren világít, az akkumulátor teljesen fel van töltve. Ekkor húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzataból, és az USB-C - USB-A töltőkábelt a csatlakozókábel aljzatából.


Ha nem működik a töltés, húzza ki egy pillanatra a hálózati adaptert a csatlakozóaljzataból, és húzza ki az USB-C - USB-A töltőkábelt is, majd próbálja meg újra.

Az üres akkumulátor töltési ideje kb. 3 óra.

Üzemidő teljesen feltöltött akkumulátorral és maximális sebességfokozatban kb. 70 perc.

i Az akkumulátor teljes kapacitásának megtartása érdekében az akkumulátort 3 havonta tölts fel teljesen akkor is, ha a készüléket nem használja. Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál rövidebb ideig használható a készülék.

Használat

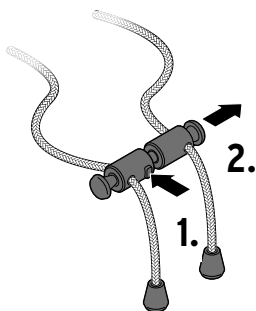

➤ A zár nyitásához először nyomja meg a bepattanó fület, majd húzza szét a zárat.



1. Helyezze a nyakmasszírozó készüléket a nyaka köré.
2. Csatolja össze a zárat, majd tolja a masszírozó készülék felé, hogy szorosra húzza.

A nyakmasszírozó készülék azonban nem lehet túl szorosan a nyakon, de túl laza se legyen.

3. Nyomja meg a ...



gombot a készülék be- és kikapcsolásához.



gombot a sebesség beállításához.



gombot a masszázsfajok forgási irányának változtatásához.



A masszázs időtartama ne legyen 15 percnél hosszabb. 15 perc után a nyakmasszírozó készülék automatikusan kikapcsol.

4. Masszázs után nyomja meg a zár mindkét oldalsó stopperét, hogy kilazítsa a nyakmasszírozó készüléket, majd nyissa ki a zárat a leírt módon.

Tisztítás

- A huzat levehető és kézzel kimosható. Vegye figyelembe a bevarrt címkén található kezelési utasításokat is.
- A huzatot alaposan szárítsa meg szobahőmérsékleten. Ne használjon hajszárítót, a huzatot ne tegye a fűtőtestre vagy hasonlóra.
- Csak akkor húzza vissza a huzatot a belső részre, ha már teljesen száraz.
- A belső részt **tilos** mosni!



A huzat belsejében egy tépőzár található. A huzat felhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tépőzár két fele jól illeszkedjen egymáshoz, különben nem lehet megfelelően használni a kezelőgombokat.

Húzza ki a csatlakozókábelt a huzatból, dugja át a hurkon.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A terméket nem lehet bekapcsolni.

- Fel van töltve az akkumulátor?
- A huzat megfelelően helyezkedik el a belső részen? Lásd a „Tisztítás” fejezetet.

A gombok nem reagálnak.

- A huzat megfelelően helyezkedik el a belső részen? Lásd a „Tisztítás” fejezetet.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek a nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Figyelem: Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. Az akkumulátor szakszerűtlen kiserelése biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egy darabban adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

