


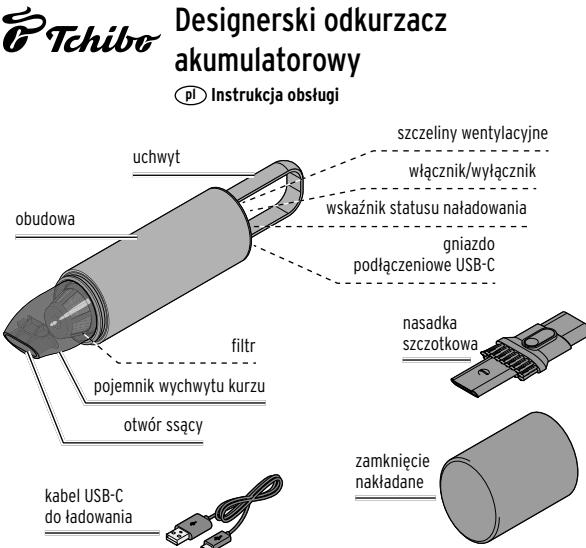

Wskazówki bezpieczeństwa

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również niniejszą instrukcję.

Przeznaczenie

- Odkurzacz akumulatorowy zaprojektowano do zbierania kurzu, brudu, okruszków itp. Nie nadaje się do czyszczenia dużych powierzchni ani do pracy w trybie ciągłym.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8. roku życia, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania. Dzieci nie mogą prowadzić bez nadzoru prac związanych z czyszczeniem. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

OSTRZEŻENIE przed użyciem niezgodnym z przeznaczeniem

- W żadnym wypadku nie wolno usuwać odkurzaczem następujących rzeczy:
 - rozżarzonego popiołu, niedopałków papierosów, zapalek itp.: istnieje niebezpieczeństwo pożaru!
 - tonera do drukarek: istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu!
 - substancji żrących lub trujących (np. kwasów, azbestu lub pyłu azbestowego itp.): istnieje zagrożenie dla zdrowia!
 - płynów (szczególnie środków do czyszczenia dywanów w płynie): istnieje niebezpieczeństwo zwarcia!
 - ostrych, twardych przedmiotów (kawałków rozbitego szkła, gwoździ itp.): mogą one zniszczyć filtr odkurzacza.
 - gipsu, cementu, osiadłego pyłu po wierceniu, gruzu budowlanego, szminki itp.: te rzeczy mogą zatkać filtr i w konsekwencji uszkodzić urządzenie.
 - kabli, przewodów itp.: ich izolacja może zostać uszkodzona.
- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie używać urządzenia do zbierania drobnych części.

OSTRZEŻENIE przed oparzeniami i pożarem

- Nie wolno samodzielnie wymieniać ani demontować wbudowanego akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora. W przypadku wymiany należy stosować tylko akumulator tego samego lub równoważnego typu. W przypadku, gdy akumulator jest uszkodzony, należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym albo z naszym Centrum Serwisu.
- W pobliżu odkurzacza akumulatorowego nie stawiać źródeł otwartego ognia, takich jak np. palące się świece. Świece i inne źródła otwartego ognia należy zawsze trzymać z dala od produktu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.
- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Nie wolno go rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierca.
- Akumulatorów nie modyfikować ani nie deformować/podgrzewać/rozbierać na części.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Używając odkurzacza akumulatorowego w samochodzie, należy pamiętać o następujących zaleceniach: Nie wolno pozostawiać nieużywanego odkurzacza akumulatorowego luzem w pojeździe. W razie gwałtownych manewrów podczas jazdy urządzenie może przemieszczać się we wnętrzu w sposób niekontrolowany. Należy je zamocować np. w bagażniku albo pozostawić w domu.
- Należy zadbać o to, aby nikt nie potknął się o kabel USB-C do ładowania.
- Nie wolno odkurzać ludzi ani zwierząt. Włosy, części ciała oraz elementy odzieży, takie jak np. sznurówki czy szaliki, należy trzymać z dala od otworu ssącego odkurzacza. Nigdy nie próbować usuwać zatkania, jeśli urządzenie pracuje.
- Przed zdjęciem nasadki szczotkowej należy zawsze wyłączyć urządzenie.
- W czasie używania, czyszczenia a także podczas wyjmowania pojemnika wychwyty kurzu urządzenie nie może być połączone kablem USB-C do ładowania ze źródłem zasilania.


UWAGA - ryzyko strat materialnych

- Nie wolno dopuścić do przegrzania odkurzacza. Po maks. 12 minutach pracy należy go wyłączyć i odczekać, aż ostygnie przez ok. 30 minut.
- Należy zwrócić uwagę, aby szczeliny wentylacyjne w urządzeniu nie były przykryte kurzem lub w inny sposób.
- Unikać przechowywania, ładowania i używania produktu w skrajnych temperaturach i przy bardzo niskim ciśnieniu powietrza (np. na dużych wysokościach).
- Odkurzacz akumulatorowy nosić zawsze trzymając za uchwyt, nie za kabel USB-C do ładowania.
- Odkurzacz akumulatorowy może być używany tylko w stanie całkowicie zmontowanym oraz z włożonym filtrem.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów.
- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami. Zwłaszcza akumulator należy chronić przed nadmiernym działaniem ciepła.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

Ładowanie akumulatora

- Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.

W chwili dostawy akumulator nie jest w pełni naładowany. W celu uzyskania maksymalnej pojemności akumulatora należy go całkowicie naładować przed pierwszym użyciem.

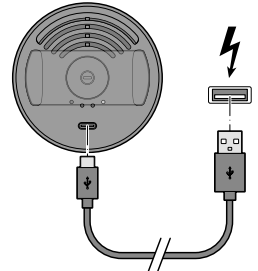

1. Używając dołączonego w komplecie kabla USB-C do ładowania, podłączyć zgodnie z rysunkiem do zasilacza sieciowego USB-C (nie wchodzi w zakres dostawy).
2. Włożyć zasilacz sieciowy USB-C do gniazdka elektrycznego.

- | | | |
|--|---------|--|
| | ● ○ ○ ○ | Podczas procesu ładowania lampki |
| | ● ● ○ ○ | kontrolne wskaźnika stanu |
| | ● ● ● ○ | naładowania |
| | ● ● ● ● | wskazują aktualną pojemność (25% - 50% - 75% - 100%) odkurzacza akumulatorowego: |

- lampa kontrolna świeci - osiągnięto dany poziom naładowania
 - lampa kontrolna miga - ładowanie trwa
 - lampa kontrolna nie świeci - nie osiągnięto jeszcze danego poziomu naładowania
- Jeżeli świecą się wszystkie cztery lampki kontrolne, oznacza to, że odkurzacz akumulatorowy jest w pełni naładowany.
3. Czas ładowania wynosi maksymalnie 2 godziny. Czas pracy odkurzacza przy całkowicie naładowanym akumulatorze wynosi ok. 12 min.
 4. Po naładowaniu wyciągnąć zasilacz sieciowy USB z gniazdka elektrycznego oraz kabel USB-C z odkurzacza akumulatorowego.


- Aby jak najdłużej utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy nawet w przypadku nieużywania całkowicie naładować akumulator raz na 2-3 miesiące.
- Akumulator należy ładować przy temperaturze otoczenia w zakresie od +10°C do +40°C.

•Czas działania akumulatora jest najdłuższy w temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura otoczenia, tym bardziej skraca się czas działania.


Obsługa

- Podczas pracy odkurzacz akumulatorowy nagrzewa się. Jest to normalne i nie stanowi wady produktu.


Zdejmowanie zamknięcia

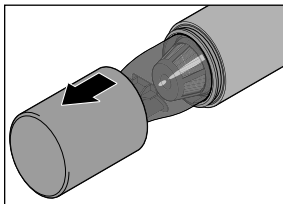


Zakładanie zamknięcia

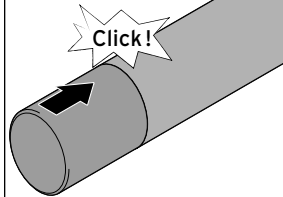


Włączanie i wyłączanie odkurzacza akumulatorowego

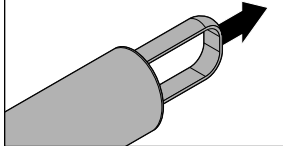

1. Wyciągnąć uchwyt z obudowy do oporu.

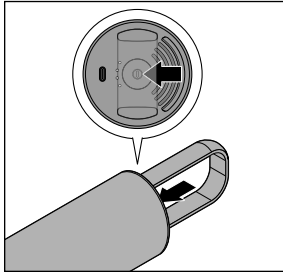


2. Nacisnąć włącznik/wyłącznik aby włączyć odkurzacz.
3. Ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik aby wyłączyć odkurzacz.

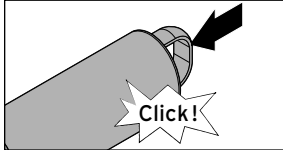


4. Po użyciu wsunąć uchwyt z powrotem w obudowę, tak aby uległ słyszalnemu i wyczuwalnemu zablokowaniu.

Użycie nakładki szczotkowej

Nasadkę szczotkową stosuje się do tapicerki i delikatnych powierzchni.

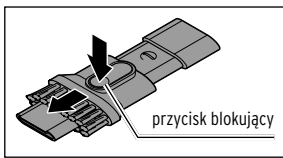

1. Wcisnąć przycisk blokujący i wysunąć szczotkę do przodu.
2. Zwolnić przycisk blokujący i posuwać szczotkę dalej, tak aby uległa słyszalnemu i wyczuwalnemu zablokowaniu.

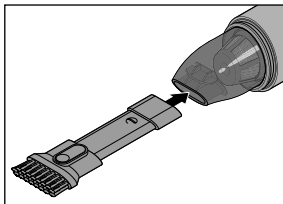

3. Nałożyć nasadkę szczotkową na otwór ssący.
 - Aby zdjąć nakładkę szczotkową, należy wyciągnąć ją z otworu ssącego na wprost.
 - Aby schować nakładkę szczotkową, należy wcisnąć przycisk blokujący i przesunąć szczotkę z powrotem, tak aby uległa słyszalnemu i wyczuwalnemu zablokowaniu.

Czyszczenie

Czyszczenie nakładki szczotkowej

1. Wyłączyć urządzenie i zdjąć nakładkę szczotkową.
2. Usunąć włosy i/lub nitki z nasadki szczotkowej.
3. Nasadkę szczotkową należy czyścić wyłącznie lekko zwilżoną, niestrzępiącą się ściereczką.


Opróżnianie i czyszczenie pojemnika wychwyty kurzu

UWAGA - ryzyko szkód materialnych
W czasie, gdy zdejmowany jest pojemnik wychwyty kurzu, odkurzac nie może być włączony.


Należy regularnie opróżniać pojemnik wychwyty kurzu, aby uniknąć zmniejszonej mocy ssania, przegrzewania się urządzenia oraz nadmiernego zanieczyszczenia filtra.

1. Wyłączyć odkurzacz akumulatorowy.
2. Trzymać odkurzacz akumulatorowy w taki sposób, pojemnik wychwyty kurzu był skierowany do dołu.

- Najlepiej wyjmować jest pojemnik wychwyty kurzu bezpośrednio nad koszem na śmieci.

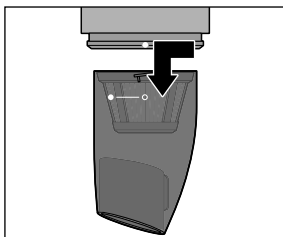


3. Obrócić pojemnik wychwyty kurzu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, tak żeby kółko na pojemniku wychwyty kurzu pokryło się z punktem na obudowie (patrz rysunek), i zdjąć pojemnik wychwyty kurzu z obudowy.

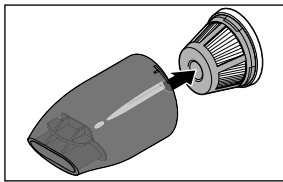

4. Wyciągnąć filtr z pojemnika wychwyty kurzu.


Czyszczenie filtra

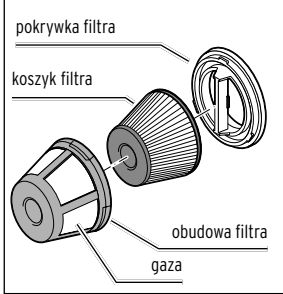

1. Obrócić przezroczystą pokrywę filtra zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zdjąć ją wraz z koszykiem filtra z obudowy filtra.
2. Zdjąć koszyk filtra obudowy filtra.
3. Wytrzeć koszyk filtra oraz obudowę filtra. Obudowę filtra można również oczyścić szczotką lub wytrzeć wilgotną ściereczką. Postępować przy tym ostrożnie, aby nie uszkodzić gazy.
4. Przetrzeć przezroczystą pokrywkę filtra wilgotną ściereczką.
5. Przed ponownym złożeniem filtra w odwrotnej kolejności należy odczekać, aż wszystkie części całkowicie wyschną.

Jeśli zadowolające wyczyszczenie filtra nie będzie już możliwe lub jeśli moc ssania osłabnie z powodu filtra, można odpłatnie zamówić nowy filtr w naszym Centrum Serwisu (patrz „Centrum Serwisu”). Ze względów higienicznych filtr powinien być regularnie wymieniany.

Powrotne składanie odkurzacza akumulatorowego

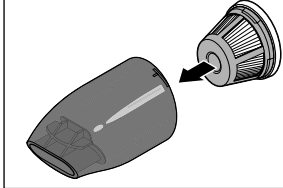

1. Włożyć filtr w pojemnik wychwyty kurzu.
2. Złożyć pojemnik wychwyty kurzu na obudowę, tak żeby kółko na pojemniku wychwyty kurzu pokryło się z punktem na obudowie (patrz rysunek).
3. Obrócić pojemnik wychwyty kurzu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak żeby punkt na pojemniku wychwyty kurzu pokrył się z punktem na obudowie. Pojemnik wychwyty kurzu musi się słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.

Czyszczenie obudowy

UWAGA - ryzyko szkód materialnych
Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

- Wyczyścić obudowę odkurzacza lekko zwilżoną w wodzie, niestrzępiącą się ściereczką.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Urządzenie nie działa

- Czy akumulator jest naładowany?

Zbyt mała moc ssania

- Czy pojemnik na kurz jest pełny?
- Czy filtr nie jest mocno zanieczyszczony?
- Czy akumulator jest wystarczająco naładowany?

Zwiększona głośność pracy

- Czy pojemnik na kurz jest pełny?
- Czy pojemnik na kurz jest prawidłowo włożony?
- Czy filtr jest prawidłowo włożony?
- Czy filtr jest zanieczyszczony?
- Czy w otworze ssącym nie znajduje się jakiś przedmiot?

Dane techniczne

Model: 622 879
Gniazdo USB: 5 V 2 A (symbol oznacza prąd stały)
Akumulator
Typ: 2x 3,7 V 2000 mAh, ISR18650 litowo-jonowy
Energia znamionowa: 14,8 Wh (przebadano wg UN 38.3)
Napięcie: 7,4 V / 2000 mAh
Czas ładowania: ok. 2 godz.
Odkurzacz akumulatorowy
Maks. moc ssania: 5,5 kPa
Poziom hałas: ok. 80 dBA
Czas pracy: ok. 12 min (przy w pełni naładowanym akumulatorze)
Pojemność pojemnika wychwyty kurzu: ok. 80 ml
Temperatura otoczenia: +10°C do +40°C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Usuwanie odpadów


Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być wyrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa.

Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych! Użytkownik jest ustawowo

zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki, względnie usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. **Uwaga!** To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie da się go wyjąć, nie niszcząc obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację urządzenia oraz zawartego w nim akumulatora.

Numer artykułu: 622 879

Dizajnový akumulátorový vysávač

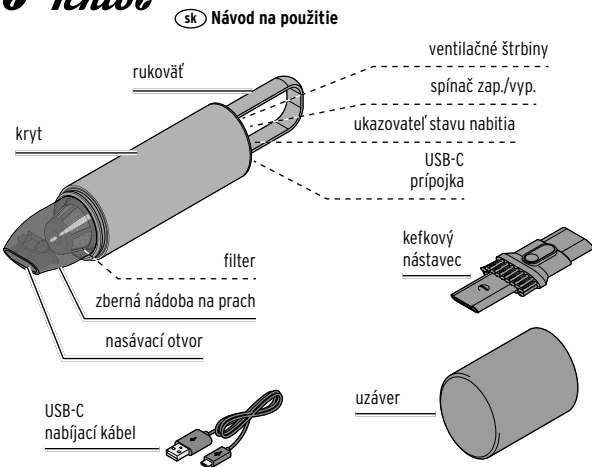

Bezpečnostné upozornenia

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

•Akumulátorový vysávač je určený na vysávanie prachu, nečistôt, omrvínok atď. Nie je navrhnutý na čistenie veľkých plôch alebo na trvalú prevádzku.

•Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

•Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní prístroja, ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. Čistenie nesmú deti vykonávať bez dozoru. Deti sa s prístrojom nesmú hrať.

•Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

•Neponárajte prístroj a USB-C nabíjací kábel do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy sa nedotýkajte prístroja mokrými rukami.

•Nestrkajte do otvorov prístroja žiadne ihly ani iné kovové predmety.

•Neuádzajte prístroj do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom prístroji alebo sieťovom USB-C nabíjacom kábli, resp. po páde prístroja.

•Nerozoberajte prístroj nad rámec popisu v tomto návode. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy na prístroji alebo USB-C nabíjacom kábli zverte len špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na predajné miesto.

•Pri nabíjaní akumulátorového vysávača rešpektujte:

- Do bezprostredného okolia akumulátorového vysávača nestavajte žiadne nádoby naplnené kvapalinami, ako napr. vázy s kvetmi. Nádoba sa môže prevrátiť a kvapalina môže narušiť elektrickú bezpečnosť. Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Na nabíjanie používajte iba vhodné USB sieťové adaptéry, ktoré zodpovedajú kapitole „Technické údaje“.
- Nepoužívajte poškodené USB sieťové adaptéry a nepokúšajte sa ich opraviť.

VAROVANIE pred nesprávnym použitím

•V žiadnom prípade nevysávajte nasledujúce predmety:

- žeravý popol, cigaretové ohorky, zápalky atď.: Nebezpečenstvo požiaru!
- tonery do tlačiarň: Nebezpečenstvo požiaru resp. výbuchu!
- žieravé alebo jedovaté látky (kyseliny, azbest alebo azbestový prach atď.): Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia!
- kvapaliny (predovšetkým tekuté čistiace prostriedky na koberce): Nebezpečenstvo skratu!
- špicaté, tvrdé predmety (úlomky skla, klince atď.): Môžu poškodiť filter.
- sadru, cement, prach z vŕtania, stavebný odpad, líčidlá atď.: Tieto látky môžu upchať filter a poškodiť tak prístroj.
- káble, vodiče atď.: Môže sa poškodiť ich izolácia.

•Prístroj nepoužívajte v blízkosti ľahko zápalných látok.

•Nepoužívajte vysávač na pozbieranie drobných predmetov.

VAROVANIE pred popáleninami/požiarom

•Vstavaný akumulátor nemôžete a nesmiete vymieňať, resp. vyberať sami. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poruche akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu alebo na predajné miesto.

•Neumiestňujte do blízkosti akumulátorového vysávača žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napr. horiace sviečky. Na eliminovanie šírenia požiaru musíte vždy dbať na vylúčenie kontaktu výrobku so sviečkami a zdrojmi otvoreného ohňa.


•Výrobok obsahuje lítiovo-iónový akumulátor. Nesmie sa rozoberať, hádzať do ohňa ani skratovať.

•Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/alebo ich nedeformujte/nehroievajte/ nerozoberajte.


Nabíjanie akumulátora

▷ Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál.

Pri dodávke nie je akumulátor úplne nabitý. Na dosiahnutie plnej kapacity akumulátora ho pred prvým použitím úplne nabite.

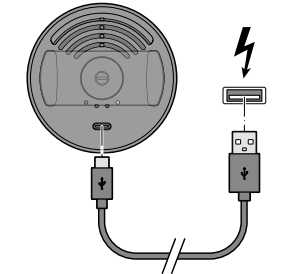

1. Pripojte akumulátorový vysávač podľa obrázka s dodaným USB-C nabíjacím káblom na USB sieťový adaptér (nie je v súčasťou dodávky).
2. Zastrčte USB sieťový adaptér do zásuvky.

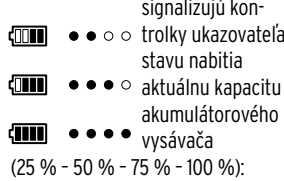

kontrolka svieti - kapacita dosiahnutá

kontrolka bliká - prebieha nabíjanie

kontrolka nesvieti - kapacita je ešte nedosiahnutá

Keď neprerušovane svietia všetky štyri kontrolky, akumulátorový vysávač je nabitý úplne.

3. Doba nabíjania je maximálne 2 hodiny. Prevádzková doba akumulátorového vysávača s plne nabitým akumulátorom je cca 12 minút.
4. Po nabití vytiahnite USB sieťový adaptér zo zásuvky a USB-C nabíjací kábel z akumulátorového vysávača.

•Používajte len originálne diely príslušenstva.

•Chráňte prístroj pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami. Chráňte predovšetkým akumulátor pred nadmerným teplom.


•Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

•Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri izbovej teplote. S klesajúcou teplotou prostredia sa skracuje aj prevádzková doba.


Používanie

• Počas používania sa akumulátorový vysávač zohreje. Nejde o poruchu, je to úplne normálne.


Odobratie uzáveru

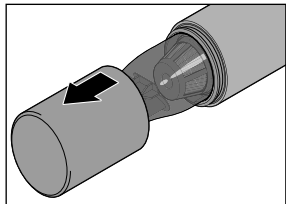


Nasadenie uzáveru

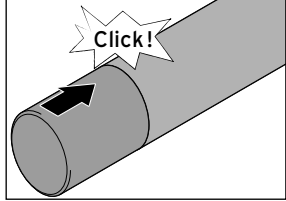


Zapnutie a vypnutie akumulátorového vysávača

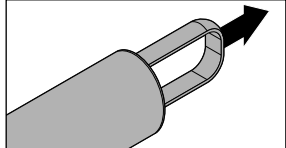

1. Vytiahnite rukoväť až nadoraz.

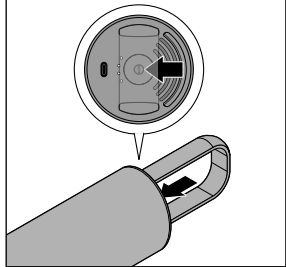


2. Na zapnutie akumulátorového vysávača stlačte spínač zap./vyp.
3. Na vypnutie akumulátorového vysávača znova stlačte spínač zap./vyp.

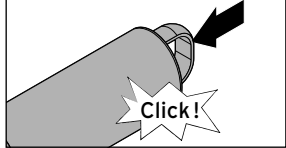

4. Po použití zasuňte rukoväť späť do krytu, kým počuteľne a citeľne nezapadne.


Používanie kefkového nástavca

Kefkový nástavec používajte na čalúnenie a citlivé povrchy.

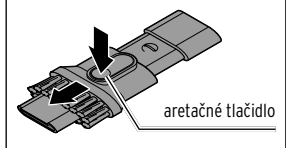

1. Stlačte aretačné tlačidlo a posuňte kefkou dopredu.

2. Pustíte aretačné tlačidlo a posúvajte kefkou ďalej, kým počuteľne a citeľne nezapadne.

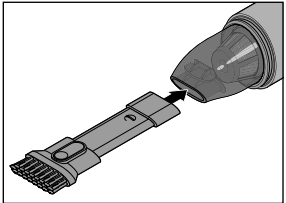

3. Nasuňte kefkový nástavec na nasávací otvor.
- ▷ Na odobratie stiahnite kefkový nástavec rovno z nasávacieho otvoru.
- ▷ Na uschovanie kefkového nástavca stlačte aretačné tlačidlo a posúvajte kefkou späť, kým počuteľne a citeľne nezapadne.

Čistenie

Čistenie kefkového nástavca

1. Vypnite prístroj a odoberte kefkový nástavec.
2. Odstráňte z kefového nastavca vlasy a nitky.
3. Poutierajte kefkový nástavec mierne navlhčenou handričkou nepúšťajúcou vlákna.


Vyprázdnite a vyčistite zbernú nádobu na prach

POZOR - Vecné škody
Keď vyberáte zbernú nádobu na prach, prístroj nesmie byť zapnutý.


Zbernú nádobu na prach pravidelne vyprázdňujte, aby ste zabránili zníženému saciemu výkonu, prehriatiu prístroja a nadmernému znečisteniu filtra.

1. Vypnite akumulátorový vysávač.
2. Držte akumulátorový vysávač tak, aby zberná nádoba na prach smerovala nadol.

• Najlepšie bude, ak zbernú nádobu vyberiete priamo nad smetným košom.

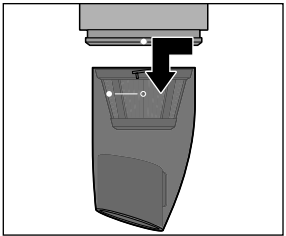


3. Otáčajte zbernú nádobu na prach proti smeru hodinových ručičiek tak, aby kruh na zbernej nádobe na prach ukazoval na bod na kryte (pozri obrázok), a vyberte zbernú nádobu na prach z krytu.

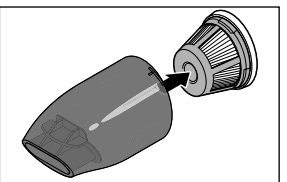

4. Vytiahnite filter zo zbernej nádoby na prach.

Čistenie filtra

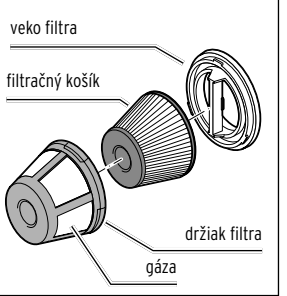


1. Otočte priehľadné veko filtra v smere hodinových ručičiek a vyberte ho spolu s filtračným košíkom z držiaka filtra.
2. Odoberte filtračný košík z veka filtra.
3. Vyklepte filtračný košík a držiak filtra. Držiak filtra môžete aj vyčistiť kefou alebo utrieť vlhkou utierkou. Postupujte pri tom opatrne, ste nepoškodili gázu.
4. Utrite veko filtra vlhkou utierkou.
5. Všetky diely nechajte úplne uschnúť, skôr než filter v opačnom poradí znova zmontujete.


Ak by sa filter už nedal uspokojivo vyčistiť, alebo ak sa sací výkon zníži pre zanesený filter, môžete si cez zákaznícky servis objednať nový filter (pozri kapitolu „Zákaznícky servis“).

Z hygienických dôvodov treba filter pravidelne vymieňať.

Opätovné zmontovanie akumulátorového vysávača

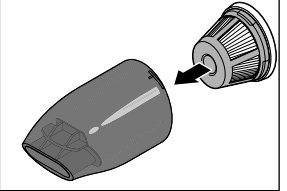

1. Vložíte filter do zbernej nádoby na prach.

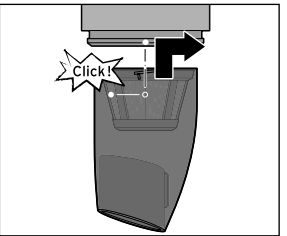

2. Nasadíte zbernú nádobu

na prach na kryt tak, aby kruh na zbernej nádobe na prach ukazoval na bod na kryte (pozri obrázok).

3. Otáčajte zbernú nádobu na prach v smere hodinových ručičiek, kým bod na zbernej nádobe na prach nebude ukazovať na bod na kryte. Zberná nádoba na prach musí počuteľne a citeľne zapadnúť.

Čistenie krytu

POZOR - Vecné škody
Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

- ▷ Na čistenie telesa použite mierne navlhčenú handričku nepúšťajúcu vlákna.

Poruchy/pomoc

Nefunkčnosť

- Je akumulátor nabitý?

Nízky sací výkon

- Je nádoba na prach plná?
- Je filter silno znečistený?
- Je akumulátor dostatočne nabitý?

Zvýšená hlasitosť

- Je nádoba na prach plná?
- Je nádoba na prach správne vložená?
- Je filter správne vložený?
- Je filter znečistený?
- Nachádza sa v nasávacom otvore predmet?

Technické údaje

Model: 622 879
USB-port: 5 V --- 2 A (symbol --- znamená jednosmerný prúd)

Akumulátor

Typ: 2 x 3,7 V 2000 mAh, ISRI8650 Li-ion

Menovitá energia: 14,8 Wh (testované podľa UN 38.3)

Napätie: 7,4 V / 2000 mAh

Doba nabíjania: cca 2 h

Akumulátorový vysávač

Max. sací výkon: 5,5 kPa

Hladina akustického tlaku: cca 80 dBA

Prevádzková doba: cca 12 min (pri úplne nabitom akumulátore)

Objem zbernej nádoby na prach: cca 80 ml

Teplota prostredia: +10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny výrobku.



Likvidácia

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu

s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecna alebo mestská správa.

Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobraný prístroj.

Číslo výrobku: 622 879