

LED-es multifunkciós lámpa

Használati útmutató

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnál a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A LED-es multifunkciós lámpát száraz belső helyiségekben, éjszakai vagy jelzőfényként történő használatra tervezték. A termék magánháztartásokban történő felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A termék nem játékszer. A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök nem megfelelő használatából adódó veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Az elemek/akkumulátorok lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem/akkumulátor lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat és akár halálos kimenetelű is lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem/akkumulátor esetleges lenyelése esetén, vagy ha más módon a szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

Sérülésveszélyek

- Ne nézzon hosszabb ideig közvetlenül a fénybe. Ezzel veszélyeztetheti a szemét.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Ha az elemből kifolyyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Anyagi károk

- Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, amikor elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetők azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre használt és új, valamint különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlmelegedés veszélye!
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Óvja a terméket portól, nedvességtől, közvetlen napfénytől és szélsőséges hőmérséklettől. Kerülje az erős ütődésel és lökésekkel járó behatásokat.
- A beépített LED-eket nem lehet és nem szabad kicserélni.
- Tartsa távol a terméktől a mágnesszíkkal ellátott kártyákat, mint pl. hitelkártya, bankkártya stb. A mágnesszíkok megsérülhetnek. Tartson távol a terméktől minden mágneses adathordozót, illetve olyan készüléket, amelyre a mágnesesség hatással lehet vagy amelynek működését akadályozhatja.
- Ahhoz, hogy a mágneses tartó a tesa® ragasztócsíkkal jól megtapadjon a kiválasztott helyre, a felületnek a felragasztás előtt száraznak, por-, zsír-, szilikon- és vízkömentesnek kell lennie. Ezen kívül a felület legyen kemény, sima és megfelelő teherbírású. Egyetlen és porózus felületek nem felelnek meg erre a célra.
- A tesa® ragasztócsík egyszer használatos. A tartós 40 °C feletti hőmérséklet csökkenti a tesa® ragasztócsík tartóerejét. 15 °C hőmérséklet alatt a tesa® ragasztószalag nem használható.
- A tesa® ragasztószalag csak 24 órával a felragasztás után éri el teljes tartóerejét. A mágneses tartót ne terhelje meg a meghatározott idő előtt.

- Ügy erősítse fel a mágneses tartót, hogy ne sérülhessen meg semmi, ha a LED-es multifunkciós lámpa esetleg leesne.
- Ha a mágneses tartót ismét leveszi, előfordulhat, hogy ragasztómaradványok maradnak a felületen. Ezek azonban a megfelelő, sima felületekről általában egyszerűen, ujjal ledörzsölhetők. Vegye figyelembe: Festett felület esetén leválhat a festék is!
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.


Műszaki adatok

Modell:	695 603
Elemek:	3 db LR6 (AA)/1,5V típusú
Érintésvédelmi osztály:	III
Befogási szög:	kb. 110°
Érzékelő hatótávolsága:	kb. 3 m
Világítási időtartam:	kb. 30 másodperc
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Elemek behelyezése/cseréje

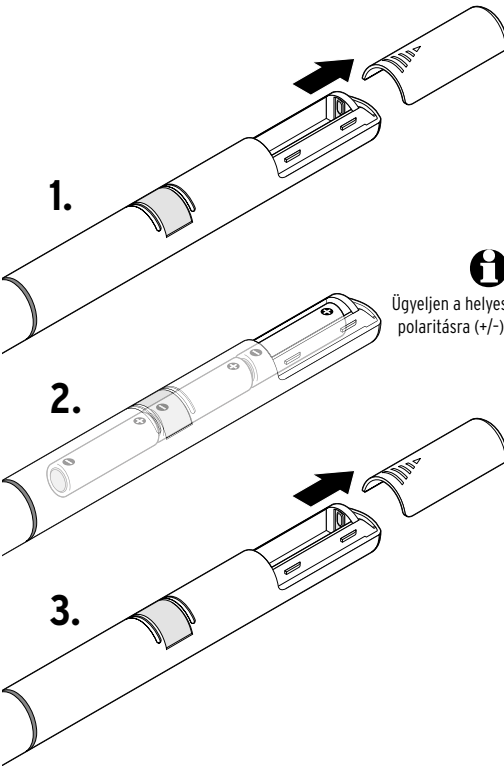


Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).


LED-es lámpa felszerelése

A mágneses tartót egyszerűen felerősítheti a tesa® öntapadós ragasztócsíkkal vagy rögzítheti a mellékelt csavarokkal.

Felragasztás

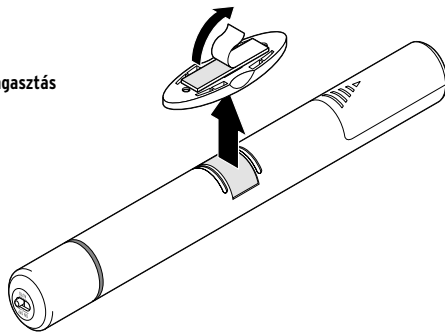


Felcsavarozás

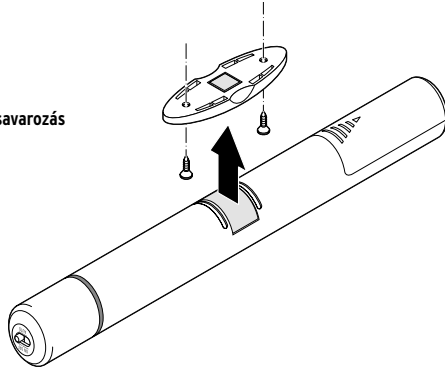


A LED-es lámpa beállítása


A LED-es multifunkciós lámpa 90°-ig elforgatható. Igazítsa ki a lámpát úgy, hogy a kívánt területet optimálisan megvilágítsa.

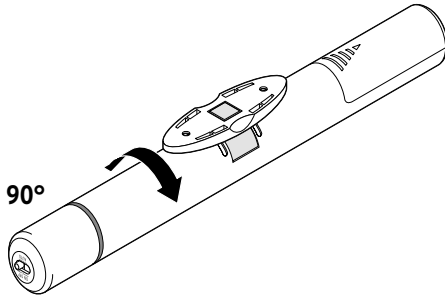

A LED-es multifunkciós lámpa mozgásérzékelővel van ellátva. A mozgásérzékelő 180°-ig elforgatható.

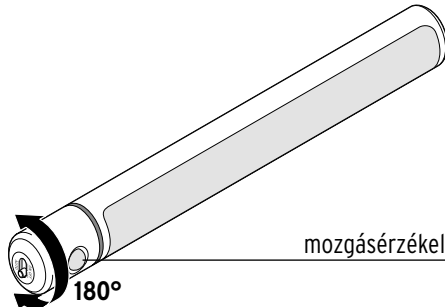


Attól függően, hogy a mozgásérzékelőt mennyire forgatta előre vagy hátra, akár 3 m távolságban, 110°-os szögben is érzékeli a mozgást, és bekapcsolja a LED-es fényt.

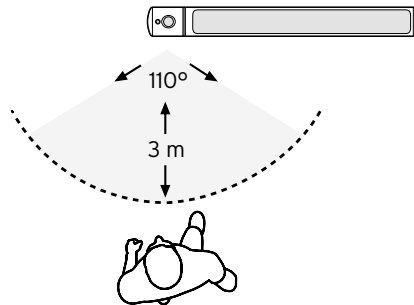

Tipp: Ha a LED-es lámpát leveszi a mágneses tartóról, zseblámpaként is használhatja.

Be-/kikapcsolás

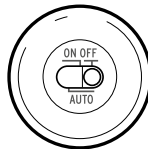

- ON** = A LED-ek folyamatosan világítanak.
- AUTO** = A LED-ek kb. 30 másodpercig világítanak, majd automatikusan kikapcsolnak, ha a mozgásérzékelő nem érzékel több mozgást. Amint a mozgásérzékelő ismét mozgást érzékel, a LED-ek újabb 30 másodpercig bekapcsolnak.
- OFF** = A LED-ek tartósan ki vannak kapcsolva.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készüléket a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa.

Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elhasznált **elemeket és akkumulátorokat** az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Lítium elemek/akkumulátorok esetében az ártalmatlanítás előtt ragassza le az érintkezőket.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám: 695 603

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu