

Elektrischer Gesichtshaarentferner

Auf einen Blick (Lieferumfang)

Weiterer Lieferumfang (ohne Abbildung):

1x Batterie

Schutzkappe

Scherkopf

Handteil

Batteriefach

Batteriefachdeckel / Ein-Aus-Schalter

Reinigungspinsel

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Das Gerät ist zum Rasieren von feiner Behaarung im Gesicht oder an sonstigen Körperstellen vorgesehen. Es ist nicht für die Rasur von großen Flächen vorgesehen.

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht unbeaufsichtigt von Kindern durchgeführt werden.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und Kleinteilen fern. Es besteht u.a. Erstickungs- und Verletzungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.



Verletzungsfahren

- Üben Sie beim Gebrauch nur wenig Druck aus.
- Bei empfindlicher Haut kann es durch die Rasur zu Hautreizungen kommen. Probieren Sie zuerst nur an einer kleinen Körperstelle, wie Ihre Haut reagiert. Sollten Sie zum ersten Mal regelmäßig rasieren, muss sich Ihre Haut erst daran gewöhnen. Dies dauert bei täglicher Anwendung in der Regel 2-3 Wochen.
- Wenn das Gerät oder der Scherkopf beschädigt sind, darf das Gerät nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.
- Die beiliegende Batterie darf nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte die Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Sachschäden

- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Polarität (+/-).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Der Batteriefachdeckel muss beim Reinigen des Gerätes fest verschlossen sein, damit keine Feuchtigkeit eindringt.
- Tauchen Sie das Handteil niemals komplett in Wasser ein.
- Stecken Sie bei Nichtgebrauch immer die Schutzkappe auf den Scherkopf.
- Schützen Sie Batterien und Artikel vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

Inbetriebnahme


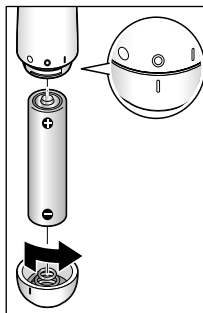
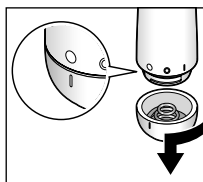


1. Drehen Sie den Batteriefachdeckel bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn, so dass der Strich **I** am Batteriefachdeckel auf **●** am Gerät weist.
2. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
3. Setzen Sie die beiliegende Batterie wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
4. Setzen Sie den Batteriefachdeckel so auf, dass der Strich **I** am Batteriefachdeckel auf **●** weist und drehen Sie ihn auf **O**.

 Ein Batteriewechsel wird nötig, wenn sich der Scherkopf kaum oder gar nicht mehr bewegt.

Gebrauch

- Verwenden Sie beim Benutzen des Gerätes im Gesicht immer einen Spiegel.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.

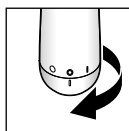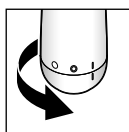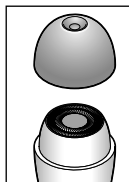

1. Nehmen Sie die Schutzkappe ab.
2. **Um das Gerät einzuschalten**, drehen Sie den Batteriefachdeckel, so dass der Strich **I** am Batteriefachdeckel auf den Strich **I** am Gerät weist.

Führen Sie den Scherkopf vorsichtig entgegen der Haarwuchsrichtung über die Haut. Spannen Sie dabei die Haut ggf. mit der freien Hand und führen Sie den Scherkopf **senkrecht** über den zu rasierenden Bereich. Üben Sie nur leichten Druck aus, um Verletzungen der Haut und Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.

3. **Um das Gerät auszuschalten**, drehen Sie den Batteriefachdeckel, so dass der Strich **I** am Batteriefachdeckel auf **O** am Gerät weist.

Reinigen



HINWEIS - Sachschaden

- Tauchen Sie das Gerät niemals komplett in Wasser ein.
- Der Batteriefachdeckel muss beim Reinigen des Gerätes fest verschlossen sein, damit keine Feuchtigkeit eindringt.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

1. Schalten Sie das Gerät aus und bürsten Sie den Scherkopf mit dem beiliegenden Reinigungspinsel ab.
2. Wischen Sie das Handteil bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Reinigen Sie das Handteil auf keinen Fall unter fließendem Wasser, da sonst Wasser in das Gehäuse eindringen kann.

Gründlicheres Reinigen

Zum gründlicheren Reinigen nehmen Sie den Scherkopf ab:

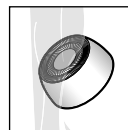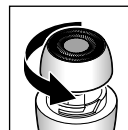

▷ Bürsten Sie das Innere des Scherkopfgehäuses bei Bedarf mit dem beiliegenden Reinigungspinsel aus.



1. Drehen Sie den Scherkopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und ziehen Sie ihn nach oben ab.
2. Spülen Sie den Scherkopf unter fließendem Wasser ab und lassen Sie ihn anschließend vollständig trocknen.
3. Setzen Sie den Scherkopf vorsichtig wieder so auf, so dass er in den Bajonetverschluss rutscht. Drehen Sie ihn dann im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag fest. Er muss 2x hör- und spürbar einrasten.

Störung / Abhilfe

Keine Funktion	• Batterie eingelegt? • Batterie leer? • Batteriefachdeckel korrekt verschlossen?
Haare werden nicht gekürzt.	• Halten Sie den Scherkopf senkrecht auf die Haut? Bei waagerechter Positionierung erreicht der Scherkopf die Haare nicht.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter: www.tchibo.de/entsorgung

Technische Daten

Modell:	692 945
Batterien:	1x LR6(AA)/1,5V (ZnMnO2)
Betriebsdauer (mit einer Batterie):	60 Minuten
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer: 692 945


Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Electric Facial Hair Remover

At a glance (contents)

Also included (not illustrated):

1x Battery

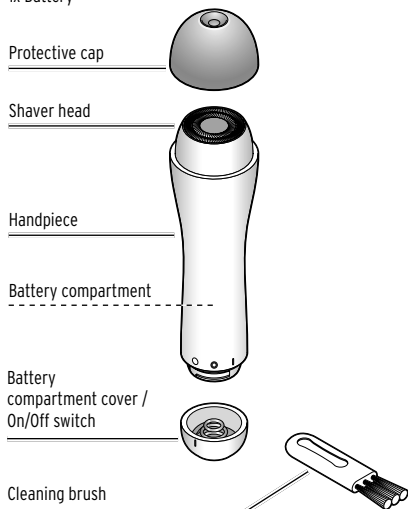

For your safety ⚠

Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

Intended use

The device is intended for shaving fine hair on the face or other parts of the body. It is not suitable for shaving large areas. The device has been designed for private use and is not suitable for commercial purposes.

Danger to children and to people with limited ability to operate devices

- This device can be used by children aged 8 and over and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been trained in the safe use of the device and understand the potential dangers. Children must not be allowed to play with the device. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Keep small parts and packaging material out of the reach of children. There is a risk of suffocation and injury!

- Swallowing batteries can be fatal. If a battery is swallowed, it can cause severe internal chemical burns and even death within 2 hours. Therefore, keep both new and old batteries and the product out of the reach of children. If you think a battery has been swallowed or has entered the body in any other way, seek medical advice immediately.


Risk of injury

- Only apply gentle pressure during use.
- Shaving sensitive skin can lead to skin irritation. Start by testing a small area to see how your skin reacts. If you are shaving regularly for the first time, your skin will need time to get used to it. If you use the device daily, this will take approximately 2-3 weeks.
- The device must not be used if the device itself or its shaver head show any signs of damage. Only use the original accessories.
- The single-use battery provided must not be charged, taken apart, thrown into fire or short-circuited.
- If the battery leaks, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes. If necessary, rinse the affected areas with water and consult a doctor immediately.


Material damage

- When inserting the battery, ensure that the polarity (+/-) is correct.
- If necessary, clean the battery and device contacts before inserting the battery. Risk of overheating!
- When cleaning the device, the battery compartment cap must be securely closed to prevent moisture from getting into the device.
- Never completely immerse the handpiece in water.
- Replace the protective cap on the shaver head when you are not using the device.
- Protect the batteries and the product from excessive heat. Remove the battery from the product if it is flat or if you do not intend to use the product for a longer period of time. This will prevent damage caused by leakage.

Prior to first use

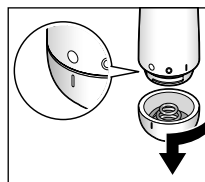

1. Turn the battery compartment cover anti-clockwise as far as it will go, so that the line **I** on the cover points to **●** on the device.
2. Remove the battery compartment cover.

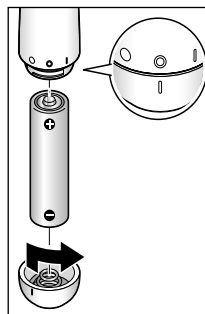


3. Insert the battery provided as illustrated, ensuring that the polarity is correct (+/-).
4. Place the battery compartment cover onto the battery compartment so that the line **I** on the cover points to **●** and turn it to **O**.


i The battery must be changed when the shaver head no longer moves or only moves very slightly.

Use

- i** • You should always use a mirror when using the device on your face.
- Clean the device after each use as described in the chapter "Cleaning".

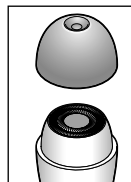


1. Remove the protective cap.

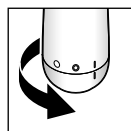

2. **To switch the device on**, turn the battery compartment cover until the line **I** on the cover points to the line **I** on the device.



Move the shaver head carefully over your skin against the direction of hair growth. To do so, pull your skin taut with your free hand if necessary and move the shaver head **vertically** over the area you wish to shave. Apply only light pressure to avoid injury to the skin and damage to the device.

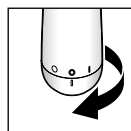

3. **To switch the device off**, turn the battery compartment cover until the line **I** on the cover points to **O** on the device.

Cleaning


NOTICE - material damage

- Never immerse the device completely in water.
- When cleaning the device, the battery compartment cap must be securely closed to prevent moisture from getting into the device.
- Do not use abrasive or caustic cleaning agents or hard brushes, etc. for cleaning.


1. Turn the device off and brush the shaver head using the cleaning brush provided.
2. If necessary, wipe the handpiece with a slightly dampened cloth. Do not under any circumstances clean the handpiece under running water, as otherwise water may get through the casing into the device.

Clean more thoroughly

Remove the shaver head for a more thorough clean:

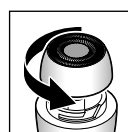

1. Turn the shaver head anti-clockwise as far as it will go and pull it up and off.

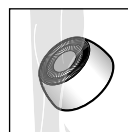

2. Rinse out the shaver head under running water and then allow it to dry completely.

▷ Brush out the inside of the shaver head casing with the supplied cleaning brush as needed.



3. Carefully put the shaver head back on so that it locates in the bayonet catch. Turn it then clockwise all the way. You should feel and hear it click twice into place.

Problems / solutions

Not working	• Battery inserted? • Battery flat? • Battery compartment cap securely closed?
Hair is not trimmed	• Are you holding the shaver head perpendicular to the skin? If held horizontally, the shaver head will not reach the hair.

Disposal

This product, its packaging and the battery provided have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and preserves the environment.

Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.



Devices, single-use batteries and rechargeable batteries marked with this symbol must not be disposed of along with household waste!

You are legally obliged to dispose of old devices separately from household waste. Electronic devices contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.

Technical specifications

Model:	692 945
Batteries:	1x LR6(AA)/1.5 V (ZnMnO ₂)
Operating time (with one battery):	60 minutes
Ambient temperature:	+10 to +40 °C



www.tchibo.de/instructions
(Please enter the product number in the box labelled "Bedienungsanleitungssuche" and click on "Suchen".)

Product number: 692 945

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany