

Kedves Vásárlónk!

A négy vágófejnek köszönhetően új, elektromos trimmelője sokoldalúan használható. Kompakt méretével és praktikus tárolószájkával ideális útítárs.

Reméljük, örömet leli a termék használatában.

A Tchibo csapata

Biztonsága érdekében

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A készülék a szemöldök, valamint az arcon és más testrészeken jelentkező szőrszálak vágására szolgál. Nem alkalmas nagyobb felületek borotválására.

Nem használható állatszőr vagy műhaj nyírására.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

• A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredő lehetséges veszélyeket megértették. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem végezheti a termék tisztítását és felhasználói karbantartását, kivéve ha eközben felügyelik őket.

• A gyermekeket a csomagolóanyagtól és a termék apró részeitől tartsa távol. Többek között fulladás- és sérülésveszély áll fenn!

• Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső, marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

Sérülésveszélyek

• Csak az orrszórnyíró fejet vezesse be a fülbe vagy az orrba. Maximum 0,5 cm mélyen helyezze be a készüléket a fülbe vagy az orrba, különben megsérülhet a dobhártya, illetve az orrnyálkahártya.

• A vágófejek használata közben ne nyomja rá erősen a készüléket a bőrre. A rezgő pengék következtében sérülésveszély áll fenn.

• Ha érzékeny a bőre, akkor a borotválkozás bőrirritációt válthat ki. Először csak egy kis testfelületen próbálja ki, hogy bőre hogyan reagál a borotválásra. Ha most először borotválkozik rendszeresen, akkor bőrének először hozzá kell szoknia ehhez az eljáráshoz. Napi használat esetén ez általában 2-3 hétig tart.

• Ha a készülék, egy fej vagy a fésűfej megsérült, a készülék nem használható tovább. Csak az eredeti tartozékokat használja.

• A mellékelt elemet feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.

• Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haldéktalanul forduljon orvoshoz.

Anyagi károk

• Az elem behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-).

• Szükség esetén tisztítsa meg az elem és a termék csatlakozási felületeit az elem behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!

• Soha ne merítse a készüléket teljesen vízbe, különben a nedvesség behatolhat a markolatba.

• Óvja a készüléket és az elemet a túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a készülékből, amikor elhasználódott, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek a kifolyt sav által okozott károk.


• Ne nyissa fel a készüléket (kivéve az elem behelyezésekor vagy cseréjekor). A szükséges javításokat bízza szakszervizre. A szakszerűtlenül végzett javítások veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékokba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni.

Termékrajz (tartozékok)

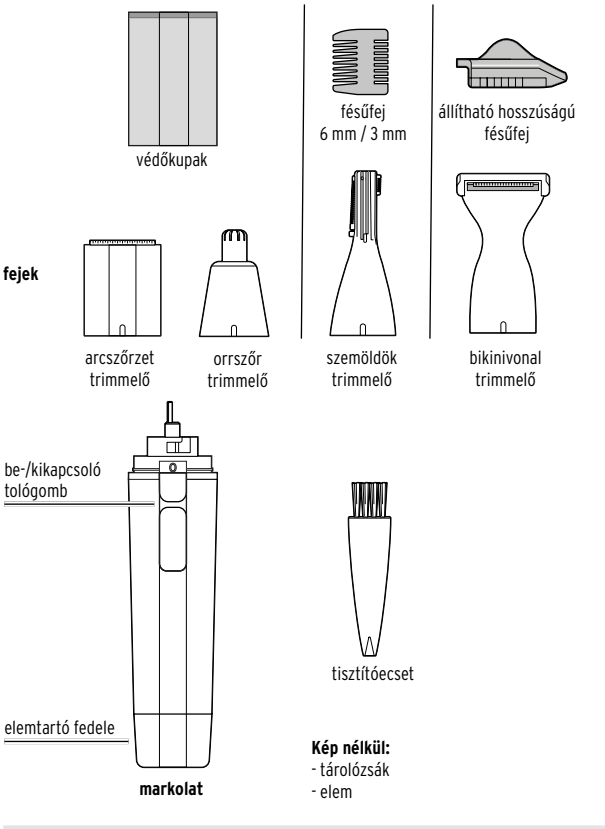


Műszaki adatok

Modell:	702 416
Elem:	1 db LR6 (AA)/1,5V (ZnMnO2)
Üzemidő:	90 perc
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Elem behelyezése/cseréje

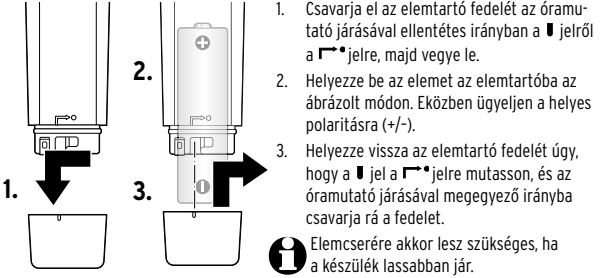


Elemcseréje akkor lesz szükséges, ha a készülék lassabban jár.

Használat

- Ha a készüléket az arcon használja, akkor mindig használjon tükröt.
- Használaton kívül mindig helyezze fel a védőkupakot a készülékre. Csak így lesz leblokkolva a be-/kikapcsoló tologó, és a készüléket nem lehet véletlenül bekapcsolni. A védőkupakot csak akkor lehet a készülékre helyezni, ha azon az arcszórzet vagy az orrszór trimmelő található, illetve ha nincs rajta fej.
- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket és a használt fejet a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.

Fejek rögzítése és levétele

➤ Ha szükséges, egyenesen felfelé húzza le a védőkupakot a markolatról.

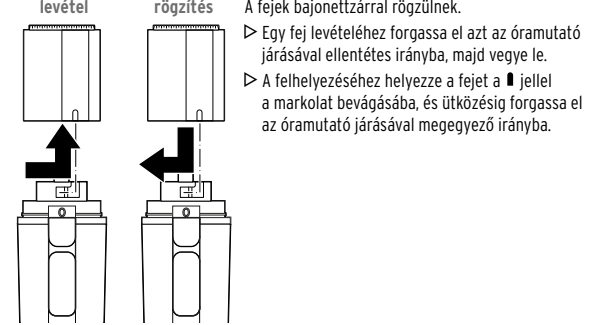


A fejek bajonettzárral rögzülnek.

➤ Egy fej levételéhez forgassa el azt az óramutató járásával ellentétes irányba, majd vegye le.

➤ A felhelyezéséhez helyezze a fejet a ■ jellel a markolat bevágásába, és ütközésig forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba.

A készülék be- és kikapcsolása

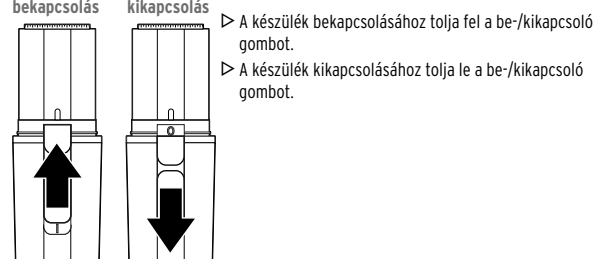

- A készülék bekapcsolásához tolja fel a be-/kikapcsoló gombot.
- A készülék kikapcsolásához tolja le a be-/kikapcsoló gombot.

Szemöldök trimmelő használata

1. A szemöldök trimmelőnek két vágási oldala van, 6 mm-es, illetve 17 mm-es penge hosszal. A fésűfej egyik oldalán rövid fogak vannak 3 mm-es vágáshosszhoz, a másik oldalán pedig hosszabb fogak, 6 mm-es vágáshosszhoz. Igény szerint válassza ki a vágási oldalt és a vágáshosszt.

➤ Helyezze a szemöldök trimmelőt a markolatra.

Szemöldök nyírása (rövidebbre)

1. Csúsztassa a fésűfejet a szemöldök trimmelőre úgy, hogy a használni kívánt vágási hosszúságú fogak - 6 vagy 3 mm - legyenek a vágási oldalon. Felhelyezés közben ügyeljen a fésűfejen és a trimmelő fej külső részén található vezető-sínekre.
2. Kapcsolja be a készüléket.
3. Vezesse végig a készüléket a fésűfejjel óvatosan, a szőrszálak növekedésével ellentétes irányba, a szemöldök mentén.



Szemöldökvonal formára igazítása

1. Húzza le a fésűfejet a szemöldök trimmelőről, amennyiben az fel van helyezve.
2. Kapcsolja be a készüléket.
3. Vezesse a trimmelőfejet a kívánt vágási oldallal óvatosan a szemöldökvonal mentén, a szőrszálak növekedésének irányába és azzal ellentétesen is. Így borotválhatja a szemöldököt pontos formára.

Arcszórzet trimmelő használata

1. Helyezze az arcszórzet trimmelőt a markolatra.
2. Kapcsolja be a készüléket.
3. Óvatosan vezesse végig a trimmelőfejet a bőrön a szőr növekedési irányával ellentétes irányban, az ábrázolt módon. Szükség esetén feszítse ki közben a bőrt a szabad kezével, és a készüléket függőlegesen vezesse végig a borotválandó felületen.

1. A készülékkel így módon leborotválhatja a tarkóról is a hajszálakat, vagy eltávolíthatja a más testfelületen növekvő, nemkívánatos szőrszálakat is.

Orrszór trimmelő használata

Az orrszór trimmelővel a fülből is kivághatja a szőrszálakat.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

A trimmelőfejet ne tolja 0,5 cm-nél mélyebben a fülbe vagy az orrba, ellenkező esetben megsértheti a dobhártyát vagy az orrnyálkahártyát.

1. Helyezze az orrszór trimmelőt a markolatra.
2. Kapcsolja be a készüléket.

Orrszór nyírása

3. Vezesse a fejet óvatosan az orrlyuk előlő részéhez, és távolítsa el az orrszórzetet a trimmelő óvatos körkörös mozgásával.
3. Helyezze a fejet óvatosan a fül külső részeibe, majd óvatosan vezesse végig a fül szőrös részein.

Bikinivonal trimmelő használata

1. A bikinivonal trimmelőt használhatja az állítható hosszúságú fésűfejjel vagy anélkül.

A bikinivonal trimmelőt használja ...

... **a fésűfej nélkül**, ha borotválni szeretné a bikinivonalat vagy más testrészeket, pl. hónalját, tarkót stb.

... **a fésűfejjel**, ha a szőrzetet a bikinivonalnál egy kívánt hosszúságra szeretné nyírni. A vágáshossz a fésűfej eltolásával fokozatosan 3 mm-re, 4 mm-re vagy 5 mm-re állítható.

Fésűfej felhelyezése / beállítása / levétele

1. Csúsztassa a fésűfejet a penge felőli oldalról a trimmelőfej vezetősinjeire.
 2. Állítsa be a kívánt hosszúságot a fésűfej csúsztatásával.
- Tipp:** Mindig fokozatosan vágja a szőrt a kívánt hosszúságra.
- A fésűfejet a levételhez egyszerűen csúsztassa le a pengés oldala felé a trimmelőfejről.

Testszórzet borotválása

1. Helyezze a bikinivonal trimmelőt a fésűfej nélkül a markolatra.
2. Kapcsolja be a készüléket.
3. Helyezze a bikinivonal trimmelőt kis szögben a bőrre, majd vezesse lassan, a szőrszálak növekedési irányával ellentétes irányba. Szabad kezével szükség szerint feszítse ki a bőrt.

Testszórzet rövidebbre nyírása

1. Helyezze fel a fésűfejet a bikinivonal trimmelőre, és először nagyobb hosszúságot állítson be.
2. Helyezze a bikinivonal trimmelőt a markolatra.
3. Kapcsolja be a készüléket.
4. Helyezze a vezetőfésűt kis szögben a bőrre, majd vezesse lassan, a szőrszálak növekedési irányával ellentétesen. Szabad kezével szükség szerint feszítse ki a bőrt.
5. Ezután ismétlje meg a folyamatot egy rövidebb vágáshosszal.
6. Így módon nyírja tovább a szőrt, amíg el nem éri a kívánt hosszúságot.

Tisztítás

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- A készüléket soha ne merítse teljesen vízbe. A készülék tisztítása közben az elemtartó fedele legyen szorosan lezárva.
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószert, illetve kemény keféf és hasonlókat.

Minden használat után tisztítsa meg azonnal a trimmelő- és a fésűfejeket:

1. Vegye le a megfelelő trimmelőfejet a markolatról, és szükség esetén húzza le a fésűfejet.
2. Óvatosan ütögesse ki a fésűfejet, és a mellékelt tisztítóecsettel tisztítsa meg a trimmelő- és a fésűfejeket.
3. Szükség esetén folyó víz alatt öblítse le a levett trimmelő- és fésűfejeket. **Azonban semmiképpen ne tisztítsa a markolatot folyó víz alatt**, mert víz kerülhet a burkolatba. Szükség esetén törölje le a markolatot egy enyhén nedves kendővel.
4. Ezután várja meg, hogy az összes rész teljesen megszáradjon, csak ezután használja ismét vagy pakolja el a terméket.
5. A használat és a tisztítás után helyezze fel a védőkupakot a markolatra, és a készüléket és a tartozékokat a mellékelt tárolótáskában tárolja. Így semmi sem vész el.

Szemöldök trimmelő szétszerelése az alapos tisztításhoz

1. Szerelje szét a trimmelőfejet a képen látható módon.
2. Öblítse le a pengéket folyó víz alatt, majd hagyja őket teljesen megszáradni.
3. Szükség esetén tisztítsa meg a burkolat belsejét is a mellékelt tisztítóecsettel.
4. Állítsa össze ismét a trimmelőfejet.