


Tchibo 2 multifunkciós LED-lámpa

hu Termékismertető

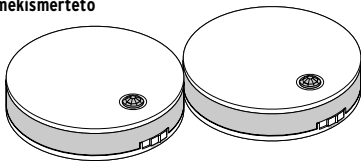

www.tchibo.hu/utmutatok



Biztonsági előírások

- A multifunkciós LED-lámpákat száraz, belső helyiségekben, éjszakai vagy jelzőfényként történő használatra tervezték. A terméket magánháztartások díszítésére tervezték, helyiségek megvilágítására nem alkalmas.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhető a kifolyó sav által okozott kár.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Ne merítse a LED-lámpákat vízbe vagy más folyadékba.
- Ne nézzen közvetlenül a LED-lámpák fényébe.
- Ne ragassza a LED-lámpákat olyan érzékeny felületre, amely megsérülhet, ha a LED-lámpákat valamikor eltávolítja róla.
- A mozgásérzékelőt ne takarja és ne fesse le, és ne ragasszon rá semmit.
- A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.

- Annak érdekében, hogy a tesa® ragasztószalag jól tapadjon, a felületnek kellőképpen szilárdnak, tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie.

Műszaki adatok

Modell:	671 335
Elemek:	2x 3 db LR06 (AA)/1,5V elem
Világítás időtartama (1 készletnyi elemmel):	kb. 100 óra
Automatikus kikapcsolás:	kb. 30 másodperc után
Érzékelő befogási szöge:	kb. 120°
Érzékelő hatótávolsága:	3 méter
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.




Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!


Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa.

Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le. Lítium elemek/akkumulátorok esetében az ártalmatlanítás előtt ragassza le az érintkezőket.


Elemek behelyezése

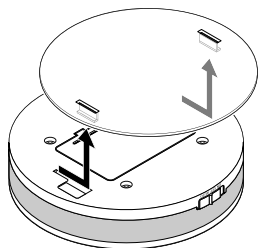

1. Nyomja oldalra a fali tartót a lámpa hátoldalán az ábrázolt módon.

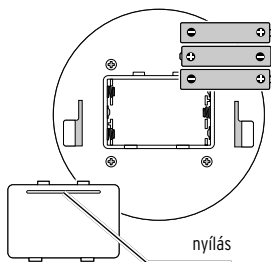

2. Nyúljon be az elemtartó fedele alatt található nyílásba, és felfelé emelje le.
3. Az elemtartóban ábrázolt módon helyezze be az elemeket. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
4. Tegye vissza megfelelően az elemtartó fedelét.

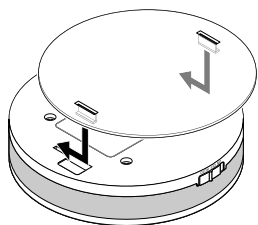


5. Helyezze vissza a fali tartót az ábrázolt módon a lámpa hátoldalára, és tolja oldalra. Érezhetően be kell kattannia.


Lámpa rögzítése



Vegye figyelembe, hogy a későbbiekben esetleg csak nehezen lehet eltávolítani a ragasztópárnákat. A ragasztópárna eltávolítása közben a festék, a tapéta vagy ehhez hasonlók leválhatnak a falról, aminek következtében a felületen színekülönbségek fordulhatnak elő. Fa vagy más szilárd felületekről a ragasztóréteg maradványait esetleg hígítóval (könnyűbenzinnel vagy hasonlóval) lehet eltávolítani. Vegye figyelembe a gyártó utasításait is. Először próbálja ki a felület egy kevésbé feltűnő pontján.

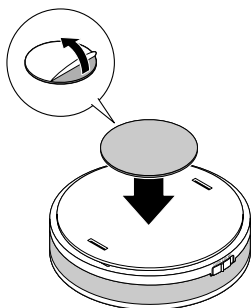


1. Húzza le a védőfóliát a ragasztópárnáról, és erősen nyomja rá a fali tartó hátoldalának a közepére.

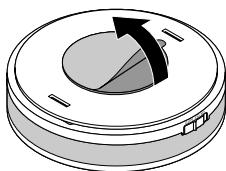

2. Húzza le a védőfóliát a ragasztópárna hátoldaláról.
3. Nyomja a lámpát szorosan a kívánt helyre.

Használat

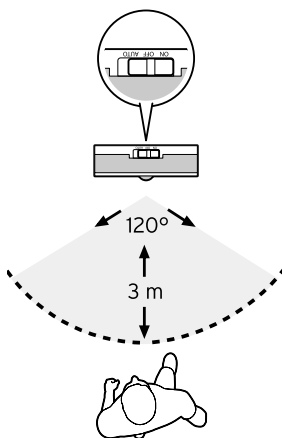

- ON** A lámpa folyamatos bekapcsoláshoz tolja a kapcsolót az **ON**-ra.
- OFF** A lámpa kikapcsoláshoz tolja a kapcsolót az **OFF**-ra.
- AUTO** A mozgásérzékelő bekapcsoláshoz tolja a kapcsolót az **AUTO**-ra.

Ha szürkületben vagy sötétben valaki az érzékelési területre lép, a lámpa bekapcsol, majd kb. 30 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.