



Töltés

Az akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.

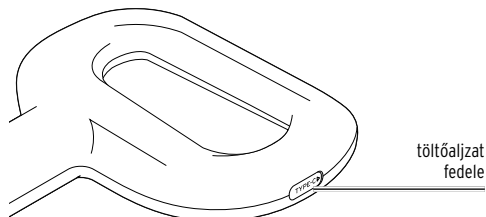

1. Húzza le a fedelet a töltőaljzatról.

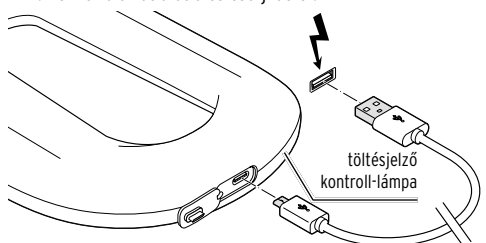

2. Dugja be a mellékelt USB-C - USB-A töltőkábelt a készülék töltőaljzatába.

3. Csatlakoztassa az USB-C - USB-A töltőkábelt egy megfelelő USB-hálózati adapterhez, és dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzathoz. A beépített töltésszelő kontroll-lámpa pirosan világít.


4. Amint a töltésszelő kontroll-lámpa zölden világít, az akkumulátor teljesen fel van töltve. Ekkor húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, az USB-C - USB-A töltőkábelt pedig a töltőaljzathoz.

5. Helyezze a vissza a fedelet a töltőaljzatra.


Az üres akkumulátor töltési ideje kb. 3,5 óra. Az üzemiidő teljesen feltöltött akkumulátorral és a legnagyobb sebességfokozatban kb. 120 perc.

i Az akkumulátor kapacitásának megtartása érdekében az akkumulátort 3 havonta tölts fel teljesen akkor is, ha a készüléket nem használja. Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál rövidebb ideig használható a készülék.

Használat

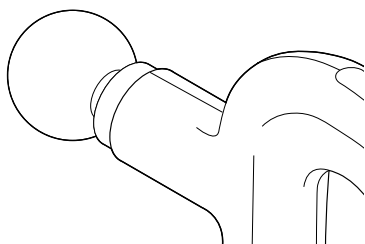

1. Dugja a kívánt fejet a készülék masszázsfő foglatába.

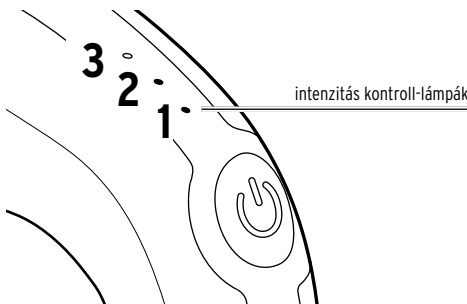

2. Nyomja meg a gombot

1-szer, a készülék alacsony sebességfokozaton történő bekapcsolásához.

2-szer, közepes sebességfokozathoz,

3-szor, magas sebességfokozathoz és

4-szer, a készülék kikapcsolásához.

A beállított masszázshintenzitástól függően adott számú intenzitás kontroll-lámpa világít (alacsony = 1, közepes = 2, magas = 3).

Ha kikapcsolja a készüléket, az intenzitás kontroll-lámpák kiallszanak.

3. Vezesse végig a masszázsfőjet lassan, és attól

függően, hogy melyik fejet használja, körkörös mozdulatokkal a masszírozandó testfelületen.




• Ne nyomja a készüléket túl erősen a bőrre.

• Ne hagyja a készüléket sokáig ugyanazon a testfelületen.

• **Ne használja a készüléket közvetlenül a gerincén.**

Ha a villafejet használja, vezesse azt úgy a hátán, hogy a villa ágai a gerinc mellett haladjanak.

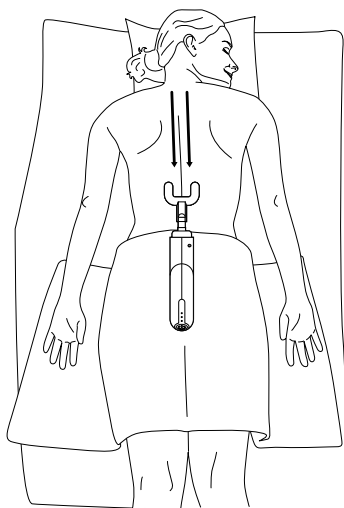

Ne alkalmazzon 15 percnél hosszabb masszázst. 15 perc után a készülék automatikusan kikapcsol.

► Használat után húzza ki a masszázsfőjet a foglatból.

Tisztítás

► A tisztításhoz válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, és kikapcsolja ki.

► A készüléket és a fejeket egy enyhén nedves kendővel törölje át.

► A készüléket száraz helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készüléket nem lehet bekapcsolni.

• Fel van töltve az akkumulátor?

A készüléket nem lehet feltölteni.

• Ellenőrizze a dugós csatlakozásokat a készülék, az USB-C - USB-A töltőkábel, a hálózati adapter és a csatlakozóaljzat között.

• Húzza ki egy pillanatra a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, és húzza ki az USB-C - USB-A töltőkábelt is, majd próbálja újra.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek**, nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használt készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvéve gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Figyelem: Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért adja le egészben a készüléket egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.