




Kézitáska riasztó

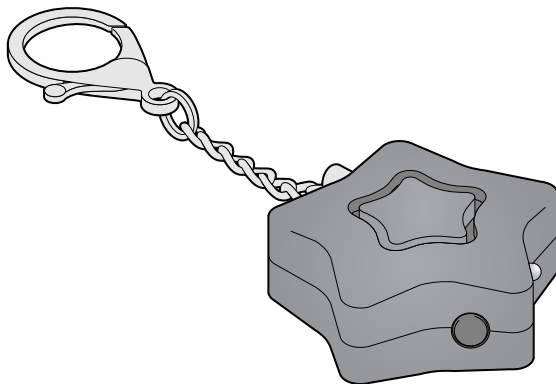

Használati útmutató

Kedves Vásárlónk!

Az Ön újonnan vásárolt kézitáska riasztójával vészhelyzet vagy veszély esetén gyorsan és egyszerűen fel tudja hívni magára a figyelmet. A kézitáska riasztó diszkréten és egyszerűen rögzíthető, ezenkívül egy praktikus LED-es lámpával van ellátva.

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Biztonsági előírások



A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy esetleg később is át tudja olvasni.

Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- A kézitáska riasztó vészhelyzetben és hasonló szituációkban történő, erős akusztikus hangjelzés kiadására szolgál. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, kereskedelmi célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A termék nem játékszer. Ne engedje, hogy a termék gyermekek kezébe kerüljön.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A termékben egy gombelem található. A gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos belső sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Az új és a régi elemeket is olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Ha az elemtartó nem zár megfelelően, ne használja

tovább a terméket, és olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése vagy más módon a szervezetbe kerülése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT - halláskárosodás

- A riasztó nagyon hangos (kb. 100 dB - 10 cm távolságból mérve). A hosszú ideig aktív riasztó közvetlen környezetében halláskárosodást szenvedhet.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT - tűz- és robbanásveszély

- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Az elem behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak azonos típusú, illetve azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).

FIGYELEM - könnyebb sérülések és anyagi károk

- Óvja a terméket nedvességtől.
- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a termékből, amikor elhasználódott, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.




A készülék nem nyújt teljes biztonságot a betörések, támadások és lopások ellen. Szükség esetén forduljon a rendőrséghez.

Műszaki adatok

Modell:	372 252
Elem:	1 db CR2032/3 V típusú
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Termékrajz (tartozékok)

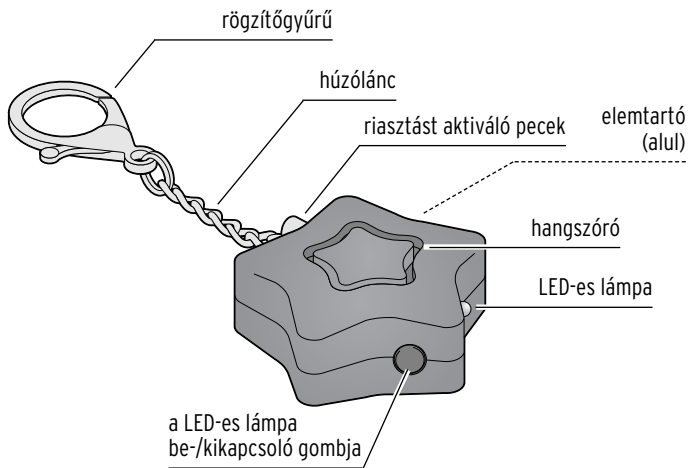

További tartozékok (ábra nélkül): 1 db elem


Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.




Elem behelyezése / Elemcsere



- Amikor a hangjelzés halkabbá válik vagy a LED már csak gyengén világít, ki kell cserélni az elemet.
- Ha az elemet pusztán kézzel érinti meg, előfordulhat, hogy annak érintkezőin szennyeződés rakódik le, ami bizonyos körülmények között szigetelő hatású lehet. Ezért, ha elemet cserél, az elemet mindig egy ruhával fogja meg.

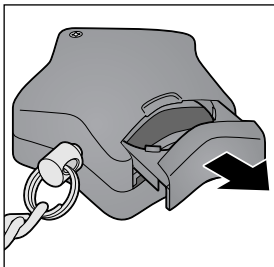

1. Húzza ki az elemtartót.

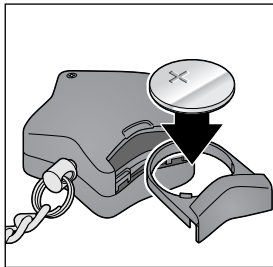


2. Helyezze be az elemet az elemtartóba az ábrázolt módon. A pozitív pólus + mutasson elfelé.
3. Tolja vissza az elemtartót ütközésig.

Riasztás aktiválása

A kézitáska riasztóval nagyobb biztonságban érezheti magát. Amint kihúzza a pecket, a készülék nagyon nagy hangerővel riaszt. Így fel tudja hívni mások figyelmét magára és a vészhelyzetre.

1. Rögzítse a riasztót a rögzítőgyűrűvel a táskájához, az övbújtatóhoz vagy valami hasonlóhoz.

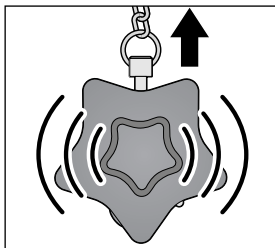

2. A pecek kihúzásához és ezáltal a riasztó aktiválásához erősen húzza meg a láncot.

Teljes kapacitású elemmel a riasztó kb. 100 dB(A) erősségű hangjelzést ad ki.

A riasztó kikapcsolásához dugja vissza a pecket a készülékbe.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az **elem és az akkumulátor** nem háztartási hulladék! Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:

372 252

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.hu