



Mini retro játékkonzol



Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 116815HB66XXI · 2021-07

Kedves Vásárlónk!

Ez a zsebbe illő, mini játékkonzol ideális úti játék. A több mint 150 retro arcade videojáték határtalan játékelményt nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt! A kevés, jól átlátható vezérlőelemnek köszönhetően kezelése igen egyszerű, könnyű ráérezni – hamar ki fogja találni, hogy a különböző játékok hogyan működnek.

A Tchibo csapata



Műszaki adatok

Modell:	Made exclusively for:
634 306	Tchibo GmbH,
Elemek:	Überseering 18,
3 db 1,5V LR03(AAA)	22297 Hamburg,
LC-képernyő:	Germany, www.tchibo.hu
1,8" színes kijelző	Fenntartjuk magunknak
Játékok:	a jogot, hogy a termékfej-
158 8-bites videojáték	lesztés során műszaki és
Környezeti hőmérséklet:	optikai változtatásokat
+10 és +40 °C között	hajtsunk végre az árucik-
	ken.

Tartalom

- 2 Műszaki adatok**
- 4 Biztonsági előírások**
- 8 Termékrajz (tartozékok)**
- 9 Elemek behelyezése / cseréje**
- 10 Használat**
 - 10 Készülék be-/kikapcsolása
 - 10 Hangerő megváltoztatása
 - 12 A navigáló gombok és az A / B gombok szerepe játék közben
 - 12 A játék szüneteltetése (PAUSE)
 - 13 A játék megszakítása
 - 13 Automatikus készenléti üzemmód
 - 14 Automatikus High Score (legmagasabb pontszám) mentés
- 14 Tisztítás**
- 15 Üzemzavar / Hibaelhárítás**
- 16 Hulladékkezelés**

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.
- A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.

Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

- A mellékelt csavarhúzó az elemek cseréjéhez szolgál. Az elemet kizárólag felnőttek helyezhetik be vagy cserélhetik ki.

VIGYÁZAT epilepsziában szenvedő személyek, vagy epilepszia gyanújának fennállása esetén

- Néhány embernél előfordulhat, hogy bizonyos vizuális hatások (pl. villanó fények, amelyek a videojátékokban is előfordulnak) epilepsziás rohamot okoznak. Ezek a rohamok különböző tünetekkel kezdődhetnek, pl. szédülés, látás romlása, a szem- vagy az arcizmok rángása, tájékozódási képesség elvesztése, zavarodottság vagy átmeneti eszméletvesztés. Az eszméletét veszített személy megsérülhet a közelben található tárgyak vagy elesés miatt.

Ha a tünetek valamelyike jelentkezne játék közben, azonnal hagyja abba a játékot, és kérjen orvosi segítséget.

A szülők figyeljék gyermeküket, és kérdezzék őket a fenti tünetek esetleges fellépéséről. Az ilyen rohamok kialakulásának valószínűsége gyermekeknél és tinédzsereknél nagyobb, mint felnőttek esetében.

VIGYÁZAT - videojátékozás közben fellépő egészségkárosodás

- Legkésőbb egy óra megszakítás nélkül telt játék után iktasson be 10-15 perc szünetet. Főleg gyermekeknel ügyeljen ennek betartására.
- Ne játsszon, ha fáradt vagy kimerült.
Hagyja abba a játékot, ha megfájdul a feje.
- Jól megvilágított helyiségben játsszon.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- A nem újratölthető elemeket feltölteni tilos.
- Az elemeket szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

FIGYELEM - anyagi károk

- A termék újratölthető elemekkel (akkumulátorokkal) nem használható.

- Óvja a terméket és az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználódtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetők azok a károk, amelyeket a kifolyt sav okozhat.
- Az elemtartóban található csatlakozó kapcsokat rövidre zárni tilos.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új elemeket, valamint különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a polaritásra (+/-).
- A terméket ne merítse vízbe. Óvja a terméket az ütődéstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószeret, illetve kemény keféket stb.

Termékrajz (tartozékok)

elemtartó
(háttoldal)

be-/kikapcsoló
tológomb



hangerő gomb

navigáló
gombok

hangszóró

kijelző

A / B gombok

START gomb

RESET gomb

Kép nélkül:
3 db elem



Távolítsa el a védőfóliát a kijelzőről.


Elemek behelyezése / cseréje



VESZÉLY gyermekek esetében - életveszély fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Azonnal távolítsa el.
- Az elemeket kizárólag felnőttek helyezhetik be, vagy cserélhetik ki.

► Tolja le az oldalsó be-/kikapcsoló tologombot, ha az nem ott lenne.

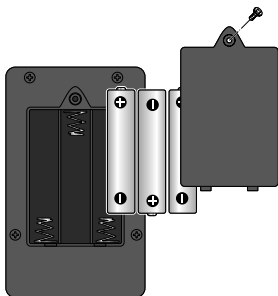

1. Csavarozza ki a csavart az elemtartón, és vegye le az elemtartó fedelét.

2. Az elemtartóban ábrázolt módon helyezze be a mellékelt elemeket. Eközben ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).

3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és csavarozza vissza a csavart.



Ha a kijelző jobb alsó sarkában megjelenik az elem jel , akkor ki kell cserélni az elemeket.

A termék újratölthető elemekkel (akkumulátorokkal) nem használható.

Használat

Készülék be-/kikapcsolása

- ▷ A készülék bekapcsolásához tolja felfelé az oldalsó be-/kikapcsoló tologombot.
- ▷ A készülék bekapcsolásához tolja lefelé az oldalsó be-/kikapcsoló tologombot.

Hangerő megváltoztatása

A hangerő minden bekapcsolás, illetve reset után a legmagasabb fokozatra van beállítva.

A hangerőt a  gomb többszöri megnyomásával állíthatja be, méghozzá a következőképpen:


- ▷ 1 megnyomás: közepes hangerő
- ▷ 2 megnyomás: legalacsonyabb hangerő
- ▷ 3 megnyomás: elnémítás

- ▷ Ha vissza kívánja állítani a teljes hangerőt, nyomja meg újra a  gombot.

Játék kiválasztása és indítása

Bekapcsolás után a képernyőn megjelenik a választható játékok listája, és egy dallam hallható.

1. A következőképpen mozogjon a navigáló gombokkal (**fel / le / jobbra / balra**) a választható játékok listájában, amíg el nem ér a kívánt játékhoz:

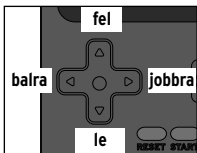

- ▷ **Fel / le** gomb: minden gombnyomással egyet ugrik felfelé vagy lefelé.
- ▷ **Jobbra / balra** gomb: minden gombnyomással 5-öt ugrik lefelé vagy felfelé.



A lista elejéről a fel vagy a balra gombbal közvetlenül a lista végére ugorhat.

2. Nyomja meg a **START** gombot a jelzett játék kiválasztásához.
3. Ezután nyomja meg még egyszer a **START** gombot a játék elindításához.

A navigáló gombok és az A / B gombok szerepe játék közben

- A navigáló gombokkal irányítja a játékgúla mozgását.
- Az **A** és **B** gombok funkciója játékonként változik. Az aktuális gomb megnyomásával pl. ugrik egyet, lead egy lövést, lép egyet stb. Egyszerűen próbálja ki!
- A játékkonzolon 158 retro játék található. Az egyes játékok szabályaira a kyszámú vezérlő elemnek köszönhetően gyorsan rá fog jönni magától. Csak próbálja ki!

A játék szüneteltetése (PAUSE)

A játékot bármikor megszakíthatja.

- ▷ Nyomja meg a **START** gombot; a kijelzőn megjelenik a **PAUSE** felirat.

Ilyenkor a **B** gomb megnyomásával visszaléphet egyet a beállításban.

- ▷ A játék folytatásához nyomja meg újra a **START** gombot.



Ha **PAUSE** üzemmódban kb. 1 percen keresztül nem nyom meg egy gombot sem, akkor a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol - lásd „Automatikus készenléti üzemmód”.

A játék megszakítása

▷ Játék közben nyomja meg a **RESET** gombot a játék megszakításához.

A kijelzőn újra a választható játékok listája látható.

A hang ismét a legnagyobb hangerőn szólal meg.



Esetleg játék közben megnyomhatja a **START** gombot is, majd 2-szer a **B** gombot, így visszatér a választható játékok listájába. Eközben a hang a korábbiakban beállított hangerőn marad.

Automatikus készenléti üzemmód

Ha kb. 1 percen keresztül nem nyom meg egy gombot sem (függetlenül attól, hogy a készülék játék vagy **PAUSE** üzemmódban van), akkor a játékkonzol automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. A kijelző elsötétül, és a készülék nem reagál a gombok (kivéve a **RESET** gomb) megnyomására.

▷ Ha ki akar lépni a készenléti üzemmódból, nyomja meg a **RESET** gombot.

A kijelzőn újra a választható játékok listája látható.

A hang újra a legnagyobb hangerőn szólal meg.



Esetleg tolja az oldalsó be-/kikapcsoló tológombot röviden le, majd ismét fel.

Automatikus High Score (legmagasabb pontszám) mentés

A játék végén a készülék automatikusan elmenti a legmagasabb elért pontszámot (High Score). A következő játék kezdetén a legutoljára elért legmagasabb pontszám látható a kijelzőn.

Tisztítás

FIGYELEM - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.
- A terméket ne merítse vízbe.

▷ Ha szükséges, törölje le a terméket egy száraz, nem bolyhosodó kendővel.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék funkciói nem működnek (nincs se kép, se hang).

- A tológomb le van tolva? Tolja felfelé a gombot.
- Lemerültek az elemek? Cserélje ki az elemeket.

A kijelző sötét, de hang hallatszik.

- Lemerültek az elemek? Cserélje ki az elemeket.

Nincs hang, de a kijelző és a gombok a megszokott módon működnek.

- Le van némítva a készülék?
Növelje a hangerőt a hangerő gombbal.

A kijelző képe nagyon sötét.

- Lemerültek az elemek? Cserélje ki az elemeket.

A kijelző képe vibrál, csíkozott, vagy más hibát mutat.

- Esetleg nyomja meg a **RESET** gombot.
- A be-/kikapcsoló tológommbal kapcsolja ki a készüléket, majd újra be, és próbálja meg újra.
- Lemerültek az elemek? Cserélje ki az elemeket.

Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek**, valamint az elhasználódott elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!



Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól

különválasztva ártalmatlanítsa, és az üres elemeket/akkumulátorokat az illetékes települési,

illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le. Az elektromos készülékek, az elemek és akkumulátorok értékes nyersanyagokat és veszélyes anyagokat egyaránt tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám: 634 306

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu
