



(de) Aufbauanleitung

(fr) Instructions de montage

(it) Istruzioni di montaggio

(en) Assembly instructions

(cs) Návod k montáži

(pl) Instrukcja montażu

(sk) Návod na montáž

(hu) Összeszerelési útmutató

(tr) Kurulum talimatları

(da) Monteringsvejledning


(sv) Monteringsanvisning

Spielzelt „Coffee Shop“ | “Coffee Shop” Play Tent | Tente de jeu «coffee-shop»

Tenda da gioco “caffè” | Hrací stan „kavárna“ | Namiot do zabawy „kawiarenka“

Hrací stan „kaviareň“ | „Kávézó“ játéksátor | Oyun çadırı „Kahve dükkânı“

Legetelt "Coffee Shop" | Lektält “Coffee Shop”

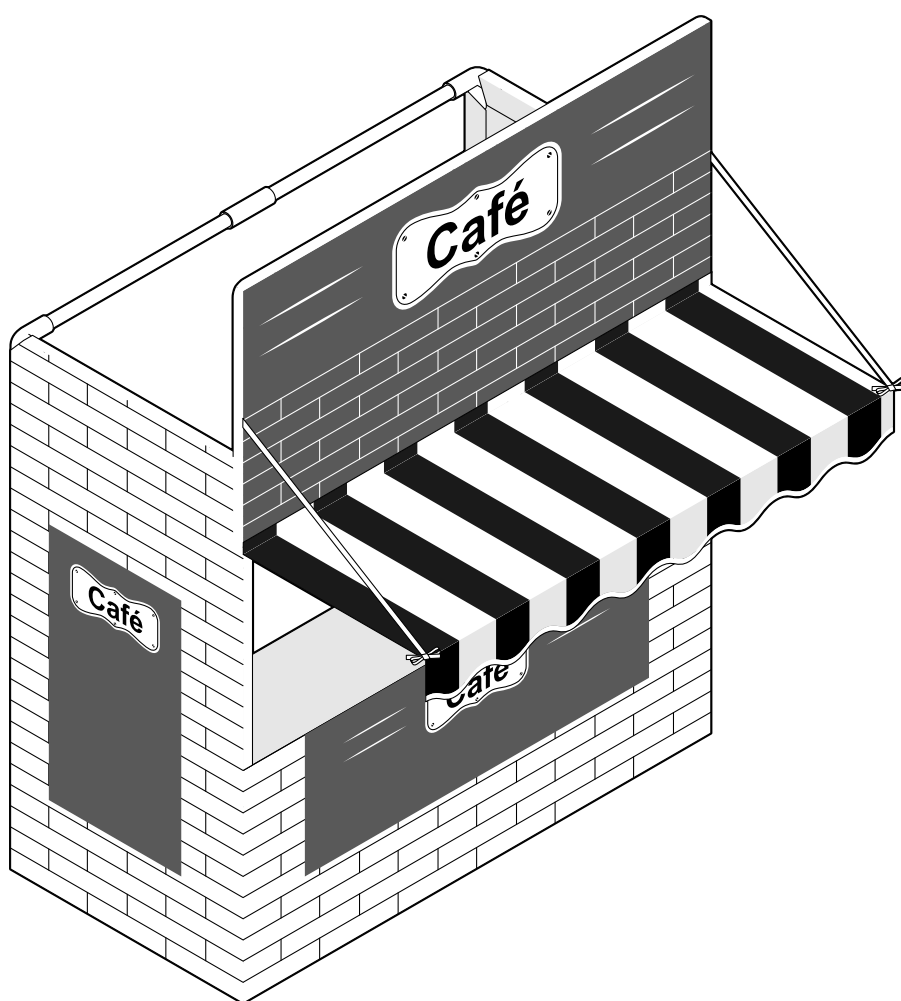

Unbedingt zuerst lesen!

A lire absolument avant
de déballer l'article!

Leggere attentamente
prima dell'utilizzo!

Read before assembling!

Nutno nejdřív přečíst!

Najpierw koniecznie
przeczytać!

Bezpodmiennie si
najprv prečítajte!

Szerelés előtt olvassa el!

Mutlaka okuyun!

Læs altid
monteringsvejledningen!

Läs alltid anvisningen först!



Artikelnummer | Product number | Référence | Codice articolo | Číslo výrobku

Numer artykułu | Číslo výrobku | Cikkszám | Ürün numarası | Varenummer | Artikelnummer:

393 269



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Aufbauanleitung.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team

Zu Ihrer Sicherheit



ACHTUNG!

GEFAHR für Kinder

- Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
Lange Schnüre. Strangulationsgefahr.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Die Tüten und Folien sind kein Spielzeug. Achten Sie darauf, dass diese nicht über den Kopf gestülpt oder Teile davon verschluckt werden. Erstickungsgefahr!
- Die Montage des Artikels ist ausschließlich von Erwachsenen durchzuführen.
- Weisen Sie Ihr Kind darauf hin, sich nicht am Artikel hochzuziehen oder zu klettern. Er könnte umkippen oder beschädigt werden.

VORSICHT - Verletzungsgefahren und Sachschäden!

- Stellen Sie den Artikel immer auf einen ebenen, nicht abschüssigen Boden.
- Montieren Sie den Artikel auf einer weichen und ebenen Unterlage; legen Sie die Transportpappe unter, damit die Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt werden.
- Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn Teile davon defekt sind.
- Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit alle Steckverbindungen.
- Verwenden Sie den Artikel nur für seinen vorgesehenen Verwendungszweck und überlasten Sie ihn nicht.

Verwendungszweck

- Der Artikel ist als Kinderspielzeug für Kinder von 3-6 Jahren vorgesehen.
- Der Artikel ist für den Gebrauch in Innenräumen geeignet - schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit und Hitze.
- Achtung! Nur für den privaten Gebrauch. Nicht zur Verwendung durch öffentliche oder gewerbliche Einrichtungen wie Kitas, Schulen etc. geeignet.

Zur Pflege

Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Reinigen Sie die Oberflächen mit einem leicht angefeuchteten Tuch und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.

Auspacken und Entsorgen

Entfernen Sie sorgfältig sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es sortenrein. Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich Montagematerial wegwerfen.

Dear Customer

Keep these instructions for future reference. If you give this product to someone else, remember to also include these assembly instructions.
We hope you and your child will be entirely satisfied with your purchase.

Your Tchibo Team

For your safety



WARNING!

DANGER to children

- Not suitable for children under 36 months.
Long cords. Risk of strangulation!
- Keep the packaging material out of the reach of children. The plastic bags and protective films are not toys. Make sure that children do not pull them over their heads and that no parts of them are swallowed. Risk of suffocation!
- The product must be assembled by adults only.
- Instruct your child not to sit or pull themselves up or climb onto the product. It could topple over or become damaged.

CAUTION - risk of injury and material damage!

- Always place the product on a level, non-sloping surface.
- Assemble the product on a soft and even surface, placing the transport cardboard underneath to avoid damaging or scratching any part of its surface.
- Do not use the product if any of its parts are defective.
- Regularly check all plug connections.
- Use the product for its intended purpose only and do not overload it.

Intended use

- The product is suitable as a toy for children aged 3-6 years.
- The product is suitable for indoor use. Protect it from moisture and heat.
- Warning! Only for private use. Not suitable for use in public or commercial establishments such as in nurseries, schools, etc.

Care

Do not use abrasive or caustic cleaning agents or hard brushes, etc. for cleaning.

Clean the surfaces with a slightly dampened cloth and wipe them off with a dry cloth.

Unpacking and disposal

Carefully remove all packaging material and dispose of it in the proper manner. Take care not to accidentally throw away any assembly materials.

Chère cliente, cher client!

Conservez ces instructions de montage en lieu sûr pour pouvoir les consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ces instructions en même temps que l'article.

Nous vous souhaitons ainsi qu'à votre enfant beaucoup d'agrément avec cet article.

L'équipe Tchibo

Pour votre sécurité



ATTENTION!

DANGER: risques pour les enfants

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Longues cordes. Risque d'étranglement.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Les sacs et les films ne sont pas des jouets. Veillez à ce que les enfants ne se les mettent pas sur la tête ou n'en avalent pas des morceaux. Risque d'étouffement!
- Le montage de l'article est à effectuer uniquement par des adultes.
- Expliquez à votre enfant qu'il ne doit pas s'accrocher à l'article ni monter sur l'article. L'article pourrait basculer ou être endommagé.

PRUDENCE - risque de blessures et de détériorations!

- Posez toujours l'article sur un sol plan et horizontal.
- Assemblez l'article sur une surface souple et plane, en le posant éventuellement sur l'emballage en carton afin d'éviter de rayer ou d'endommager les surfaces.
- N'utilisez pas l'article en cas de pièces défectueuses.
- Vérifiez régulièrement que tous les raccords sont bien serrés.
- N'utilisez l'article que dans le domaine d'utilisation prévu et ne le surchargez pas.

Domaine d'utilisation

- Cet article est un jouet conçu pour des enfants âgés de 3-6 ans.
- Cet article est destiné à une utilisation à l'intérieur. Protégez-le de l'humidité et de la chaleur.
- Attention! Uniquement pour un usage privé. Ne convient pas pour une utilisation dans des établissements publics tels que les garderies, les écoles, etc.

Entretien

Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc.

Nettoyez les surfaces avec un chiffon légèrement humide et essuyez-les ensuite avec un chiffon sec.

Déballage et élimination des emballages

Enlevez soigneusement tout le matériel d'emballage et éliminez-le selon les principes de la collecte sélective. Veillez à ne pas jeter par inadvertance le matériel de montage.

Gentili clienti!

Conservare le presenti istruzioni per consultazione futura.

In caso di cessione dell'articolo, consegnare anche le presenti istruzioni.

Buon divertimento con questo articolo.

Il vostro team Tchibo

Per la vostra sicurezza



ATTENZIONE!

PERICOLO per i bambini

- Non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi. Presenza di corde lunghe. Sussiste pericolo di strangolamento.
- Tenere i bambini lontani dai materiali di imballaggio. I sacchetti e le plastiche di imballaggio non sono giocattoli. Controllare che non vengano inseriti sulla testa o che alcuni componenti non vengano ingeriti. Pericolo di soffocamento!
- L'articolo deve essere montato esclusivamente da un adulto.
- Fare attenzione che il vostro bambino non si arrampichi e non cerchi di alzarsi aggrappandosi all'articolo, potrebbe ribaltarsi o danneggiarsi.

ATTENZIONE - pericolo di lesioni o di danni materiali!

- Posizionare l'articolo sempre su una superficie piana, non inclinata.
- Montare l'articolo su un supporto piano e morbido; appoggiare l'articolo sul cartone utilizzato per il trasporto in modo da non graffiare o danneggiare le superfici.
- Non utilizzare l'articolo se alcuni componenti sono difettati.
- Controllare regolarmente tutti i connettori.
- Utilizzare l'articolo unicamente per lo scopo preposto e non sovraccaricarlo.

Finalità d'uso

- L'articolo è pensato come giocattolo per bambini dai 3 ai 6 anni.
- L'articolo è adatto per essere utilizzato all'interno: proteggerlo dall'umidità e dal calore.
- Attenzione! Solo per l'uso privato. Non usare in pubblico o in esercizi commerciali, asili nido, scuole, ecc.

Manutenzione

Per la pulizia non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi e/o spazzole a setole dure, ecc.

Pulire le superfici con un panno leggermente umido quindi ripassare con un panno asciutto.

Disimballaggio e smaltimento

Estrarre con cura l'articolo dal materiale di imballaggio e smaltire quest'ultimo in base alla relativa natura. Assicurarsi di non gettare via materiale di montaggio importante.

Vážení zákazníci,

uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod k montáži.

Přejeme Vám a Vašemu dítěti mnoho zábavy s tímto výrobkem.

Váš tým Tchibo

Pro Vaši bezpečnost



UPOZORNĚNÍ!

NEBEZPEČÍ pro děti

- Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Obsahuje dlouhou šňůru. Nebezpečí uškrcení.
- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Sáčky a fólie nejsou hračky. Dbejte na to, aby si je děti nenatahovaly na hlavu nebo jich část nespolkly. Nebezpečí udušení!
- Montáž výrobku musí provádět výhradně dospělé osoby.
- Nabádejte své dítě, aby na výrobek nelezlo a nevytahovalo se na něj. Mohl by se převrátit nebo poškodit.

POZOR - nebezpečí poranění a vzniku věcných škod!

- Výrobek postavte na rovnou, ne šikmou plochu.
- Výrobek montujte na měkkém a rovném podkladu; popřípadě jej podložte přepravní lepenkou, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození povrchů.
- Výrobek nepoužívejte, pokud jsou některé jeho části poškozené.
- Čas od času kontrolujte všechny zástrčné spoje.
- Výrobek používejte jen k určenému účelu a nepřetěžujte jej.

Účel použití

- Tento výrobek je jako hračka vhodný pro děti od 3-6 let.
- Výrobek je vhodný k použití ve vnitřních prostorách - chraňte ho před vlhkostí a horkem.
- Upozornění! Výrobek je určen pouze k soukromému použití. Není vhodný k používání ve veřejných nebo soukromých předškolních a školních zařízeních jako např. jeslích, mateřských školách, základních školách apod.

Ošetřování

K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky, popř. tvrdé kartáče apod.

Povrchy čistěte lehce navlhčeným hadříkem a otírejte suchým hadříkem.

Vybalení a likvidace

Pečlivě odstraňte veškerý obalový materiál, roztříd'te jej a zlikvidujte.

Pozor, abyste nedopatřením nevyhodili montážní materiál.

Drodzy Klienci!

Niniejszą instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

Przy ewentualnej zmianie właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję montażu.

Życzymy Państwu i Państwa dziecku wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo

Dla bezpieczeństwa użytkownika



OSTRZEŻENIE!

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Długi sznur. Niebezpieczeństwo uduszenia.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Torebki oraz folie nie są zabawkami. Należy zwrócić uwagę, aby nie zostały naciągnięte na głowę i aby ich części nie zostały połknięte. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
- Montaż produktu musi być wykonywany wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Należy poinstruować dziecko, aby nie podciągało się na namiocie ani nie wdrapywało się na niego. Może on wówczas ulec przewróceniu i uszkodzeniu.

UWAGA - niebezpieczeństwo obrażeń ciała i szkód materialnych!

- Produkt należy ustawiać zawsze na równym, niespadzistym podłożu.
- Montaż produktu powinien odbywać się na miękkim i równym podłożu. Należy podłożyć tekturę z opakowania, aby powierzchnie zewnętrzne nie uległy zarysowaniu ani uszkodzeniu.
- Nie wolno użytkować produktu, jeżeli jakieś jego części są uszkodzone.
- Od czasu do czasu należy sprawdzić właściwe dociągnięcie wszystkich połączeń stykowych.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie należy go przeciążać.

Przeznaczenie

- Produkt jest zabawką przeznaczoną dla dzieci w wieku od 3-6 lat.
- Produkt nadaje się do użytku w zamkniętych pomieszczeniach. Należy go chronić przed działaniem wilgoci i gorących temperatur.
- Ostrzeżenie! Tylko do użytku prywatnego. Nie nadaje się do użytku przez instytucje publiczne lub komercyjne, takie jak przedszkola, szkoły itp.

Na temat pielęgnacji produktu

Do czyszczenia nie należy używać szorujących ani żrących środków czyszczących wzgl. twardych szczotek itp.

Powierzchnie produktu należy wyczyścić lekko zwilżoną ściereczką, a następnie wytrzeć suchą szmatką.

Rozpakowanie i utylizacja

Starannie usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i pozbyć się ich w sposób zgodny z zasadami segregacji odpadów. Należy przy tym uważać, aby przez nieuwagę nie wyrzucić materiałów montażowych.

Vážení zákazníci!

Tento návod uschovajte pre prípad neskoršej potreby.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, odovzdajte jej aj tento návod na montáž.

Želáme vám a vášmu dieťaťu veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo



Pre vašu bezpečnosť

UPOZORNENIE!

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Nevhodné pre deti do 36 mesiacov.
Dlhé šnúry. Nebezpečenstvo uškrtenia.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Vrecká a fólie nie sú hračky.
Dbajte na to, aby si ich deti nedávali cez hlavu a časti z nich neprehltli.
Nebezpečenstvo udusení!
- Montáž výrobku musia vykonať výlučne dospelé osoby.
- Upozornite svoje dieťa na to, aby sa na výrobok nepokúšalo vytiahnuť alebo vyšplhať. Mohol by sa prevrátiť alebo poškodiť.

POZOR - Nebezpečenstvo úrazu a vecných škôd!

- Tento výrobok umiestnite vždy na rovnú a nie šikmú podlahu.
- Tento výrobok montujte na mäkkom a rovnom podklade; podložte ho prepravným kartónom, aby sa povrch nepoškriabal alebo nepoškodil.
- Výrobok nepoužívajte, ak sú niektoré jeho dielce poškodené.
- Z času na čas skontrolujte všetky zástrčné spojenia.
- Tento výrobok používajte len v súlade s jeho určením a nepreťažujte ho.

Účel použitia

- Výrobok je určený ako hračka pre deti od 3 do 6 rokov.
- Tento výrobok je vhodný na použitie v interiéri - chráňte ho pred vlhkosťou a horúčavou.
- Upozornenie! Len na súkromné použitie. Nevhodné na použitie vo verejných alebo komerčných zariadeniach ako jasle, materské školy, školy atď.

Ošetrovanie

Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani leptavé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Povrchové plochy čistite mierne navlhčenou handrou a potom ich utrite suchou handrou.

Vybalenie a likvidácia

Opatrne odstráňte všetok obalový materiál a zlikvidujte ho v súlade s pravidlami separovaného zberu. Dbajte na to, aby ste omylom nevyhodili montážny materiál.

Kedves Vásárlónk!

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Kívánjuk, hogy gyermeke lelje öröme a termékben!

A Tchibo csapata



Biztonsága érdekében

FIGYELEM!

VESZÉLY gyermekek esetében

- Nem alkalmas 36 hónapos kor alatti gyermekek számára.
Hosszú zsinórok. Megfojtás veszélye.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. A zacskó és a fólia nem játék. Ügyeljen arra, hogy azokat a gyermekek ne húzzák a fejükre, és hogy apró részeket ne nyeljenek le belőlük. Fulladásveszély!
- A terméket kizárólag felnőtt szerelheti össze.
- Magyarázza el gyermekének, hogy ne függesszék és ne másszon fel a termékre, mivel az felborulhat vagy megsérülhet.

FIGYELEM - sérülésveszély és anyagi károk!

- A terméket mindig sima, vízszintes talajra helyezze.
- A terméket puha, sima felületen szerelje össze, helyezze alá a szállítási kartont, így a felület nem karcolódik, nem sérül meg.
- Ne használja a terméket, ha egyes részei megrongálódtak.
- Rendszeresen ellenőrizze a dugós csatlakozásokat.
- A terméket rendeltetésszerűen használja, és ne terhelje túl.

Rendeltetés

- A termék gyermekjáték 3-6 éves korú gyermekek számára.
- A termék beltéri használatra alkalmas, óvja nedvességtől és hőtől.
- Figyelem! A termék csak magánjellegű felhasználásra alkalmas, nyilvános vagy kereskedelmi intézményekben, mint pl. óvodákban, iskolákban stb. nem használható.

Ápolás

A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer, illetve kemény kefét stb.

A termék felületét enyhén benedvesített ruhával tisztítsa meg, majd törölje szárazra.

Kicsomagolás és hulladékkezelés

Óvatosan távolítsa el az összes csomagolóanyagot. A csomagolóanyag eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Ügyeljen arra, nehogy véletlenül apró alkatrészeket kidobjon.

Değerli Müşterimiz!

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

Kendi güvenliğiniz için



DİKKAT!

Çocuklar için TEHLİKE

- 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir. Uzun ip içerir. Boyuna dolanma sonucu boğulma tehlikesi söz konusu.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Torbalar ve folyolar oyuncak değildir. Bunların başa geçirilmemesine veya yutulmamasına dikkat edin. Boğulma tehlikesi vardır!
- Ürünün kurulması sadece yetişkinler tarafından yapılmalıdır.
- Çocuğunuzu, ürüne asılmaması veya üzerine tırmanmaması konusunda mutlaka uyarın. Ürün devrilebilir veya hasar görebilir.

DİKKAT - Yaralanma ve maddi hasar tehlikesi!

- Ürünü daima eğimi olmayan düz bir zemin üzerine yerleştirin.
- Ürünü yumuşak ve düz bir zemin üzerinde monte edin. Ürünün yüzeylerinin çizilmemesi veya hasar görmemesi için karton ambalajı ürünün altına yerleştirin.
- Parçaları arızalıysa, ürünü kullanmayın.
- Düzenli aralıklarla tüm bağlantıları kontrol edin ve gerekirse sıkın.
- Ürünü sadece öngörülen kullanım amacı için kullanın ve aşırı yüklemekten kaçının.

Kullanım amacı

- Ürün, 3 ila 6 yaş arası çocukların oynaması için tasarlanmıştır.
- Bu ürün iç mekanlarda kullanım için uygundur. Nemden ve sıcaktan koruyun.
- Uyarı! Yalnız şahsi kullanım için. Resmi veya ticari kuruluşlarında örneğin kreş, okul vb. kullanımı uygun değildir.

Bakım

Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.

Yüzeyleri hafif nemli bir bezle temizleyin ve ardından iyice kurulayın.

Ambalajı açma ve imha etme

Ürünü ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj malzemesini türüne göre ayırıp atın. Bu esnada yanlışlıkla montaj malzemelerini de atmamaya dikkat edin.

Kære kunde!

Gem vejledningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med.

Vi ønsker dig og dit barn masser af sjov.

Teamet fra Tchibo

Sikkerhed



ADVARSEL!

FARE for børn

- Ikke egnet til børn under 36 måneder. Lange snore. Fare for strangulering.
- Emballeringsmaterialet skal holdes utilgængeligt for børn. Poserne og folierne er ikke legetøj. Pas på, at de ikke trækkes ned over hovedet, og at mindre dele ikke bliver slugt. Fare for kvælning!
- Monteringen af produktet må udelukkende gennemføres af voksne.
- Gør dit barn opmærksom på, at det ikke må trække sig op på produktet eller klatre på det. Det kan vælte eller beskadiges.

FORSIGTIG - risiko for personskader og materielle skader!

- Stil altid produktet på et lige underlag uden hældning.
- Brug et blødt og jævnt underlag, når du monterer produktet (fx papkassen), så overfladerne ikke bliver ridset eller tager skade.
- Brug ikke produktet, hvis nogle af delene er defekte.
- Kontrollér alle stikforbindelser med jævne mellemrum.
- Brug kun produktet til det formål, det er beregnet til, og undgå overbelastning.

Anvendelsesformål

- Produktet er beregnet som legetøj til børn fra 3-6 år.
- Produktet er beregnet til indendørs brug - beskyt det mod fugt og høj varme.
- OBS! Kun til privat brug. Ikke egnet til brug i offentlige institutioner som børnehaver, skoler osv.

Rengøring og pleje

Brug aldrig slibende eller ætsende rengøringsmidler eller hårde børster osv. til rengøring.

Rengør overfladerne med en let fugtig klud, og tør efter med en helt tør klud.

Udpakning og bortskaffelse

Fjern omhyggeligt alt emballeringsmateriale, og bortskaf det som sorteret affald. Pas på, at du ikke kommer til at smide noget af monteringsmaterialet væk.

Kära kund!

Spara denna anvisning, du kan behöva den i framtiden. Om du skänker bort eller säljer produkten ska denna monteringsanvisning medfölja.

Vi önskar dig och ditt barn mycket glädje med produkten.

Ditt Tchibo-team

Säkerhetsinformation



OBSERVERA!

FARA för barn

- Inte lämplig för barn under 36 månader. Långa snören. Strypningsrisk.
- Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn. Påsar och plastmaterial är inga leksaker. Se till att barn inte trär dem över huvudet eller sväljer delar av dem. Kvävningsrisk!
- Produkten får endast monteras av vuxna.
- Förklara för ditt barn att det inte får dra sig upp i produkten eller klättra på den. Den kan välta eller skadas.

VAR FÖRSIKTIG - Risk för person- och saksador!

- Ställ alltid produkten på ett jämnt underlag som inte lutar.
- Montera produkten på ett mjukt och jämnt underlag och lägg förpackningsmaterialet under monteringsdelarna så att ytan inte riskerar att få repor eller skadas.
- Använd inte produkten om delar av den är trasiga.
- Kontrollera med jämna mellanrum att alla anslutningar sitter fast.
- Använd inte produkten på annat sätt än den är avsedd för, och överbelasta den inte.

Användningsområde

- Produkten är avsedd som leksak för barn mellan 3-6 år.
- Produkten lämpar sig för inomhusanvändning - skydda den mot fukt och stark värme.
- Observera! Endast avsedd för privata hushåll. Produkten är inte lämplig för användning i offentliga eller kommersiella institutioner som daghem, skolor etc.



Skötsel



Använd inte slipande eller frätande rengöringsmedel och inte heller hårda borstar, etc.


Rengör ytorna med en lätt fuktad trasa och torka efter med en torr trasa.



Uppackning och bortskaffning

Var noga med att avlägsna allt förpackningsmaterial och bortskaffa det som sorterat avfall. Var uppmärksam så att du inte kastar bort monteringsmaterial av misstag.

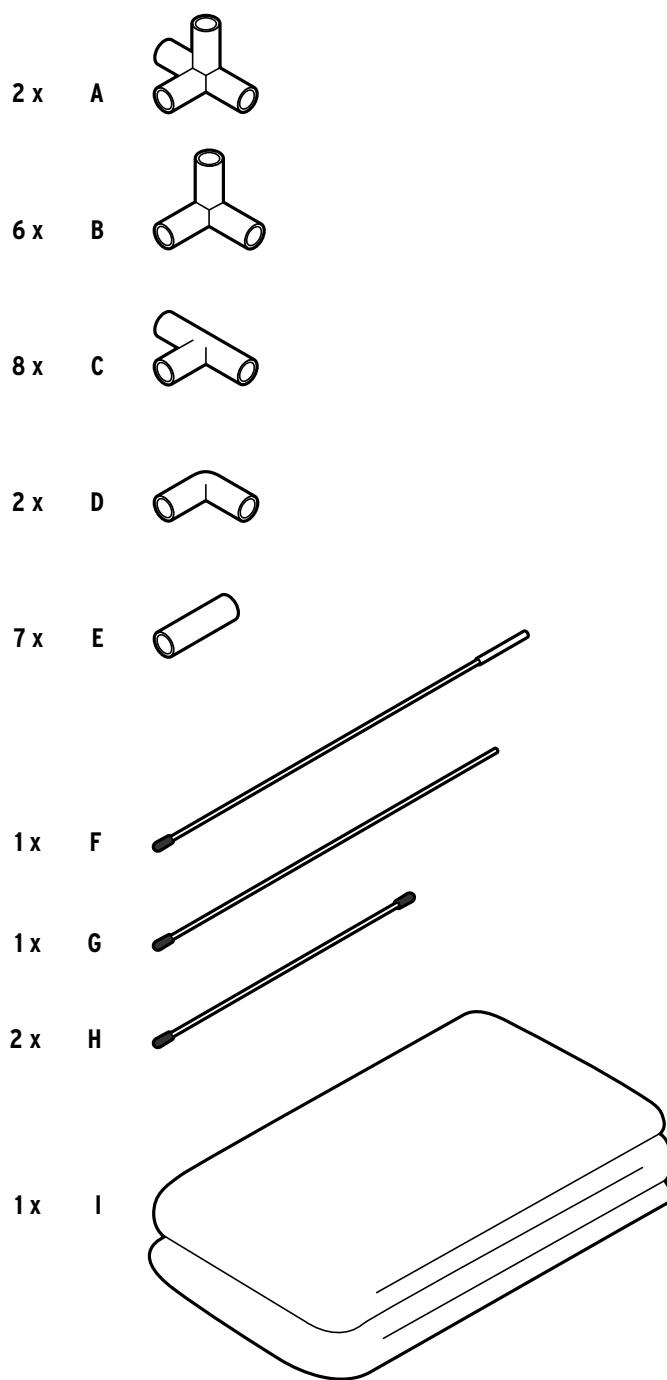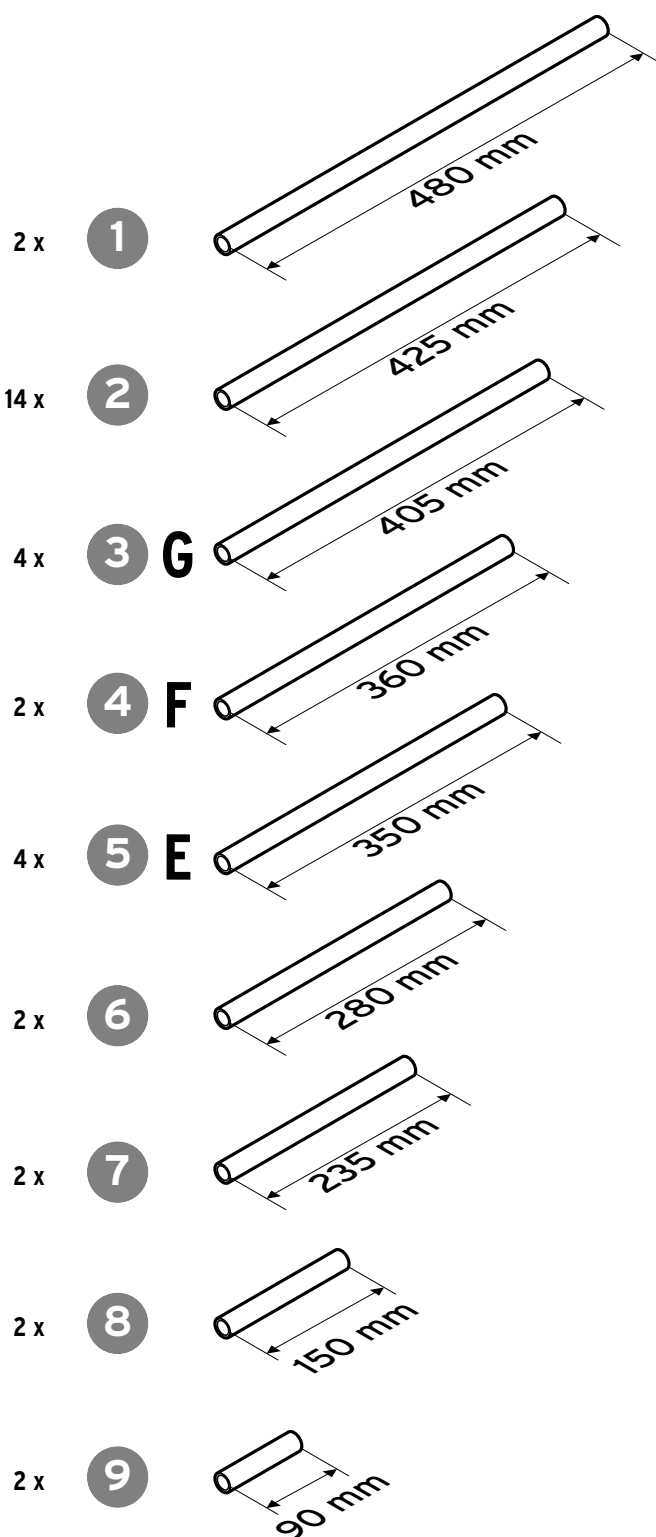


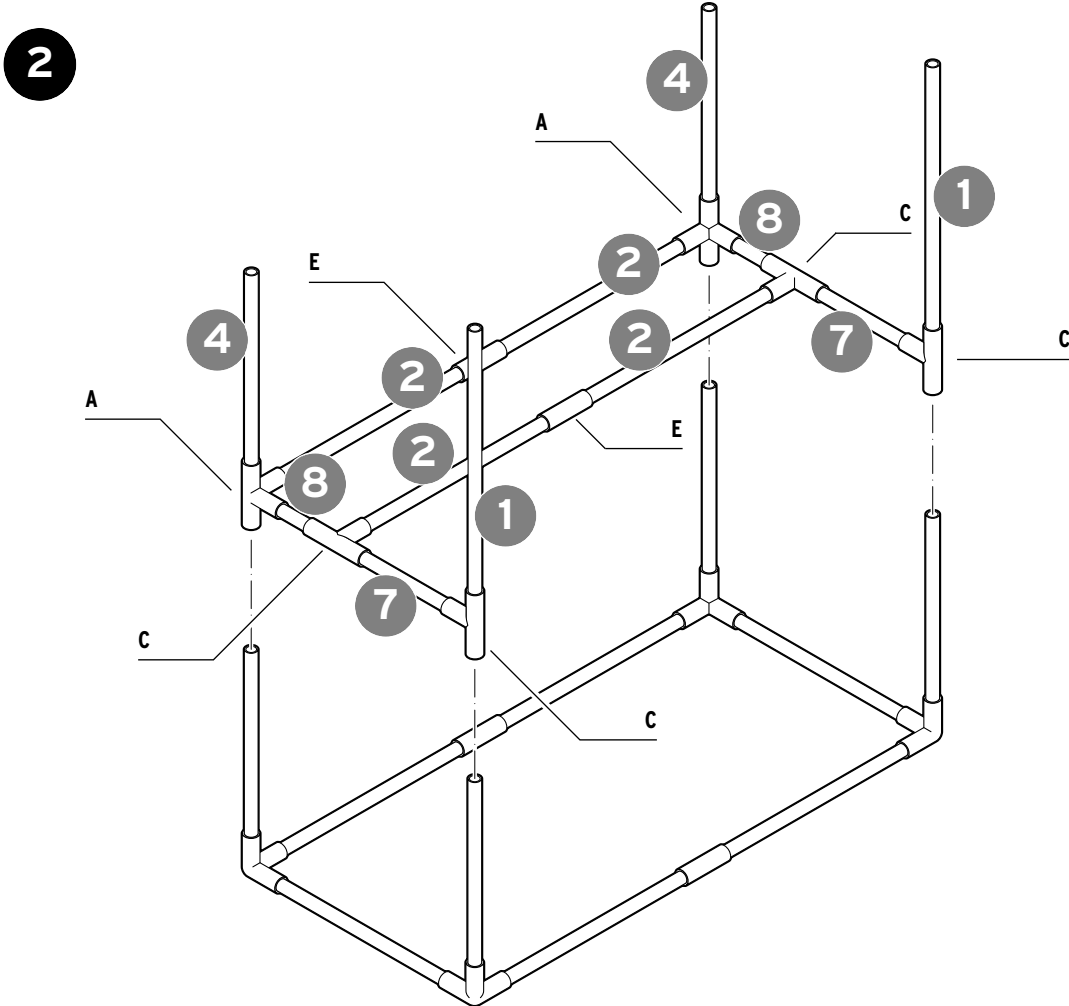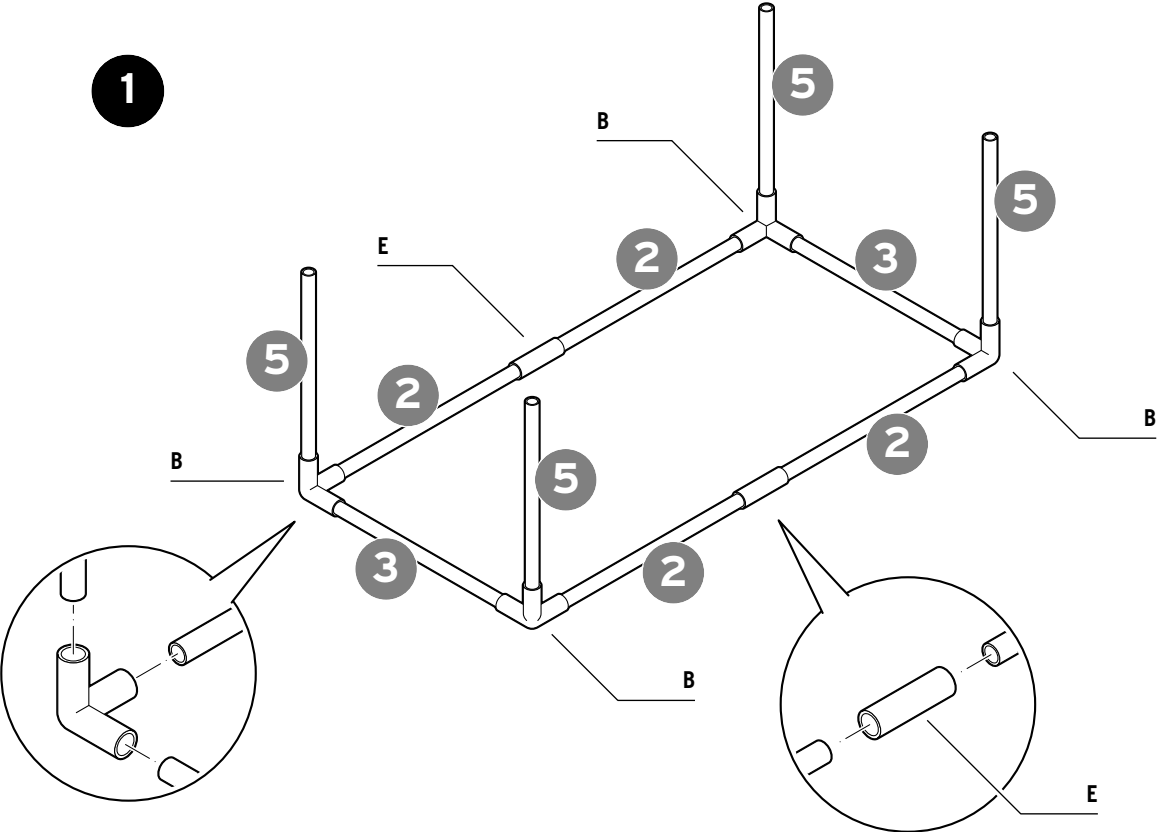

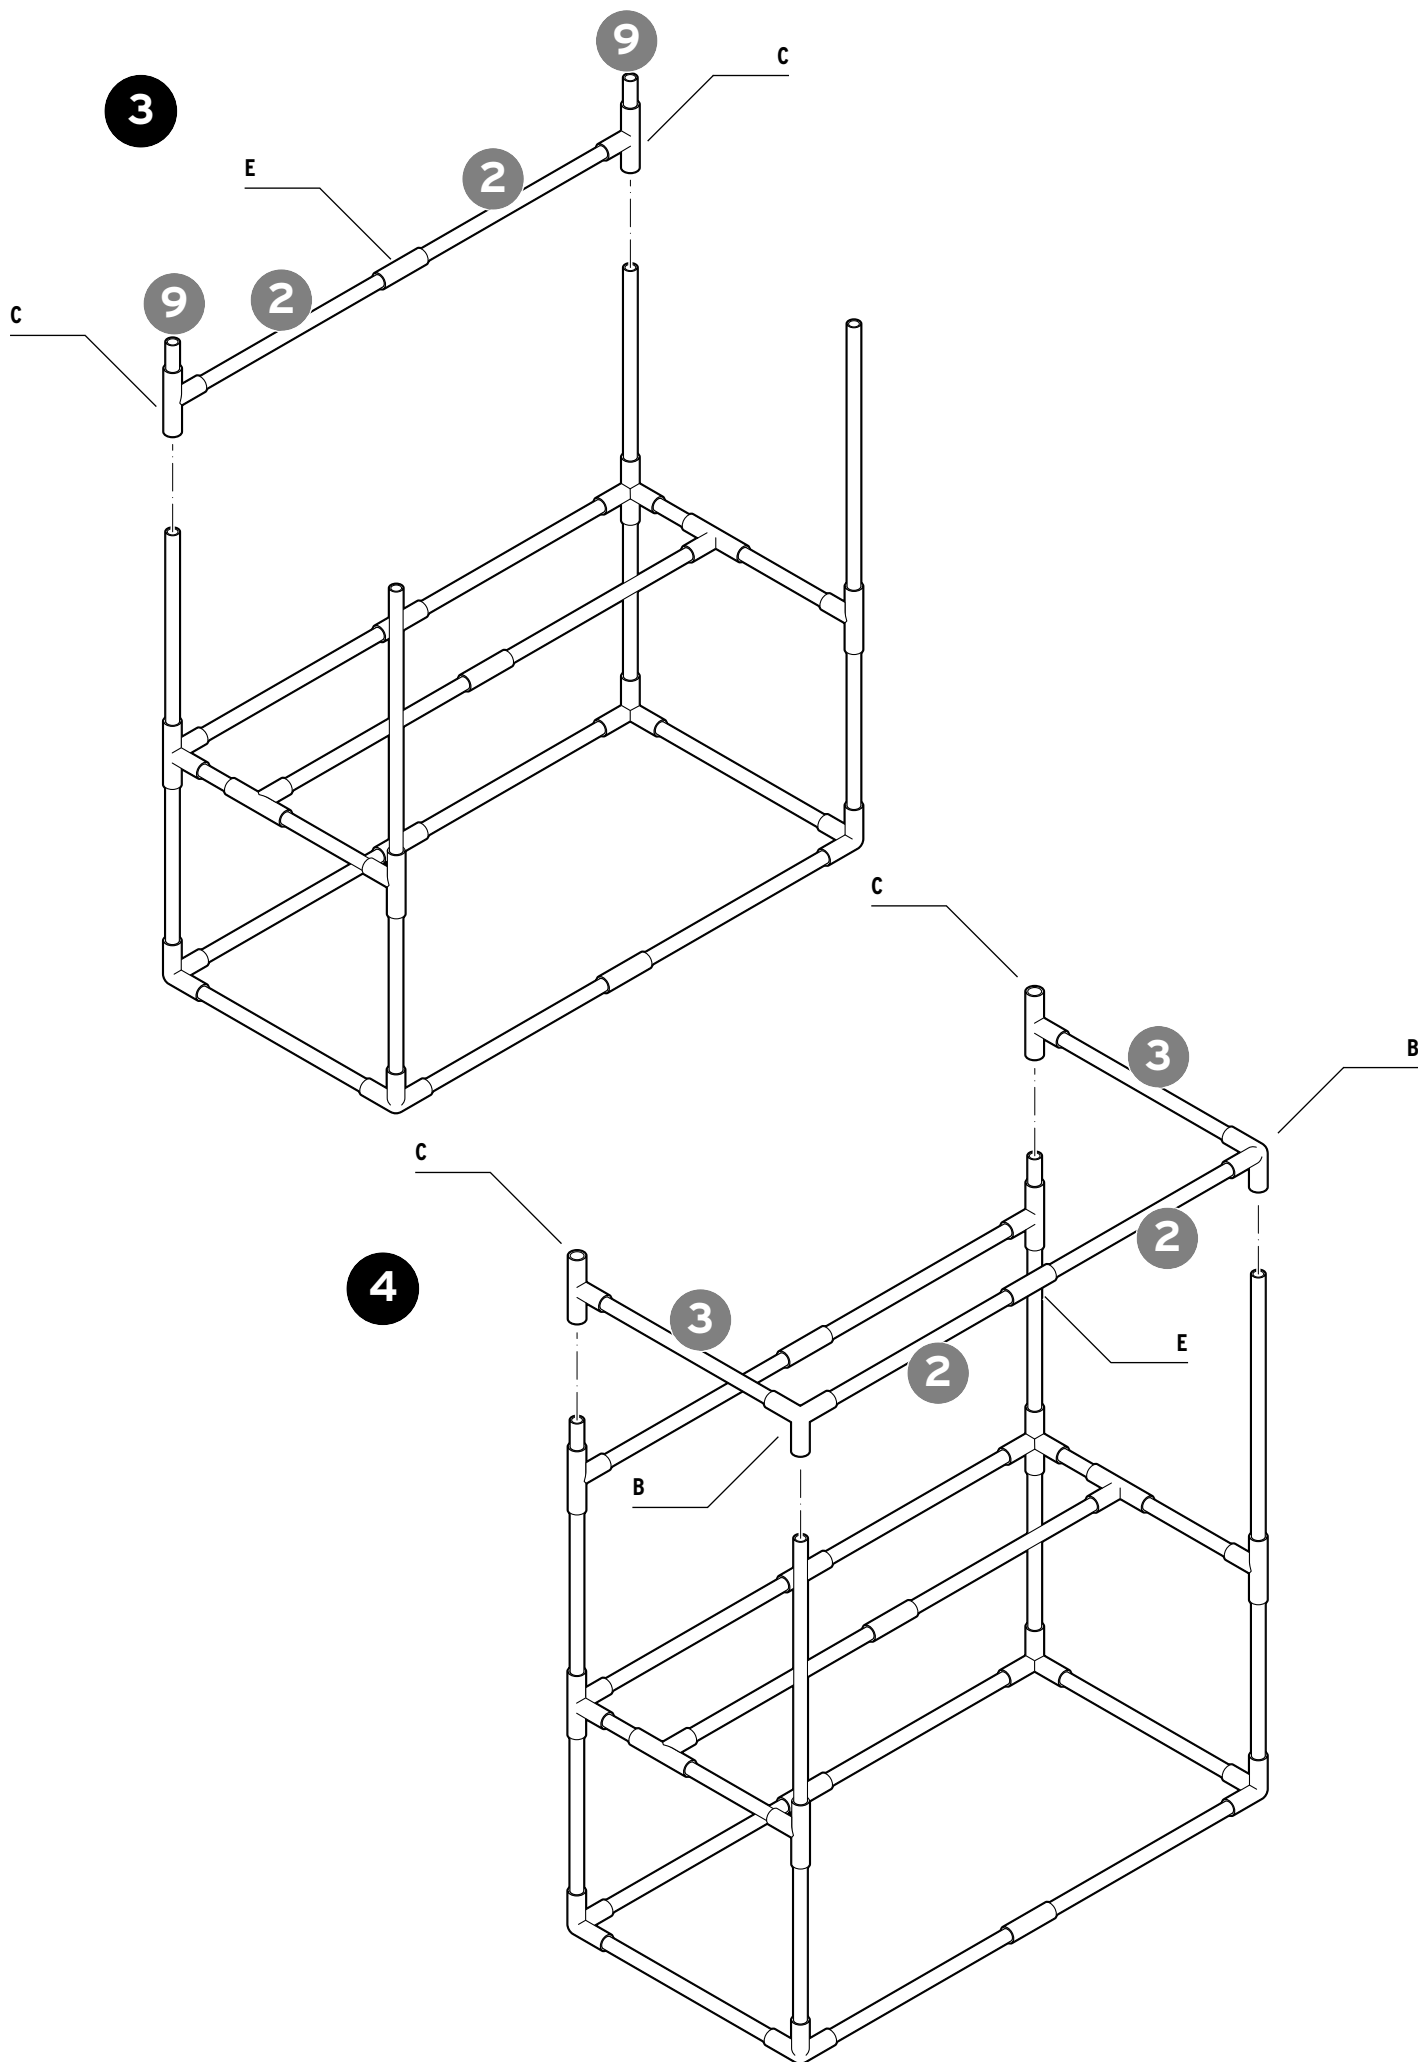


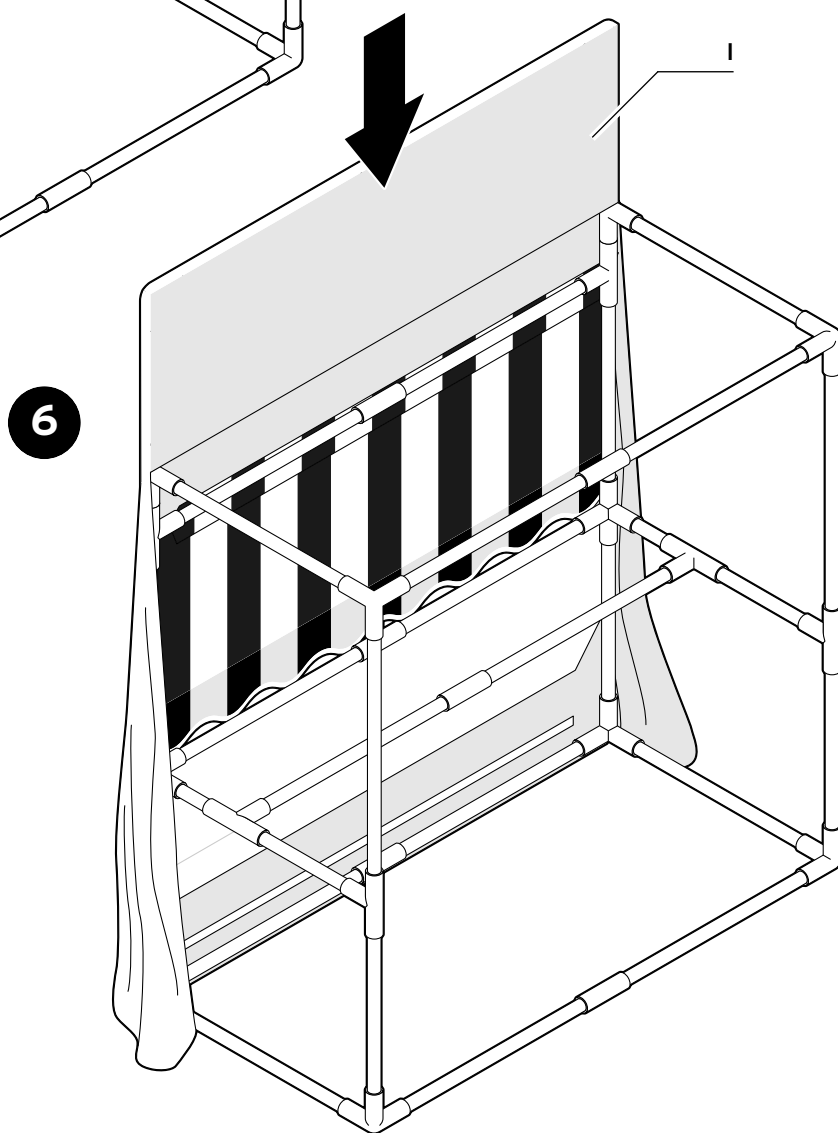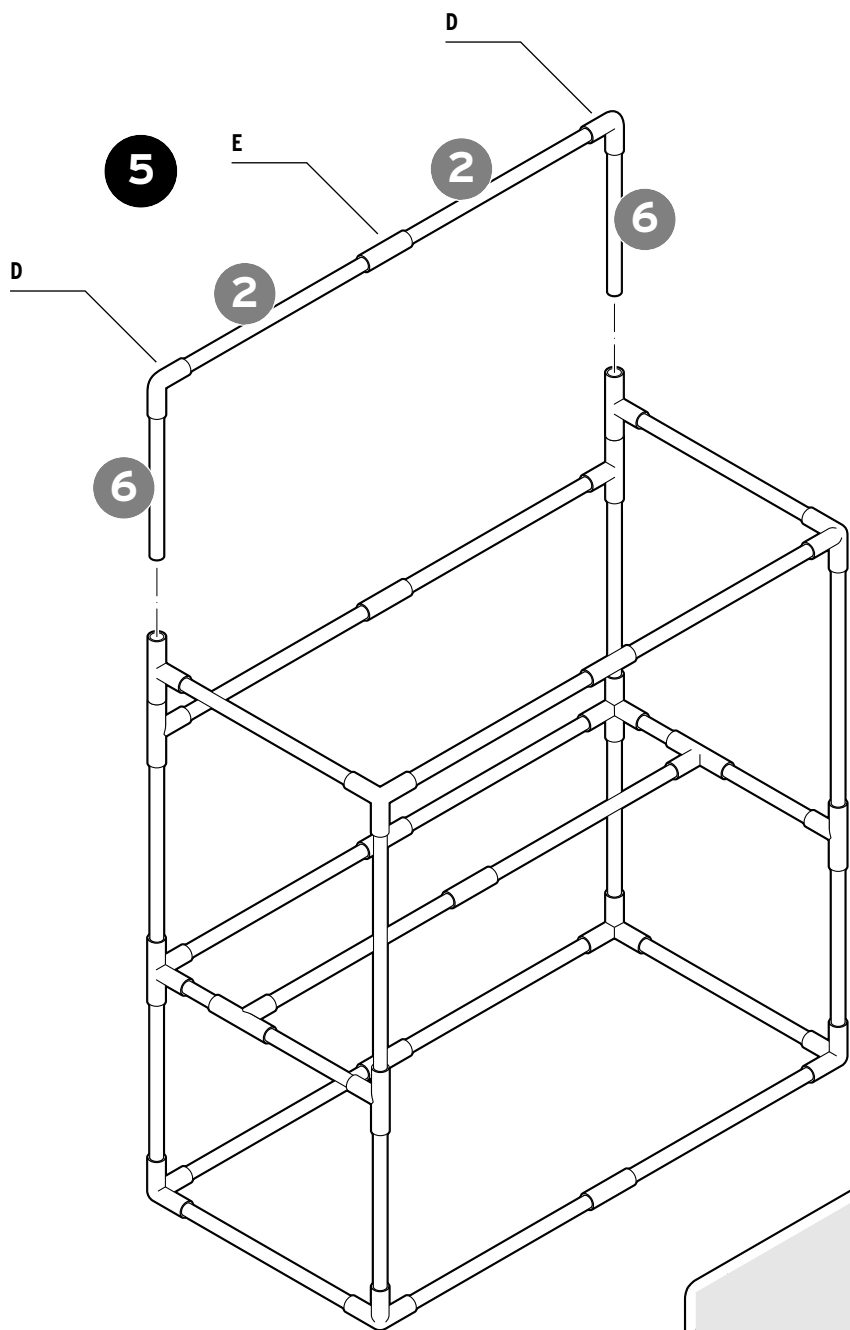

7

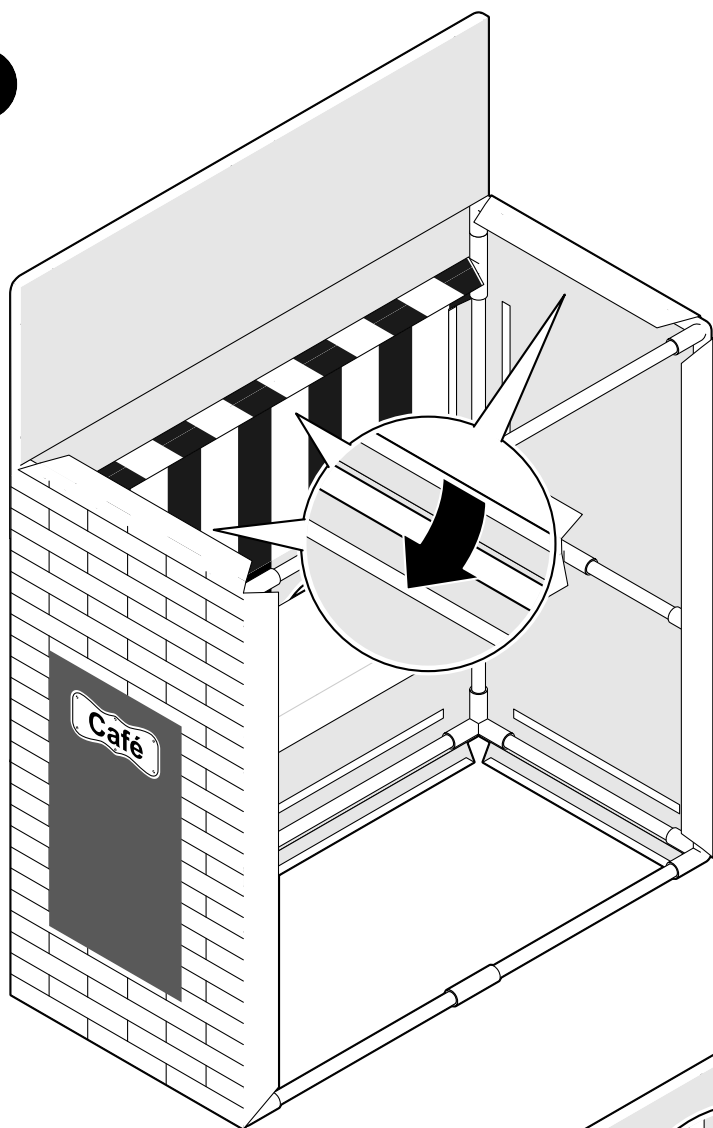


8

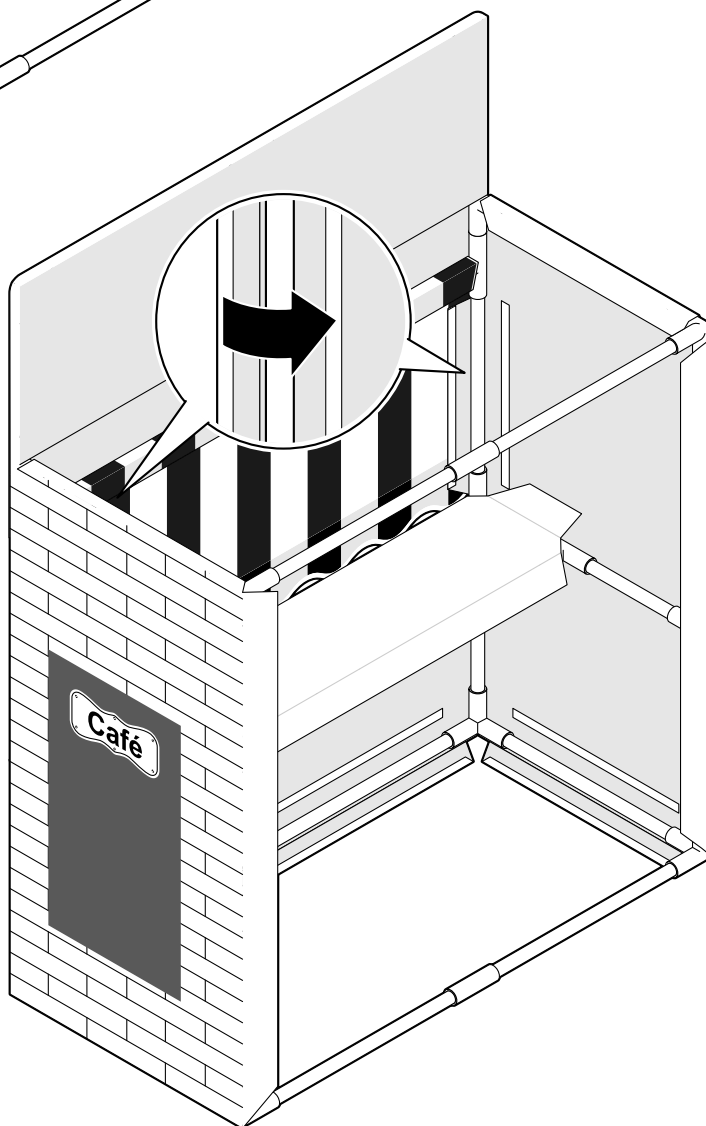


9




10

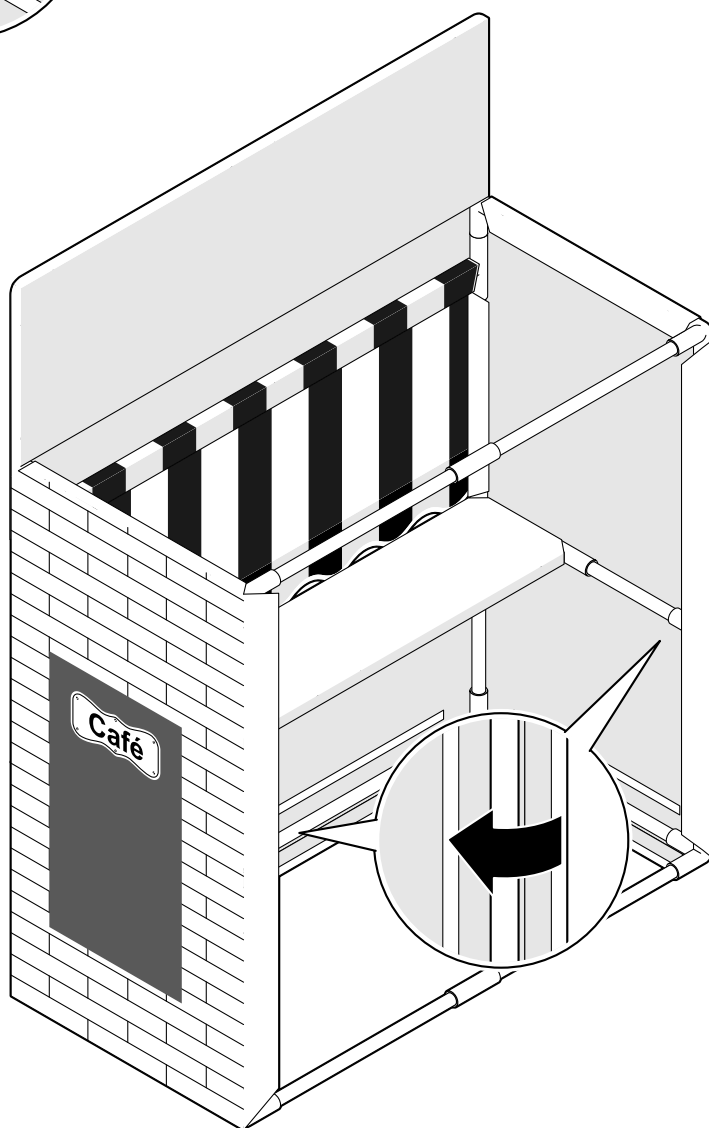


11

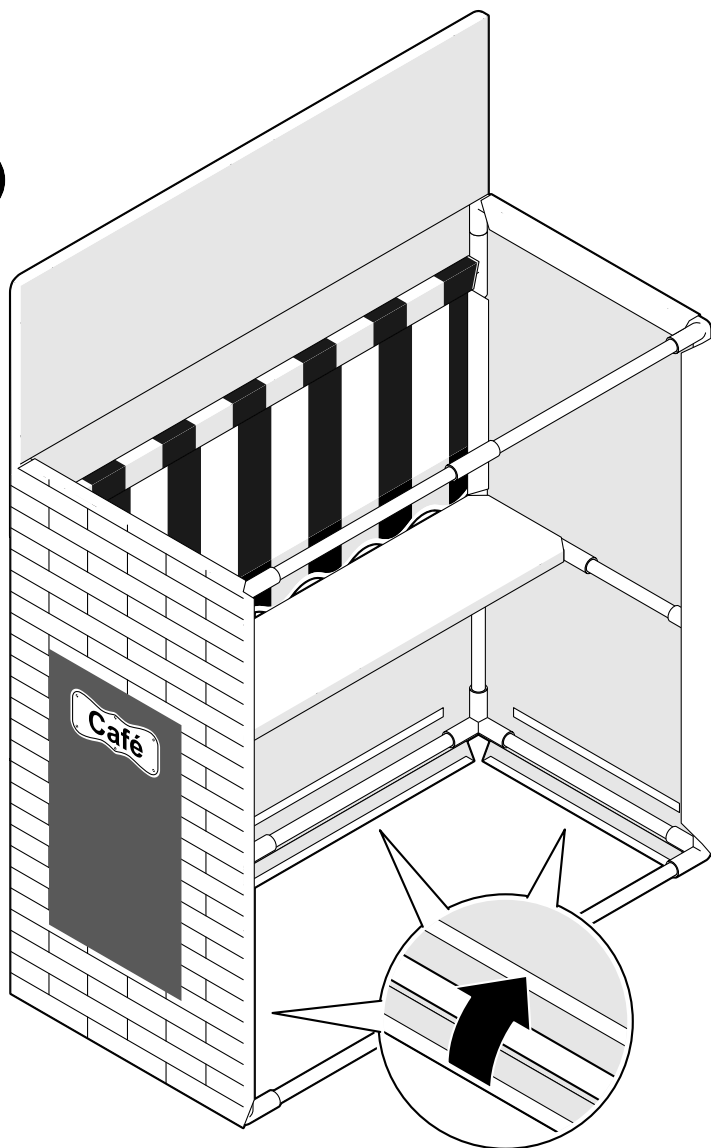

12

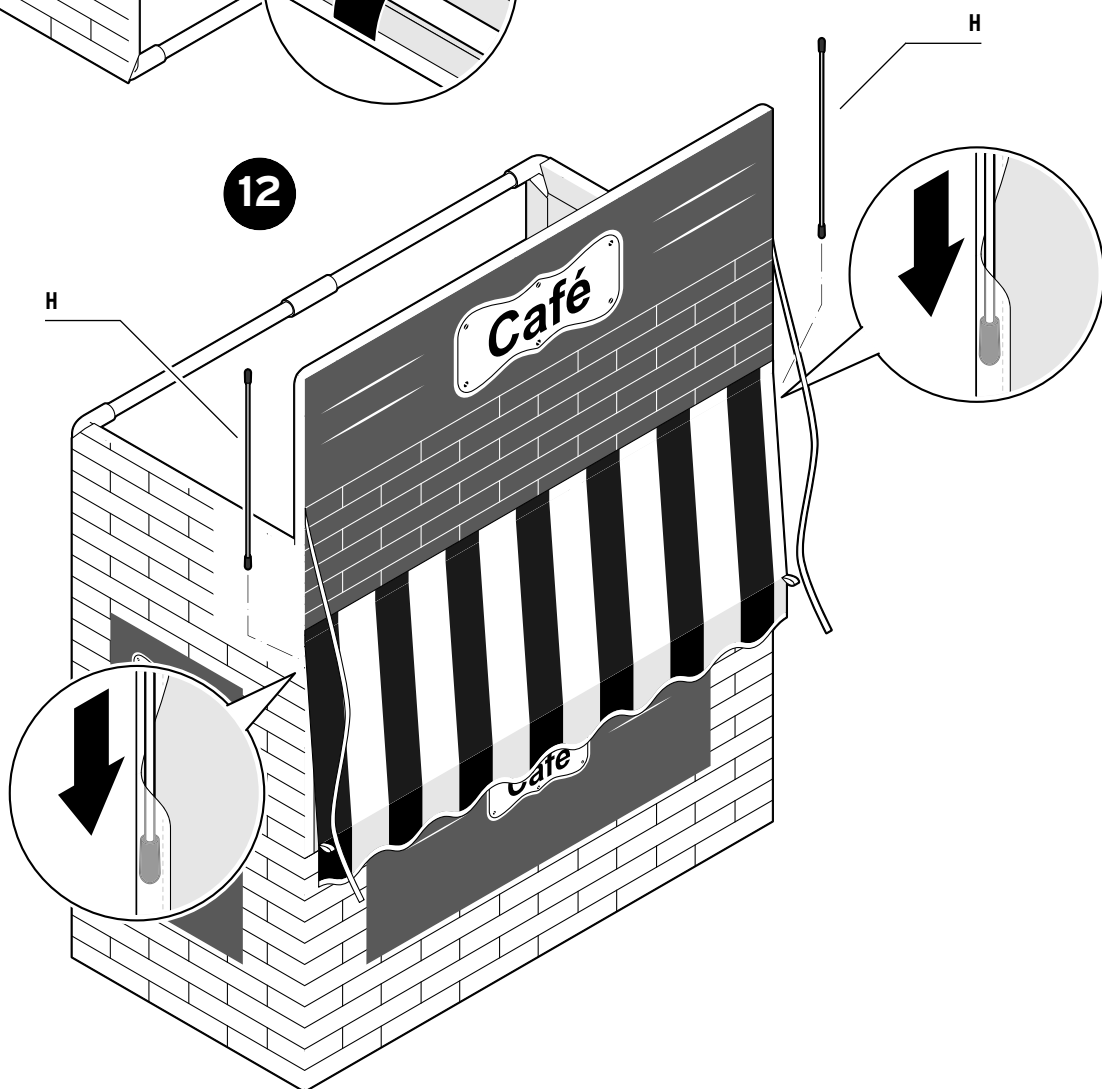

13

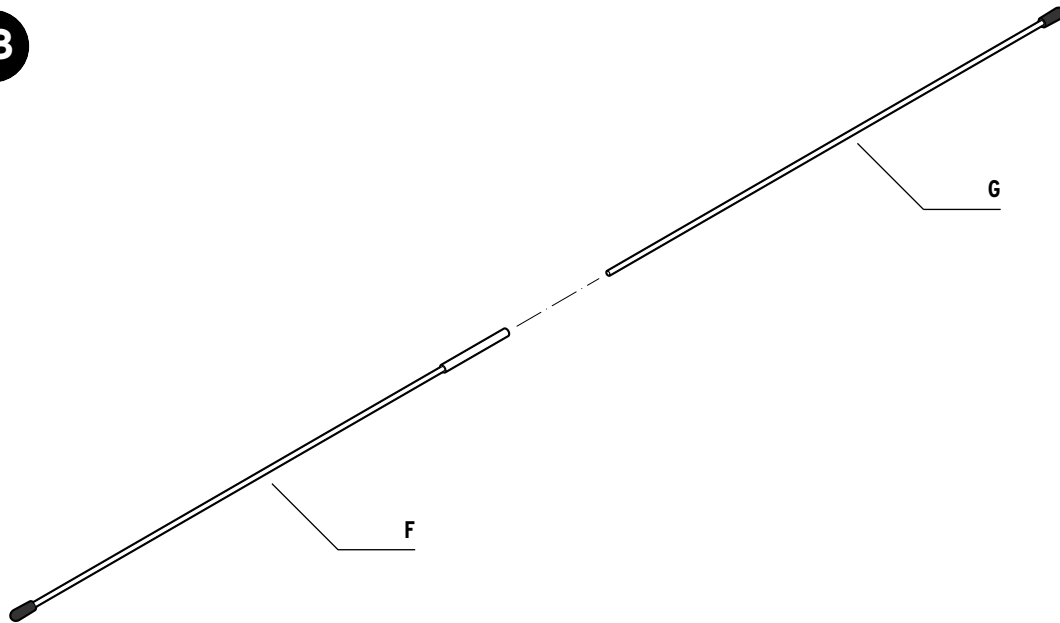

14

