

Karácsonyi vonat, karácsonyfa


hu Használati utasítás

Áttekintés (szállítási terjedelem)



Pályaszakasz x8

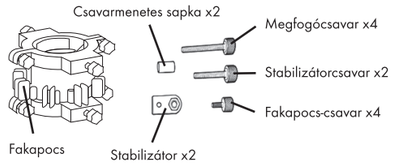


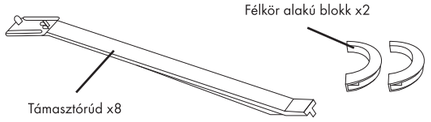




Mozdony | Szán vagonnal és Mikulással | Vagon



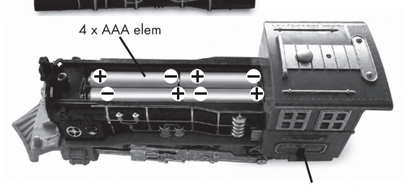

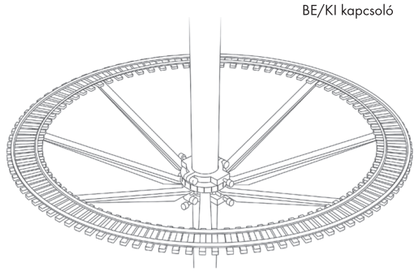

EK - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A jelen használati útmutatóban leírt termék megfelel az EU összes vonatkozó harmonizált követelményének. A teljes megfelelőségi nyilatkozat és a használati útmutató az interneten, a www.jaxmotech.de/downloads címen található.

Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi felhasználás céljából, mivel fontos információkat tartalmaz. Ha a terméket továbbadja, akkor ezt az útmutatót is mellékelni kell. Az útmutatóban használt jelzések:

⚠ Ez a jelzés sérülésveszélyre figyelmeztet.

Ez a jelzés elektromos áram okozta sérülések veszélyére figyelmeztet.

Az útmutatóban szereplő kulcsszavak:
A **VESZÉLY** szó súlyos sérülés vagy halál közvetlen veszélyére figyelmeztet.
A **VIGYÁZAT** szó lehetséges kisebb sérülésekre figyelmeztet.
A **FIGYELEM** szó lehetséges dologi károkra figyelmeztet.

ℹ Így jelölik a kiegészítő információkat.

Biztonsági utasítások ⚠

⚠ **Veszély – 36 hónapnál fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas. Kis alkatrészek. Fulladásveszély**

Általános biztonsági információk
- A termék gyerekek számára 3 éves kortól alkalmas.
- Csak felnőtt szerelje össze.
- Játék közben felnőtt felügyelete ajánlott.
- Olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg őket későbbi felhasználás céljából.
- Mielőtt átadná a terméket egy gyermeknek, távolítson el minden csomagolóanyagot és rögzítőelemet.
- Azonnal hagyja abba a használatot, ha bármelyik alkatrész sérült, laza vagy törött.

Játék használata („Játék a padlón" mód)
Amikor a terméket a padlón használja játékként:
- Kizárólag sík, vízszintes felületen használja.
- Tartsa távol a kezét, a haját és a laza ruházatát a mozgó alkatrészektől.
- Ne használja a játékot asztalon, polcon, lépcsőn vagy más magasított felületen.
- Kizárólag beltéri használatra alkalmas.

DEKORATÍV FELHASZNÁLÁS („FÁRA RÖGZÍTETT" MÓD)

⚠ **Figyelmeztetés!**

A fára szerelés után már nem játékról van szó.

- A felszerelést csak felnőttek végezhetik.
- Fára vagy magasított szerkezetre szerelve ez a termék pusztán dekoratív célokat szolgál. Játékhoz már nem szabad használni.
- Olyan helyen szerelje fel, ahol 3 év alatti gyermekek nem tudnak hozzáférni.
- Győződjön meg arról, hogy a szerelési felület stabil és megbízható-e.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az összes tartóelem és kapocs biztonságosan rögzítve van-e.
- Gyermekek nem mászhatnak fel az összeszerelt termékre, nem húzhatják, nem kapaszkodhatnak bele és nem játszhatnak vele.
- Kizárólag beltéri használatra alkalmas.

Az elemre vonatkozó figyelmeztetések

⚠ **Figyelmeztetés!**

- Az elemeket csak felnőttek helyezhetik be, vagy cserélhetik ki.
- Kizárólag azonos vagy egyenértékű típusba tartozó elemeket használjon.
- Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.
- Ne keverjen régi és új elemeket.
- Ne keverjen különböző típusú elemeket (pl. alkáli, standard/szén-cink, újratölthető elemek).
- Ne töltse a nem újratölthető elemeket.
- Azonnal vegye ki a lemerült elemeket.
- Vegye ki az elemeket, ha a terméket hosszabb ideig nem használja.
- A csatlakozókat nem szabad rövidre zárni.
- Az elemeket környezetbarát módon, a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- A termék ártalmatlanítása előtt az elemeket el kell távolítani, és a helyi előírásoknak megfelelően külön kell ártalmatlanítani. A használt elemeket azonnal ki kell venni a termékből.

Fontos biztonsági utasítások ⚠

Fontos!
- Javasoljuk, hogy a biztonságos összeszerelést két felnőtt végezze.
- Gyermekek nem játszhatnak az egyes alkatrészekkel vagy a felállítás során.

- Legyen óvatos az éles szélek és ágak közelében.
- Használat előtt ellenőrizze az összes alkatrészt – ne használjon sérült alkatrészeket.

Előkészítés
- Vegye ki az összes alkatrészt a csomagolásból, és hasonlítsa össze őket az alkatrészlistával.
- Ne használjon hiányzó vagy hibás alkatrészeket – vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
- **Becsült felállítási idő:** kb. 30 perc
- **Szükséges szerszám:** Kereszthornyos csavarhúzó (nem tartozék)

FÁRA SZERELÉS


Készítse elő a fát
- Helyezze a fát stabil felületre, és hagyjon körülötte elegendő helyet.
- A Tree Train berendezést **a többi dekoráció előtt** szerelje fel.
- Védőruházat (védőszemüveg, hosszú ujjú ing) viselése ajánlott.

1. Fakapocs csatlakoztatása


1. Válasszon ki egy területet a törzsön: Válasszon ki egy körülbelül **90 cm** átmérőjű, ágaktól mentes részt a fán.




2. Fakapocs kinyitása: Helyezze a fakapcsot a törzs 7–10 cm-es ágmentes szakaszára.

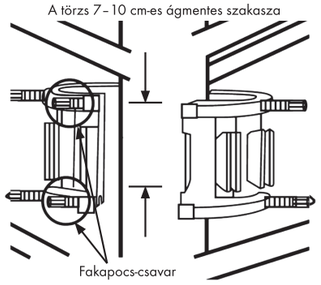

3. Stabilizátorok felhelyezése: Vezesse be a stabilizátorokat a fakapocs alsó nyílásaiba. Rögzítse a csavarmenetes sapkát a stabilizátorcsavar végére (lásd az alábbi ábrát).

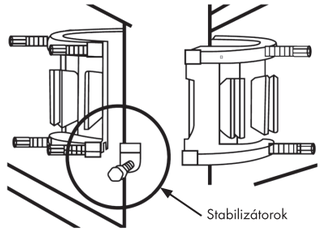

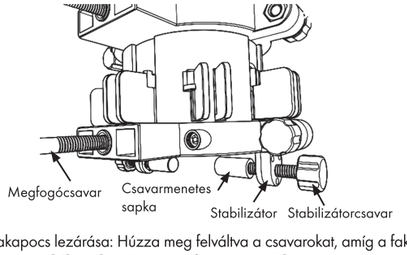

4. Fakapocs lezárása: Húzza meg felváltva a csavarokat, amíg a fakapocs **stabilan, középen és fixen rögzül.**
5. Megfogók és stabilizátorok meghúzása: Húzza meg a kiegészítő megfogó- és stabilizátorcsavarokat.

Fontos: A kapcsoknak teljesen szorosnak, vízszintesnek és középen kell lenniük.

2. Támasztórudak felszerelése
1. Helyezze a támasztórudakat a megjelölt helyre, és nyomja őket erősen a kapocs hornyába, amíg a helyükre nem kattannak.
2. Ismételje meg a folyamatot mind a **8 támasztórúddal**.
3. Szerelje fel a félkör alakú blokkot a fakapocsra a támasztórudak rögzítéséhez.

3. Sínek felszerelése
1. Kösse össze a pályaszakaszokat **zárt hurokká**.
2. Vezesse a vonatpályát felülről lefelé a fára.
3. Helyezze a síneket a tartógerendák platformjaira.
4. Nyomja le a rögzítéshez, amíg a sínek teljesen rögzülnek.

Fontos
- Győződjön meg arról, hogy **a vonat összes kereke megfelelően a sínekre** helyezkednek-e.
- Első használat előtt mozgassa a vonatot **kézzel előre-hátra**, hogy ellenőrizze a szabad mozgását.

ALTERNATÍV HASZNÁLAT A PADLÓN (JÁTÉK MÓD)

Ez a termék fától függetlenül is használható **klasszikus játékvonatként a földön**.

1. A padló előkészítése
- Kizárólag sima, vízszintes felületeken használható (parketta, laminált padló, csempe, rövid szálú szőnyeg).
- Tartsa tisztán a játékteret, és távolítsa el az akadályokat.

2. Sínek felállítása a padlón való használathoz
- A szokásos módon kapcsolja össze a pályaszakaszokat kör alakban.
- **Támasztórudakra és fakapcsokra nincs szükség.**
- Nyomja le finoman a síneket, hogy laposan feküdjenek.
- Győződjön meg arról, hogy a felület vízszintes-e, hogy a vonat simán tudjon haladni.

3. Vonat felhelyezése és indítása
- Helyezze a mozdonyt és a vagonokat a sínekre, ügyeljen arra, hogy minden kerék megfelelően illeszkedjen.
- Tesztelési célból kézzel mozgassa a vonatot.

4. Biztonság játék közben
- Ne állítsa fel közlekedési területeken → botlásveszély.
- Ne használja megemelt felületeken (asztalok, kanapék).
- A gyerekek csak felügyelet mellett játszhatnak.
- Tartsa távol a haját, ruháját vagy dekorációit a mozgó alkatrészektől.

ELEMCSERE ÉS BE/KI KAPCSOLÓ – FUNKCIÓ MÓDOK
Elemek behelyezése vagy cseréje
Az elemtartó rekesz a mozdony tetején található.
1. Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét.
   – Egy csillagfejű csavarhúzóval lazítsa meg a csavart, és vegye le a fedelet.
2. Helyezzen be négy (4) 1,5 V-os AAA elemet.
   – Ügyeljen a helyes polaritásra (+/–) az elemtartó rekeszben jelölt módon.
3. Zárja vissza az elemtartó rekeszt.
   – Helyezze fel a fedelet, és húzza meg a csavart.
4. Azonnal vegye ki a régi vagy használt elemeket, és megfelelően ártalmatlanítsa őket.

Figyelem: Az elemeket csak felnőttek helyezhetik be, vagy cserélhetik ki. Az elemtartót teljesen le kell zárni, és a csavart biztonságosan meg kell húzni az elemek behelyezése vagy cseréje után, mielőtt a játékot gyermek kezébe adnák. Ne használja a játékot, ha az elemtartó rekesz nem zárható biztonságosan.

Be-/kikapcsoló és üzemmódok
A mozdony oldalán egy tolókapcsoló található, amely a következő üzemmódokat vezérli:

- **OFF (Ki)**
  A vonat ki van kapcsolva.
- **ON (be)(mozgás + zene)**
  A vonat zene és hangeffektusok kíséretében halad a síneken.
- **MUTE ON (némítás be) (mozgás zene nélkül)**
  A vonat hangtalanul halad; minden hangeffektus ki van kapcsolva.

ON	
OFF	
MUTE ON	

A kezdéshez egyszerűen mozgassa a kapcsolót a kívánt pozícióba.

Ápolás és karbantartás
- Rendszeresen tisztítsa meg a vonatot és a síneket a portól és a szennyeződésektől.
- A síneket száraz helyen tárolja.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, távolítsa el a vonat és az elemeket.

HIBAELHÁRÍTÁS

1. **A fán nem vízszintesek a sínek.**
   – Állítsa be a stabilizátorokat
2. **A vonat csúszkál vagy ugrál.**
   – Ellenőrizze a kerekeket szennyeződés/zsír szempontjából, és tisztítsa meg őket.
   – Pozicionálja megfelelően a kerekeket a sínre

Műszaki adatok

Modell	: CTT 125
Termékszám	: 753 415
Elemek	: 4x LR03 (AAA)/1,5 V ⎓
Környezeti hőmérséklet	: +10 és +40 °C között

Az elemekre vonatkozó információk:

Elem modell	: LR03/AAA
Az elem gyártója	: Naccon Power Technology Co., Ltd. 6F Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District, Shenzhen, P.R. China
Márka	: Naccon
Web	: http://www.naccon.com
E-mail cím	: aguoguo@naccon.com
Gyártás dátuma	: 2026/05 Gyártó ország: Kína
Gyártó	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Németország) info@jaxmotech.de

A termékfejlesztés jegyében fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a zműszaki és optikai módosításokat hajtsunk végre a terméken.

Ártalmatlanítás

A termék és a csomagolása értékes, újrahasznosítható anyagokból készült. A **csomagolást** fajtánként ártalmatlanítsa. Használja a helyi hulladékgyűjtő létesítményeket papír, karton és könnyű csomagolás gyűjtésére.

Készülékek, eldobható akkumulátorok és újratölthető akkumulátorok Az ezzel a szimbólummal jelölt tárgyakat tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni! Önnek törvényi kötelezettsége a régi készüléke ket a háztartási hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítani. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak. Ezen anyagok nem megfelelő tárolása és ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet és az egészséget. A régi készülékeket ingyenesen átvevő gyűjtőpontokról a helyi önkormányzatnál vagy a városi önkormányzatnál kérhet információt.

A lapos, eldobható és újratölthető akkumulátorokat a városi gyűjtőhelyen kell leadni, vagy vissza kell vinni az akkumulátor ke reskedőhöz. Az eldobható lítium akkumulátorok és az újratölthető akkumulátorok érintkezőit le kell ragasztani a kidobás előtt.

Modell : CTT 125

Gyártó : Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Németország) info@jaxmotech.de

CE